

TCP-D261E / TCP-D261BTE 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 一度電源を切ります。




2 [サイド1][サイド2] キーを 押しながら電源を入れます。

「全初期化モード」を表示します

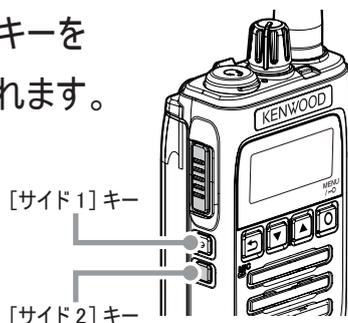

3 [○] キーを押します。

「実行しますか？」が表示されます

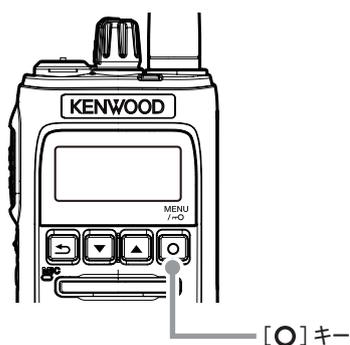

4 もう一度 [○] キーを押します。

「ピー」と鳴って自動的に再起動となり、リセットされます

4 自動的に再起動となります

