


VXD1 / VXD1S 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

- 1** 一度電源を切ります。

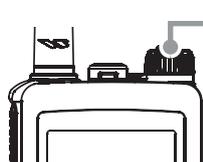

電源 / 音量ツマミを右にまわすと電源が入り
左に回し切ると電源が切れます

- 2** [MODE] キーを押しながら電源を入れ、
「VXD1」→「SET.MODE」→「C01.CLMOD」と
表示されたら、[MODE] キーを放します。

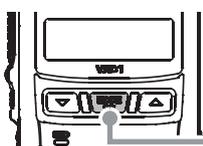

[MODE] キー

[MODE] キーを押しながら電源を入れ

2 VXD1

↓
SET. MODE

↓
C01.CLMOD


[MODE] キーを放す

- 3** 「F99.RESET」が表示されるまで [MODE] キーを
何回か押します。

3 F99.RESET

- 4** [▲] または [▼] キーを一回押します。

設定画面になり、「OFF」が点滅します。

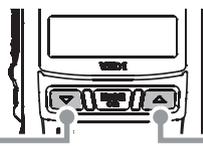

[▼] キー

[▲] キー

4 F99. OFF

点滅

- 5** [▲] または [▼] キーをもう一回押します。

「OFF」が「ON」になり、点滅します。

5 F99. ON

点滅

- 6** [MODE] キーを一回押すと、「REALLY」と表示されます。
もう一回 [MODE] キーを押すと、「SUCCEED」が表示され
リセットされます。「F99.RESET」表示に戻ります。

6 REALLY

↓
SUCCEED

↓
F99.RESET

- 7** 電源を切ります。