


VXD30 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度電源を切ります。

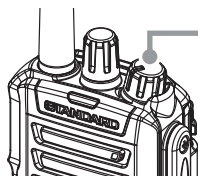


電源 / 音量ツマミを右にまわすと電源が入り
左に回し切ると電源が切れます

2  キーを押しながら
電源を入れます。

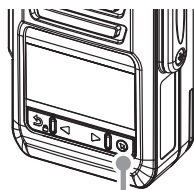


 キー


拡張機能の画面が表示されます




「セットモード」が選択された状態で


 キーを押すと




3 「セットモード」が表示された状態で
 キーを一回押します。





4 ロータリースイッチを回して
「設定リセット」を表示させます。

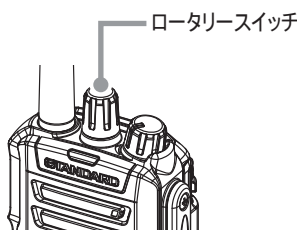


ロータリースイッチ




5  キーを一回押します。



カーソルが「実行」の行に
移動します

6  キーをもう一回押します。



7 電源を切ります。