


VXD460U 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。


1 一度電源を切ります。

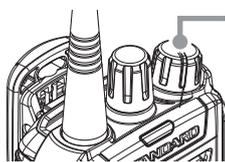

2  キーを押しながら電源を入れます。

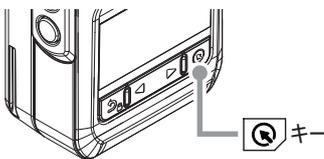


2 拡張機能の画面が表示されます




3 「セットモード」が選択された状態で  キーを押します。

3 「セットモード」が選択された状態で  キーを押すと



4 ロータリースイッチを回して「設定リセット」を表示させます。

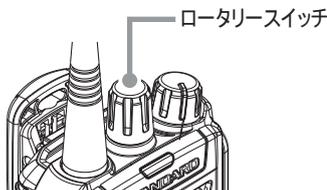

4 セットモード F28
設定リセット 実行

5  キーを押します。

5 セットモード F28
設定リセット 実行
カーソルが「実行」の行に移動します

6 もう一度  キーを押すとリセットされます。

6 セットモード F28
設定リセット 完了

7 電源を切ります。