

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DJ-DP50EH 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを時計方向にカチッと回して電源を入れます。

電源を切るときは、反対方向に回します。


② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。

そのままでも交信できます。



※チャンネルを変更する場合は、▲/▼キーで相手と同じチャンネルにします。

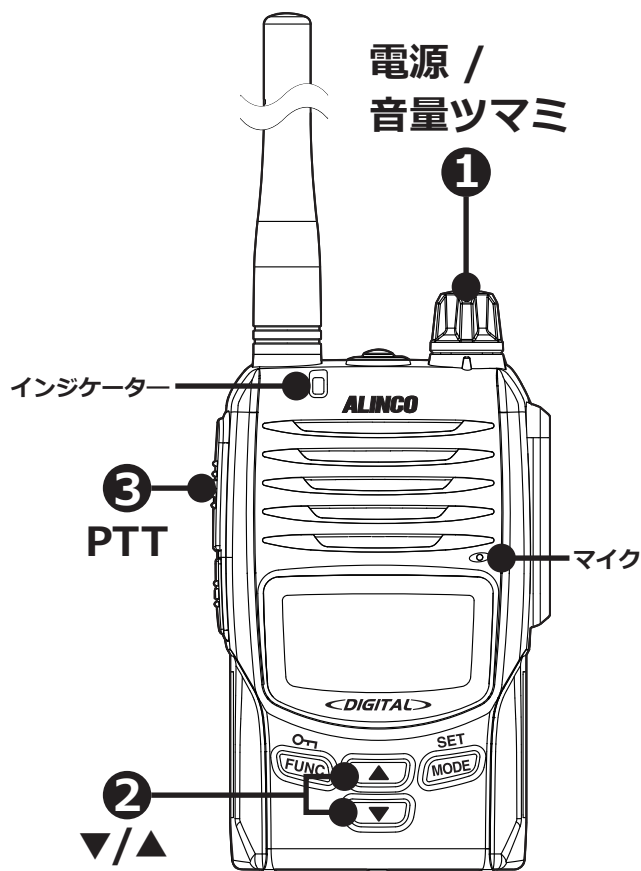

③ PTTキーを押しながら話す

PTT キーを押すと、インジケータが赤色に点灯します。

PTT キーを押したままマイクに向かって話し、

終わったら PTT キーを離します。

受信している間は、PTT キーを押しても、送信できません。

※音量ツマミを時計回りにまわすと音量が大きくなります。

イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DJ-DP50EH 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などを付けると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。
- ・ アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？
- ・ オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

