


DJ-DP50EH / DJ-DP50EB 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。（無線機管理者にご相談の上、お試しください）

※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態に戻ります。設定リセットをする前に必要な設定についてはメモしておいてください。


※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 一度電源を切ります。

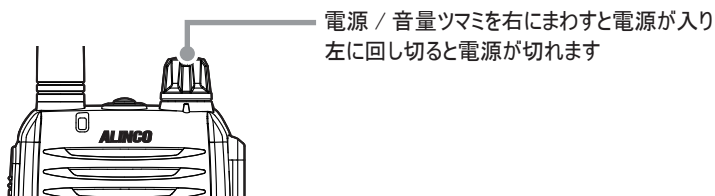

2 [通報][PTT][FUNC] キーを 押しながら電源を入れます。

「RESET」と表示されます

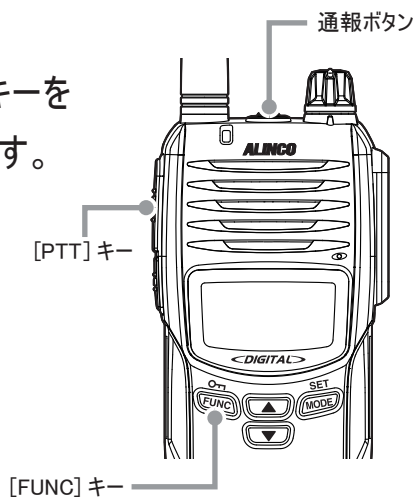

3 [通報] ボタンを押します。

リセットされて「ch01」と表示されます



4 電源を切ります。