


DJ-PX10 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。（無線機管理者にご相談の上、お試しください）

※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定（チャンネルなど）についてはメモしておいてください。


※ 他の無線機の電波を検知してチャンネルやグループを自動設定する ACSH「アクシユ」モードを搭載しています。（ACSH モードで設定できないこともあります。）

1 一度電源を切ります。

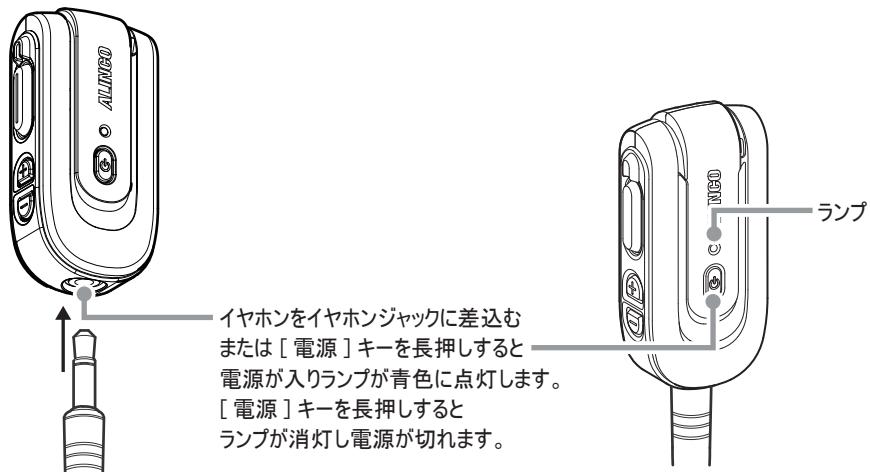

2 [PTT] [+] [-] キーを押しながら [電源] キーを 5 秒以上長押しします。

途中でランプが青色点灯しますが、
そのままキーを押し続けるとランプが白色点灯し、
チャンネル・グループなどの設定がリセットされます。
(拡張設定はリセットされません)

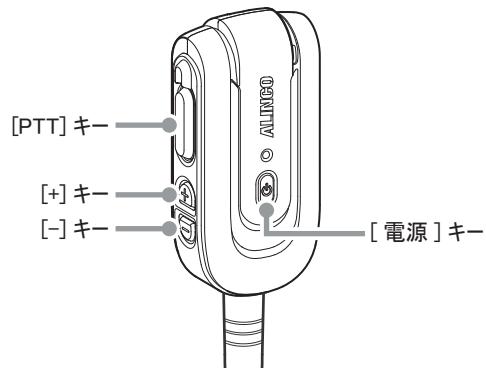

3 通話テストをします。

→通話できない場合は無線機管理者へご相談ください。