


DJ-PX11 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)
※ すべての設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。
※ 他の無線機の電波を検知してチャンネルやグループを自動設定する ACSH「アクシュ」モードを搭載しています。(ACSH モードで設定できないこともあります。)

1 一度電源を切ります。

[電源] キーを長押しすると、電源が入りランプが青色に点灯します。
再度 [電源] キーを長押しすると、ランプが消灯し電源が切れます。

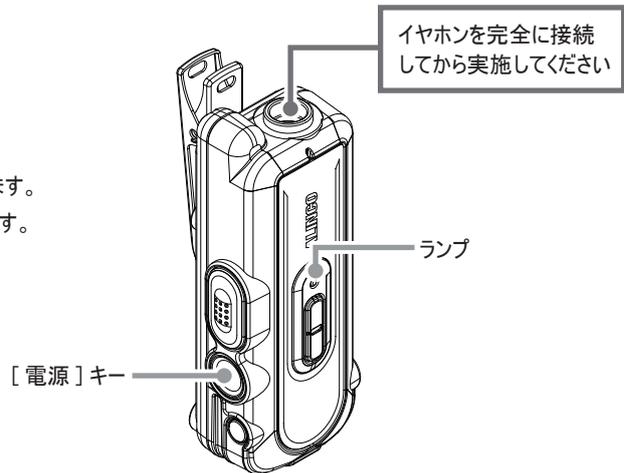

2 [PTT] [▲] [▼] キーを押しながら [電源] キーを 5 秒以上長押しします。

途中でランプが青色点灯しますが、そのままキーを押し続けるとランプが白色点灯し、「初期化しました」と音声ガイドでお知らせします。拡張セットモードを含む全ての設定がリセットされます。

