

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電カトランシーバー

UBZ-LU20 / UBZ-LU27 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを長押し(約0.5秒)すると電源が入ります。

※電源を切るときは、再度約0.5秒長押しします。

② 音量を調節する

音量ツマミを回して、音量を調整します。

③ チャンネルを合わせる

出荷時にもチャンネルは設定してあります。そのままでも交信できます。



※チャンネルを変更する場合は、
△または▽ボタンで
相手と同じチャンネルにします。


④ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間は、PTTボタンを押しても、「プー」と鳴り、送信できません。

※PTTボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、
交互の会話がスムーズです。

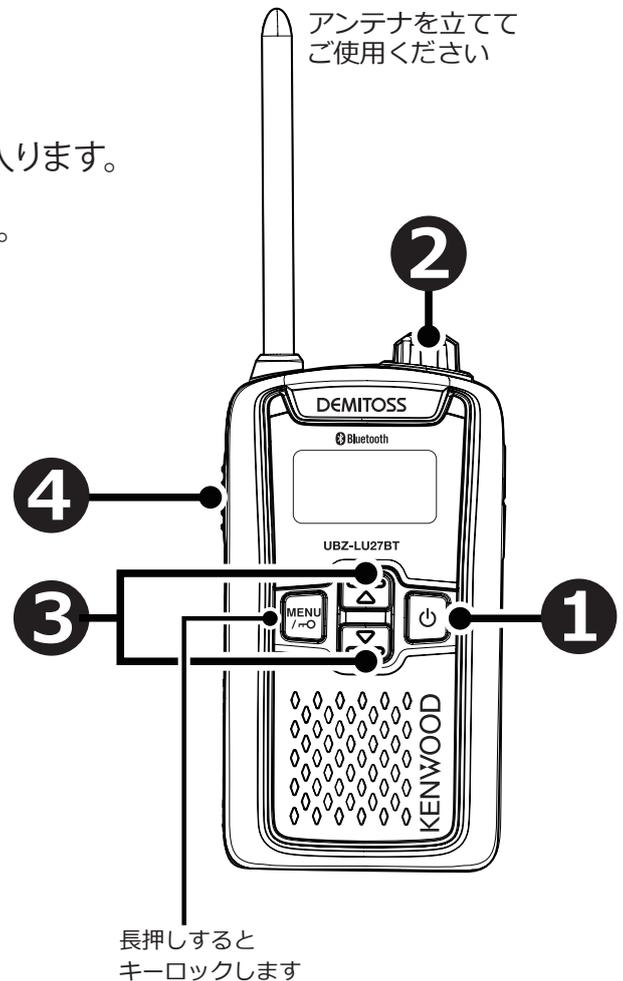

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電カトランシーバー

UBZ-LU20 / UBZ-LU27 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。


- ・チャンネルは合っていますか？（全員の画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（下記をご参照のうえ乾電池の交換をお試しください）
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ **0120-0380-24**

3. 乾電池の交換


① 電池カバーを外す

アンテナを立て
ロックを外して
電池カバーを外します

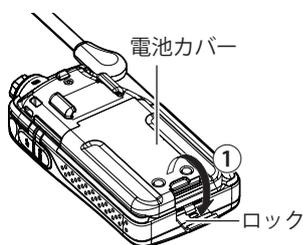


② 電池を交換する

(+) (-) に注意して
単三アルカリ乾電池を
3本まとめて交換します

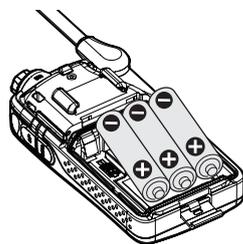

③ 電池カバーを取付ける

電池カバーのツメを
本体に差し込み
電池カバーを取付けて
ロックします

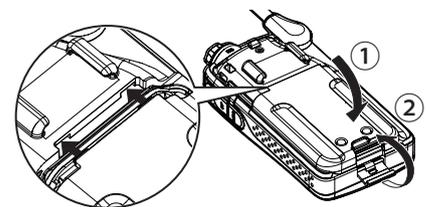

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

