


UBZ-LU20／UBZ-LU27 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。（無線機管理者にご相談の上、お試しください）

※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になりますので、設定リセットをする前に必要な設定（チャンネルなど）についてはメモしておいてください。


1 一度電源を切ります。

[⏻] キーを長押しすると電源が入り
再び長押しすると電源が切れます

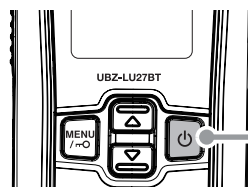

[⏻] キー長押しで
電源のオン / オフが切替わります

2 [▲] [▼] キーを押しながら 電源を入れます。

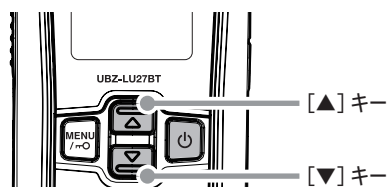

[▲] キー

[▼] キー

2 全画面表示になります




3 [▲] [▼] [⏻] キーを離します。

画面表示が「SUR」になります


3 「SUR」(Sure?) と表示



4 [PTT] ボタンを押します。

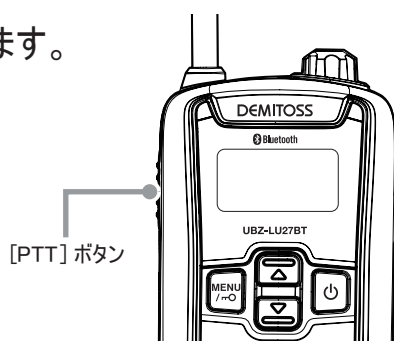

4 リセットされ 1ch になります



5 電源を切ります。