



DJ-PX5 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。



1 一度[電源]キーで電源を切ります。

[電源]キーを長押しすると電源が入りランプが青色に点灯します。
再度長押しすると電源が切れます。

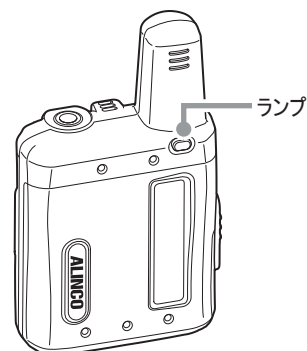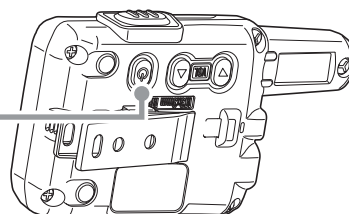

2 主電源を入れなおします。

ゴムキャップを取り外し、中の[設定スイッチ]を操作してください。設定完了後はゴムキャップを元通りに装着してください。

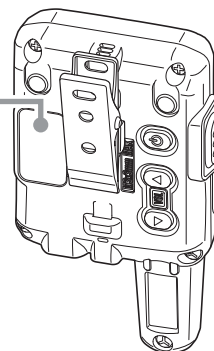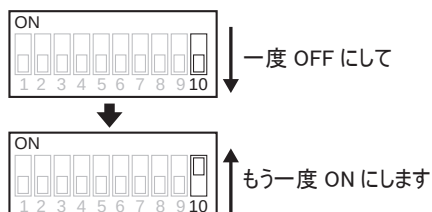

3 [電源]キーで電源を入れ、通話テストをします。 →通話できない場合は④へ

4 もう一度[電源]キーで電源を切ります。

5 [電源]キーを 10 秒間押し続けます。

途中でランプが青色点灯しますが、そのままキーを押し続けるとランプが黄色点滅して、チャンネル・グループ・音量などの設定がリセットされます。