

# DJ-PX7 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

※ 他の無線機の電波を検知してチャンネルやグループを自動設定する ACSH「アクシュ」モードを搭載しています。(ACSH モードで設定できないこともあります。)

## 1 一度[電源]キーで電源を切ります。

[電源]キーを長押しすると電源が入り  
ランプが青色に点灯します。  
再度長押しすると電源が切れます。

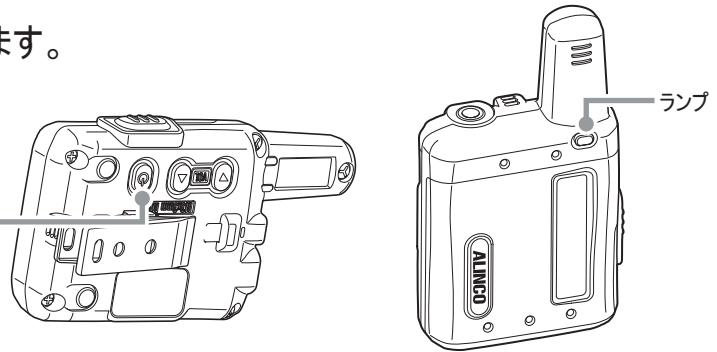

## 2 [電源][PTT][△]キーを5秒間押し続けます。

途中でランプが青色点灯しますが、そのままキーを押し続けると  
ランプが黄色と紫色の交互点滅にかわり、イヤホンに  
「初期化しました」と鳴り、チャンネル・グループ・音量などの  
設定がリセットされます。

