

# かんたん取扱説明書

## 【無線機の使い方】

### A 電源を入れる・音量調節

ツマミを時計回りにまわすと、電源が入ります。  
さらに時計回りにまわすと、音量が大きくなります。  
※電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

### B チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネル 01 に設定してあります。**そのままで交信できます。**  
※チャンネルを変えるときは、▲ または ▼ ボタンを押して、  
**必ず通信相手と同じチャンネルに合わせます。**

他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してください

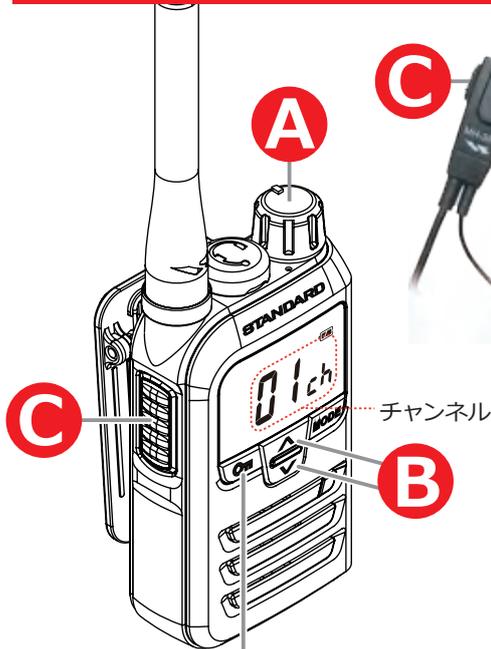
※無線機を配る前に、**キーロック**することをおすすめいたします。

### C PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。  
**受信している間は PTT ボタンを押しても、送信できません。**

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大ささの声で話すと  
聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、  
交互の会話がスムーズです。



On ボタン

約 1 秒長押しすると**キーロック**します。  
再度長押しすると**キーロック**を解除します。

## 【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

### ・チャンネルは合っていますか？

画面に同じ表示が出ているかご確認ください。



※MODE ボタンを押すと表示が変わります



※MODE ボタンを押すと表示が変わります



※▲または▼ボタンを押すと表示が変わります

### ・音量は小さくありませんか？

音量を調節してください。

### ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

上から見たとき、時計回りにまわらなくなるまで閉めてください。

### ・バッテリーの残量は充分ですか？

🔋 や 🔋 の場合は乾電池の交換をお試しください。電池交換についてはうら面をご参照ください。

### ・受信中は送信できません

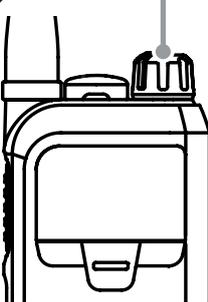
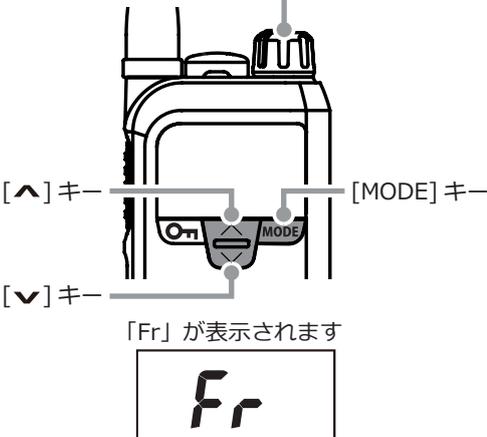
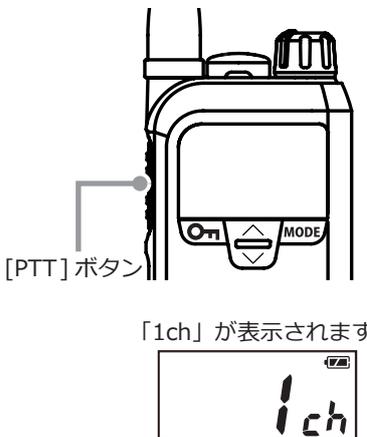
相手の送信が終了してから送信してください。

上項を点検しても正常に動作しない場合は、**オールリセット**をしてください

オールリセット方法はうら面をご参照ください。

# 【オールリセットについて】

スイッチを押しても反応しないときや、上項の「交信できないとき」の項目に従って点検しても正常に動作しないときは、次の操作を行ってください。

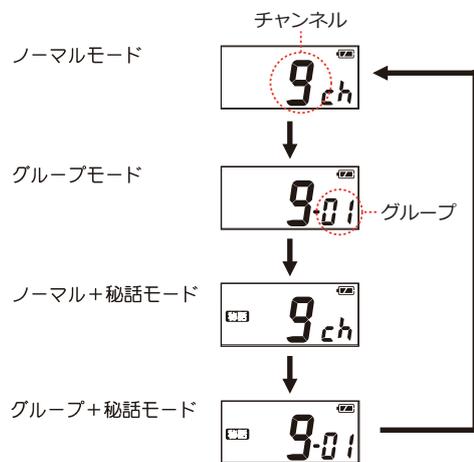
- 1** 一度電源を切ります  

- 2** [^][v][MODE] キーを押しながら電源を入れます  
[^]キー [MODE]キー  
[v]キー  
「Fr」が表示されます  

- 3** [PTT] ボタンを押すとリセットします  
「1ch」が表示されます  


# 【通話モードについて】

同じ通話モードに設定した相手とのみ通話できます

## 通話モードの切替え

[MODE]を押すたびに通話モードが変わります。



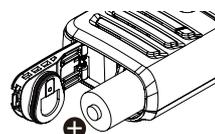
グループモードでは同じグループに設定した相手とのみ通話できます

## グループの変更

- 1** [MODE]を押して、グループモードにします  
表示例 9:01
- 2** [MODE]を押しながら[^]を押します  
グループ番号が点滅します  
表示例 GP-01
- 3** [^]または[v]を押してグループ番号を選びます  
表示例 GP-38
- 4** [PTT]を押すと設定が完了します  
表示例 9-38

# 【電池交換について】

レンタル無線機は新品の乾電池を入れて出荷しておりますので、**到着後はそのままご使用になれます。**  
残量が減ったら、市販の単3アルカリ乾電池に交換してください。

- 1**   
底面フタのロックをスライドして開けます
- 2**   
単3アルカリ乾電池を(-)から入れます
- 3**   
ロックをスライドさせながら閉めます



三和システムサービス株式会社

TEL.048-653-2211 電話受付 9:00~17:00 (土日祝を除く)