


SRD585 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度電源を切ります。

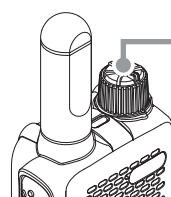

電源 / 音量ツマミを
右にまわすと電源が入り、
左に回し切ると電源が切れます

2 [CUE] キーを押しながら電源を入れます。

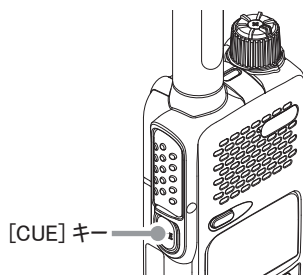


3 [▼] または [▲] キーを押して 「FXX 設定リセット」を選びます。

F15 設定リセット
実行する

または

F25 設定リセット
実行する


モードによって「F」の次の番号がちがいます

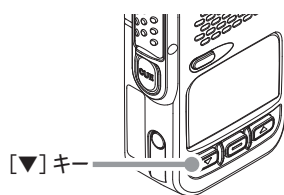

4 [一] キーを一回押します。

F15 設定リセット
実行する

「実行する」が点滅します

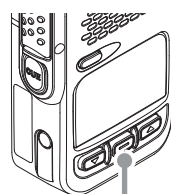

5 もう一度 [一] キーを一回押します。

F15 設定リセット
リセット完了

6 リセット後、自動的に再起動します。