

# SRNX1D

EN019U003 (2503A-FS)

当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本機の機能を十分に発揮させるためにも、この取扱説明書をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。

## 本機をご使用になる前に

本機を使用する前には必ず、以下の契約と設定をお買い上げの販売店  
にご依頼ください。

### ● NTT ドコモ、au との回線契約

本機は NTT ドコモの LTE 回線または、au 4G LTE 回線を使用  
して通信を行いますので、ご使用になる前に回線契約が必要です。

### ● 同時通話（複信方式） / 交互通話（単信方式）

本機の通話方法は、電話のように自然に話をする事ができる“同  
時通話”または、PTT を押しながら話をして、相手の声を聞くと  
きは PTT を放す“交互通話”のどちらかを選択できます。


### ● ホームグループ / グループ / 個別宛先

本機の通信相手として、自分が所属する“ホームグループ”とそ  
の他の“グループ”、“個人の宛先”の登録をして、必要に応じて  
グループを切り替えて通話をすることができます。

## 付属品 / オプションの取り付けかた

### アンテナ / オプションマイクの取り付け

**注意** アンテナを外した状態で送信しないでください。送信回路が破損  
することがあります。

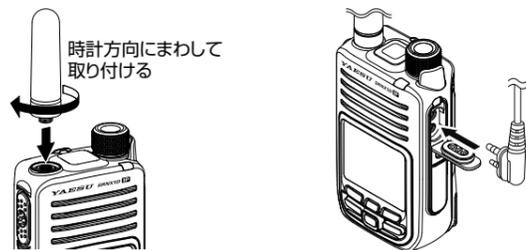


### リチウムイオンバッテリーの取り付け / 取り外し



### ベルトクリップ / ハンドストラップの取り付け


ベルトクリップは、必ず付属のネジを使用して取り付けてください。

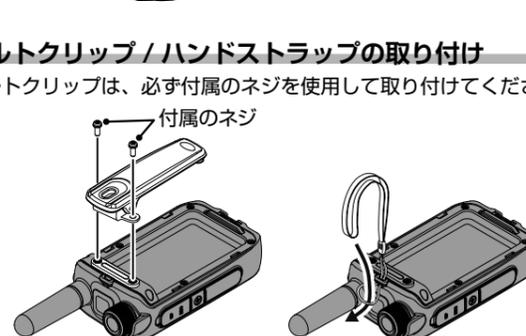

## 電源のオン / オフ

電源オン：本体上面のツマミを画面が点灯するまで押し続けます。  
回線に接続して通信ができるようになるまで約 40 秒程度  
かかります。

電源オフ：1. 本体上面のツマミを押し続け“再度長押しで電源を切  
ります”が表示されたら放します。  
2. “再度長押しで電源を切ります”が表示されている間に、  
本体上面のツマミを“終了処理中”が表示するまで押  
し続けます。

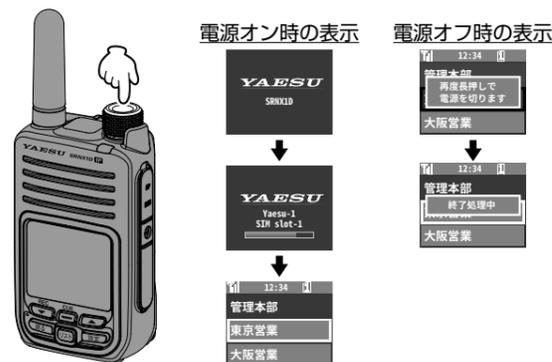


## 充電のしかた（充電時間は約 5 時間※<sup>1</sup>）

オプションのシングル充電器または連結型ツイーン充電器で充電し  
ます。また、パソコンと接続して充電※<sup>2</sup>することもできます。

※ 1：バッテリーを使い切った場合の充電時間の目安です。  
※ 2：充電時間は充電器での充電より長くなります。

**注意** ・ +5℃ ~ +35℃ の温度範囲内で充電してください。  
・ 充電が完了したら無線機を充電器から取り外してください。

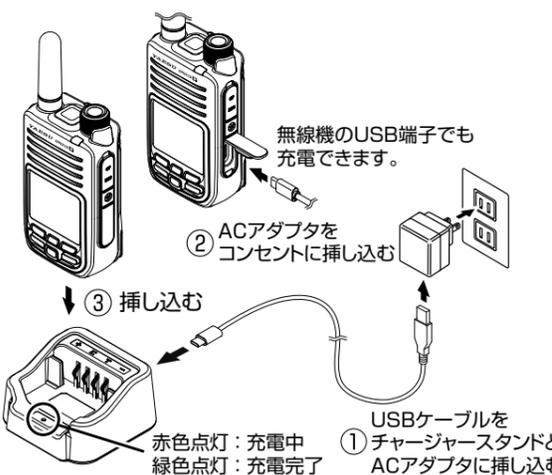

## 誤ってキーを押しても動作しないように キーの動作をロックする





約 1 秒間“ロック”が点灯してロックされます。  
ロックを解除するには、もう一度 [戻る] キーを長押しします。  
約 1 秒間“ロック解除”が点灯してロックが解除されます。

**補足** メイン PTT、セカンド PTT、音量調節ツマミもロックするこ  
とができます。必要な場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

## 各部の説明

下の画面表示は、自分が所属している“管理本部”をホームグループにして  
その他必要に応じて通信を行う“東京営業”や“大阪営業”のグループが  
登録されている時の表示例です。  
本機を使用する前には必ず、これらのグループのメンバー登録をお買い上げの  
販売店にご依頼ください。

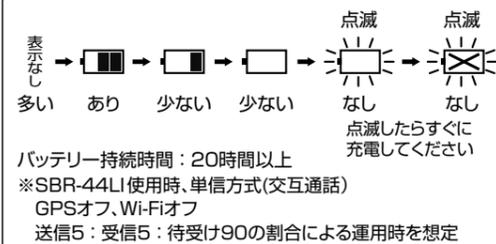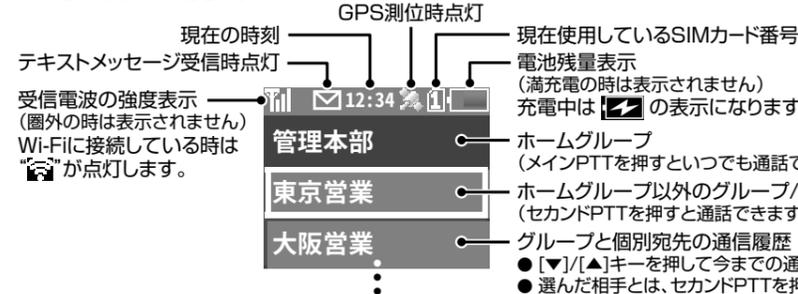

### メイン PTT

画面一番上の青色のホームグループで通信する

いつでもメイン PTT を押して話だけで画面の一番上に  
青色で表示されている“ホームグループ”との通話ができ  
ます。




メイン PTT を押して話することで、相手が話をしている  
中でも電話のように通話（同時通話）ができます。  
● 複数の相手と同時通話をすることができます。  
● 連続送信が 5 分続くと、自動的に送信を停止します。

### セカンド PTT

ホームグループ以外のグループや個人の相手と通信する

① [▼]/[▲] キーを押してグループや個人の相手局を選ぶ

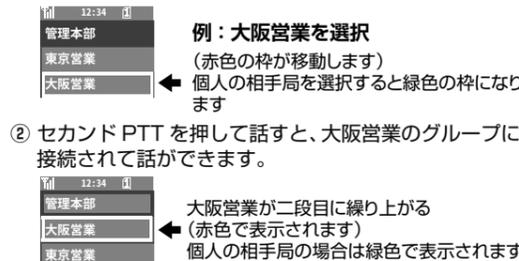

相手が話をしている中でも、電話のように通話（同時  
通話）ができます。  
● 複数の相手と同時通話をすることができます。  
● 連続送信が 5 分続くと、自動的に送信を停止します。

### － (CUE) キー

短押し：あらかじめ設定した機能を決定する時に押します。  
長押し：グループのメンバーに、重要な連絡をアラームと表示で通知します（CUE 機能）。

### ▼ (REC) キー

短押し：グループや項目選択時、下方向に変わります。  
長押し：録音した受信音声再生することができます。  
操作方法は裏面に記載の“録音された受信音  
声を再生する”を参照してください。

### 戻るキー

短押し：一つ前の画面に戻ります。  
長押し：各キーを押しても動作しないようにロッ  
クします。もう一度長押しするとロックは  
解除されます。

### リストキー

長押し：ホームグループを変更できます。長押ししてからグループを [▼]/[▲] キーで選び [-] キーを短押しします。詳しくは裏面に記載の“画面  
一番上のホームグループを変更する”を参照してください。選んだホームグループとは、いつでもメイン PTT を押すだけで通話できます。  
短押し：ホームグループ以外のグループを変更できます。短押ししてからグループを [▼]/[▲] キーで選び [-] キーを短押しします。詳しくは、  
裏面に記載の“通信履歴にないグループを選んで通信する”を参照してください。選んだグループとは、セカンド PTT を押して通話します。

### 電源 / 音量調節ツマミ

● 長押しして電源をオン / オフします。  
● 左右にまわして音量を調節します。

### LED ランプ

赤色点灯：送受信時（同時通話時）  
送信中（交互通話時）  
緑色点灯：送受信時  
黄色点滅：CUE 信号受信時  
赤色点滅：ローバッテリー  
（充電してください）  
電源オフで充電中の時  
赤色点灯：充電中  
緑色点灯：充電完了  
※充電器で充電中は点灯  
しません。

### オプション接続端子

オプションのタイピンマイク、スピーカーマイクを  
接続します。


### USB (Type-C) 端子

パソコンや USB 充電器で充電することができます。

### PTT の動作について

PTT の動作は、下記のどちらかを選択できます。  
● 押し続けている間だけ送信、放すと送信を終了します（プレス ツーク）。  
● 一度押しと、それ以降は PTT を放しても送信を保持して通話ができ、もう一度  
押しと送信が終了するワンタッチ動作（トークスイッチ）。

以下の操作で設定します。  
1. [設定] キーを長押し → [▼]/[▲] キーで“PTT 設定”を選ぶ → [-] キーを押す  
2. [▼]/[▲] キーで“プレス ツーク”または“トークスイッチ”を選ぶ  
3. [-] キーを押す → [戻る] キーを押す

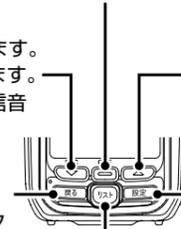

### ▲ キー

短押し：グループや項目選択時、上方向に変わります。  
長押し：個人リストが表示されます。[▼]/[▲] キーで個人の相手局を選び  
セカンド PTT を押して通話します。

### 設定キー

短押し：全ての相手を呼び出す一斉送信や、送信・受信の履歴やあらかじめ  
登録してあるテキストメッセージ（最大 10 種）の送信、受信した  
テキストメッセージを見ることができます。操作方法は裏面を参照  
してください。  
長押し：無線機の設定を行う設定画面が表示されます。

## 画面一番上のホームグループを変更する

画面の一番上に青色で表示されている“ホームグループ”を変更できます。

**補足** グループのメンバーの登録・変更は、設定ソフトでプログラムします。必要場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ① [リスト] キーを長押し
- ② [▼]/[▲] キーを押してグループを選ぶ  
例：東京本部を選択 (赤色の枠が移動します)
- ③ [-] キーを短押しして終了  
東京本部に変更される

## ホームグループ以外のグループや特定の個人と通信する

“ホームグループ”以外のグループや特定の個人との通信も、通信履歴から宛先を選んでセカンド PTT を押すだけで通信できる“フリップ・フロップ機能”で簡単に行えます。選択した接続先は表示場所が繰り上がり、現在接続されていることが確認できます。通信履歴にないグループや個人の相手も、リストから選んで簡単に通信することができます。

**補足** グループのメンバーや個人宛先の登録・変更は、設定ソフトでプログラムします。必要場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 通信履歴にないグループを選んで通信する

グループリストから接続先を選んでセカンド PTT を押すだけで通信できます。

- ① [リスト] キーを短押し
- ② [▼]/[▲] キーを押してグループを選ぶ  
例：仙台営業を選択 (赤色の枠が移動します)
- ③ [-] キーを短押し  
仙台営業に変更される
- ④ セカンド PTT を押しながら話す

・相手が話している最中でも、セカンド PTT を押して話すと電話のように通話 (同時通話) ができます。  
・複数の相手と同時通話をすることができます。

### 通信履歴にない個人局を選んで通信する

個人リストから接続先を選んでセカンド PTT を押すだけで通信できます。

**注意** 圏外または電源をオフにしている相手局はグレーで表示されて選択できません。

- ① [▲] キーを長押し
- ② [▼]/[▲] キーを押して個人を選ぶ  
例：佐藤を選択 (赤色の枠が移動します)
- ③ [-] キーを短押し  
佐藤に変更される (緑色で表示されます)
- ④ セカンド PTT を押しながら話す

・相手が話している最中でも、セカンド PTT を押して話すと電話のように通話 (同時通話) ができます。

## 便利な機能

### 一斉呼び出し

現在選択されているグループや個人局に関係なく、全ての相手呼び出して (一斉呼び出し) 通話をすることができます。

**補足** 一斉呼び出しの機能を使用する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ① [設定] キーを短押し “一斉送信” が選ばれています
- ② [-] キーを押す 二段目が“一斉”に変わります
- ③ セカンド PTT を押して話す  
・呼ばれた無線機の画面の一段目には“一斉”が表示されます  
・呼ばれた無線機はメイン PTT を押すと通話できます  
・呼び出した局が通話をやめて約5秒間経過すると一斉呼び出しは解除されます

### グループ内に合図を送る (CUE 機能)

グループのメンバーにアラームを鳴らして合図を送ることができます。

**補足** アラーム音 (3種類) と音量の変更は、設定ソフトでプログラムします。必要場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

[-] キーを長押しするだけで現在選択しているグループや個人に CUE 信号を送信します

CUE 信号を受信すると黄色点滅

CUE 送信者

### 録音された受信音声を再生する

本機は信号を受信すると自動で録音を開始し、信号が無くなると録音を停止します。録音は最大 60 秒間を 10 件まで保存でき、いつでも再生して内容を確認することができます。

・10 件以上録音すると、古い録音から順番に消去されます  
・録音時間 (OFF/15 秒/30 秒/60 秒) の変更は、設定ソフトでプログラムします。必要場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ① [▼] キーを長押しすると最新の録音内容を再生します
- ② 再生中に [▼]/[▲] キーを押すと他の録音内容を再生します
- ③ 再生中に [戻る] キーを押すと再生を停止します

### 個別呼び出し時の不在着信表示

個別呼び出しを受けた際に応答しなかった場合、画面の表示で呼び出しがあったことがわかります。着信履歴は 5 件まで表示され [▼]/[▲] キーで選んだ相手に返信できます

黄色点滅

呼び出し日時

- ① [▼]/[▲] キーを押すと他の着信履歴を表示します
- ② 着信履歴が表示中にセカンド PTT を押すと表示されている送信者に返信できます

### テキストメッセージの送信・受信

あらかじめ登録されているテキストメッセージ (最大 10 件) を送信できます。音声で連絡ができない場合に返信メッセージとして相手に伝えることができます。受信したメッセージは記録されますので、後から確認することができます。

**補足** テキストメッセージの登録・変更は、設定ソフトでプログラムします。必要場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### テキストメッセージを送信する

テキストメッセージは、現在選択しているグループや個人に送ることができます。

- ① [設定] キーを短押し
- ② [▼]/[▲] キーを押して“テキストメッセージ”を選ぶ  
テキストメッセージを選択
- ③ [-] キーを押す
- ④ [▼]/[▲] キーを押してメッセージを選ぶ  
例：連絡下さいを選択
- ⑤ [-] キーを押すとメッセージを送信

#### 受信したテキストメッセージを見る

メッセージを受信すると [メール] が点灯し、LED が黄色で点滅します

- ① [設定] キーを短押し
- ② [▼] キーを押して“ログ”を選ぶ  
ログを選択
- ③ [-] キーを押す
- ④ [▼]/[▲] キーを押してメッセージを選ぶ  
メッセージを選択
- ⑤ [-] キーを押すとメッセージの内容を表示

### 送信履歴 / 受信履歴から通信先を選ぶ

送信および受信の履歴をリストで確認できます。リストで選んだ相手とは、簡単な操作で通信を開始することができます。

**注意** ホームグループの送受信履歴は記録されません。

- ① [設定] キーを短押し
- ② [▼] キーを押して“ログ”を選ぶ  
ログを選択
- ③ [-] キーを押す
- ④ [▼]/[▲] キーを押して履歴を選ぶ  
例：鈴木を選択 (赤)：送信履歴 (緑)：受信履歴
- ⑤ [-] キーを押す  
鈴木に変更される (緑色で表示されます)
- ⑥ セカンド PTT を押し話す

## Wi-Fi に接続して通信する

NTT ドコモの LTE 回線または au の 4G LTE 回線の通話圏外でも Wi-Fi を使用して通信することができます。

1. [設定] キーを長押しします。
2. [▼]/[▲] キーを押して“Wi-Fi”を選び [-] キーを押します。
3. [▼] キーを押して“ON”を選び [-] キーを押します。
4. Wi-Fi のリストが表示されたら [▼]/[▲] キーで接続したい Wi-Fi を選びます。
5. [-] キーを押すとパスワード入力画面になります。[▼]/[▲] キーで文字を選択して [-] キーで確定します。  
abc : 小文字入力画面になります  
ABC : 大文字入力画面になります  
123 : 数字および記号入力画面になります  
#%^ : 記号入力画面になります  
Space : カーソルの位置にスペースを入力します  
☒ : カーソル左側の文字を消去します
6. [▼]/[▲] キーを押して“接続”を選び [-] キーを押します。
7. コネクト完了画面が表示され、Wi-Fi での通信ができるようになります。

## 設定モードの基本的な操作方法

本機を使用目的にあった状態でご利用いただくために、下表の設定をすることができます。設定は以下の方法で行います。

1. [設定] キーを長押しします。
2. [▼]/[▲] キーを押して設定したい項目を選んで [-] キーを押します。
3. [▼]/[▲] キーを押して希望の設定を選んで [-] キーを押します。
4. 設定が終わったら [戻る] キーを押して終了します。

**Wi-Fi による通信**  
NTT ドコモまたは au の通話圏外でも、Wi-Fi を使用して通信することができます。

**ノイズキャンセル機能**  
周囲の騒音を抑えて、明瞭な音声を送信することができます。

**マイクゲインの設定**  
マイクの感度を“大きい”“標準”“小さい”から選択できます。

**PTT の動作設定 (VOX は交互通話時のみ選択できます)**  
ブレストーク : 押すと“送信”、放すと“受信”になります。  
トークスイッチ : 一度押すと再び押すまで送信状態を保持します。  
VOX : 話をすると自動的に送信状態になり、話をやめると自動的に受信状態に戻ります。

**TX ビープの音量調節**  
送信開始時に鳴るビープ音の音量を“OFF”“大きい”“標準”“小さい”“ノブ連動” (音量調節つまみに連動します) から選択できます。

**RX ビープの音量調節**  
相手局の送信終了を知らせるビープ音の音量を“OFF”“大きい”“標準”“小さい”“ノブ連動” (音量調節つまみに連動します) から選択できます。

**キービープの音量調節**  
無線機を操作した時に鳴るビープ音の音量を“OFF”“大きい”“標準”“小さい”“ノブ連動” (音量調節つまみに連動します) から選択できます。

**GPS 機能の ON/OFF**  
GPS 信号を受信して自分の位置情報を取得できます。

**バックライトの点灯時間の設定**  
画面とキーの照明が点灯する時間を“15 秒”“30 秒”“60 秒”“120 秒”“常時点灯”から選択できます。

**SIM カードの切替**  
使用する SIM カードを切り替えます。  
SIM1 : SIM カードスロット“1”に挿した SIM カードを使用します  
SIM2 : SIM カードスロット“2”に挿した SIM カードを使用します

**局情報の表示**  
無線機に設定してある「Radio ID」[ユーザー名]「デフォルトグループ」[ネットワークの接続状態]「IMEI」[ソフトウェアのバージョン]「フォントライセンシ」を表示します。

**ログ消去**  
通話履歴、録音された受信音声、受信したテキストメッセージの履歴を消去します。  
1. “ログ消去”にあわせて [-] キーを押します  
2. “はい”が選択されていますので [-] キーを押します  
3. ログが消去され、自動で電源がオフ → オンになります

**リセット**  
無線機の設定を初期化して、お買い上げ時の状態に戻します。  
1. “リセット”にあわせて [-] キーを押します  
2. “はい”が選択されていますので [-] キーを押します  
3. お買い上げ時の状態に戻ります

**ファームウェアの更新**  
無線機のファームウェアを更新します。  
・更新は受信電波の強い場所で行ってください。  
・更新中 (3~4 分程度) は通話することはできません。  
1. “ファームウェア更新”にあわせて [-] キーを押します  
2. “はい”が選択されていますので [-] キーを押します  
3. 更新が完了すると、自動で電源がオフ → オンになります