

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

1:1 同時通話 特定小電力トランシーバー

# HX825


## 簡単取扱説明書

### 1. 無線機の使い方

#### ① 電源を入れる 受信音量調整をする

ツマミを時計回りにまわすと、電源が入ります。  
さらにツマミを時計回りにまわすと受信音量が大きくなります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

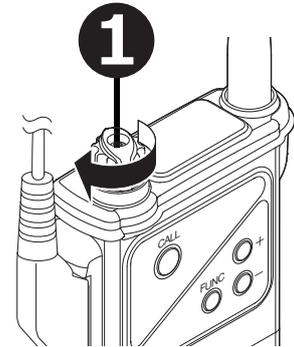


#### ② 一台だけ [CALL] ボタンを一度押す

接続すると二台とも TX/BUSY ランプが**赤色**に点灯します。

※TX/BUSY ランプが**緑色**に点滅したときは接続できません。

二台とも ID を変更してから再度お試しください。


**ID 変更については裏面をご覧ください**

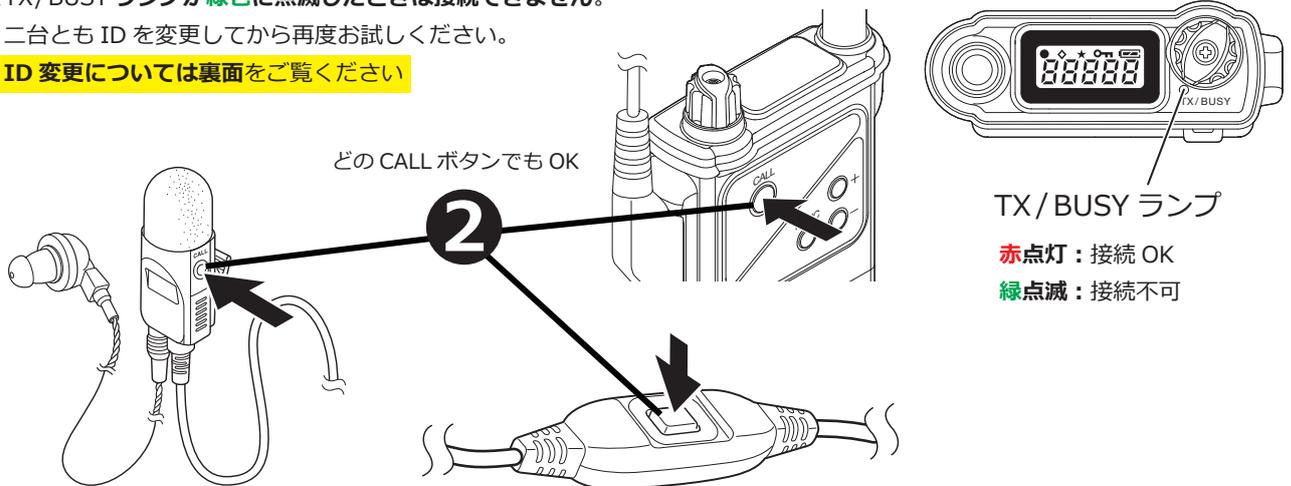

#### ③ マイクに向かって話す

タイピンマイクやヘッドセットの  
マイクに向かってお話しください。


ヘルメット用ヘッドセットのマイクは  
白い点の印がついている面を  
**口に向けて**ください

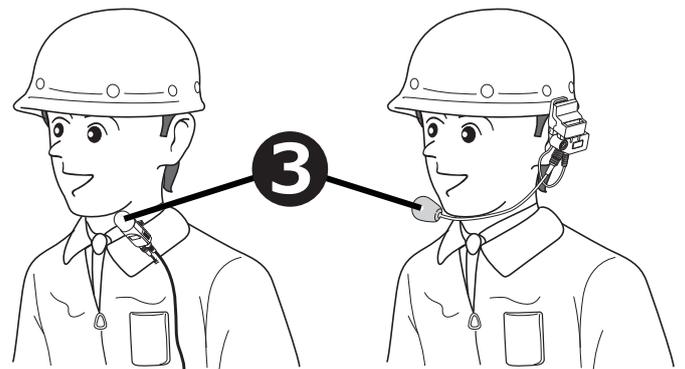

## 2.ID 変更のしかた

TX/BUSY ランプが**緑色**に点滅して接続できないときは、二台とも ID を変更してみてください。

かならず  
二台とも同じ設定  
にしてください

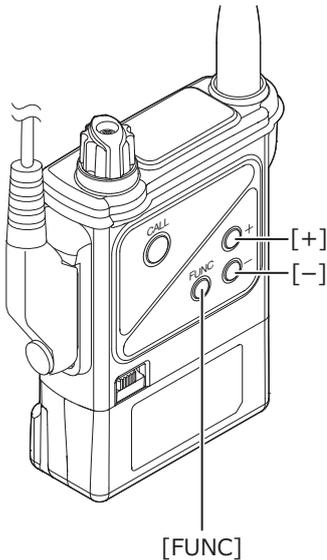

### ① [FUNC] ボタンを三度押す

ID 表示が点滅し ID 変更できるようになります

### ② [+ ] または [- ] ボタンで ID を変更する

### ③ [FUNC] ボタンを一度押す

点滅が点灯に変わり設定が完了します

(表示例)



[FUNC] ボタンを一度押す



[FUNC] ボタンをもう一度押す



[FUNC] ボタンをもう一度押す



[+ ] または [- ] ボタンで変更



[FUNC] ボタンを一度押す



## 3. 受信音が聞こえないとき

うまく通信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ボリュームが小さくなっていませんか
- ・マイクの向きは合っていますか (ヘルメット用マイクは白い点の印を**口に向けて**ください)
- ・チャンネル・ID は合っていますか (二台の画面にまったく同じ表示が出ていますか)
- ・バッテリーの残量は充分ですか (  の場合は充電してください)
- ・相手との距離が離れすぎていたり間に障害物があったりしませんか

