


SRS90/SRS95 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)



※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。通信するには、エアクローンで他の SRS90/SRS95 と設定を同期してください。

1 一度電源を切ります。


2 [CUE] キーを押しながら電源を入れます。

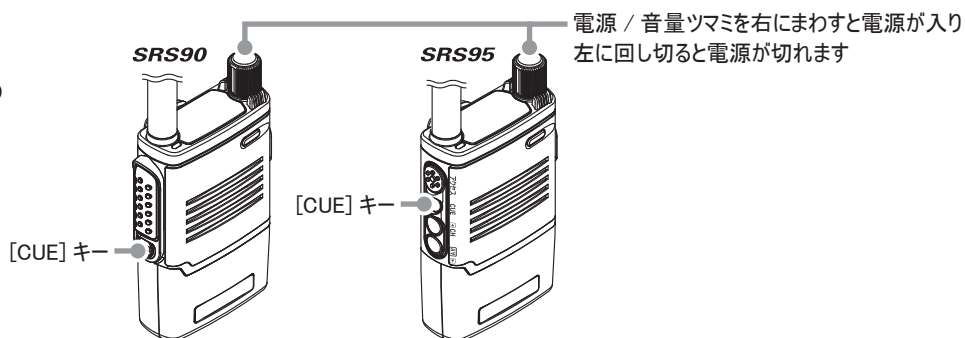

3 「RESET」が表示されるまで
[テレポート] キーを何度か短押しします。

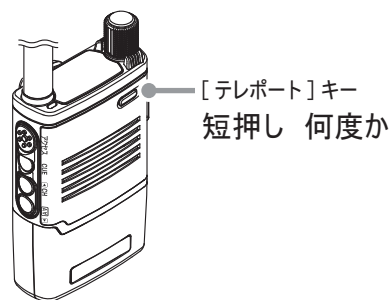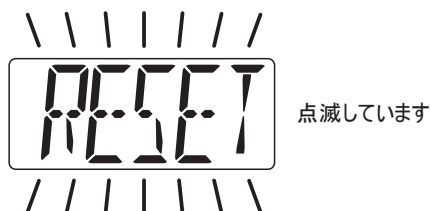

4 [テレポート] キーを長押しするとリセットされます。

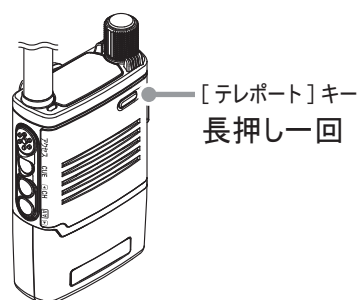

5 電源を切ります。

メーカー取扱説明書はこちら

