

C580-MTR 簡単取扱説明書


1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

画面に CosmoTalk のロゴが表示されるまで
電源ボタンを長押ししてください。




電源を切るときは、電源ボタンを 2 秒以上長押しします。

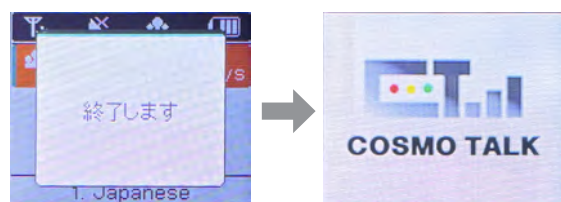

② 言語を選択する

その端末で話したり聞いたりする言語を選択します。

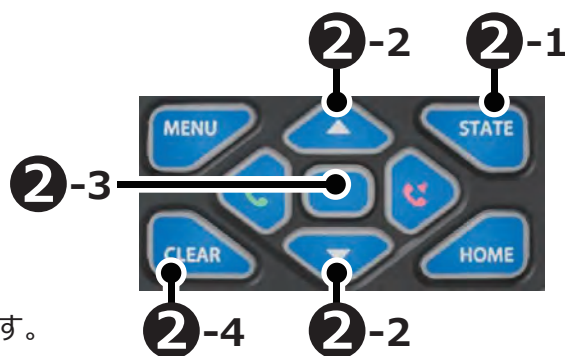

1. 「STATE」を押します
2. 「▲」「▼」で言語を選択します
3. 中央ボタンで決定します
4. 「CLEAR」で待受け画面に戻ります



C580-MTR 簡単取扱説明書

③ [PTT] を押しながら話す

[PTT] ボタンを押して「ピッ」と鳴ったら
そのままマイクに向かって話し、
終わったらボタンから手を離します。

※ハッキリと標準語で話してください。

※専門用語や人名は認識しにくいことがあります。



④ 音量を調節する

ボリュームつまみを時計方向にまわすと
音量が大きくなります。



⑤ 着信履歴の表示

1. 「MENU」を押します
2. 「▲」「▼」で着信履歴を選択します
3. 中央ボタンで決定します
4. 直近の受信履歴が 10 件表示されます
5. 項目を選択して「STATE」を押すと履歴音声再生されます

