

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5W 業務用簡易無線

HX585UCR 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと電源が入ります。

電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。


そのままで交信できます。

CH-01

※チャンネルを変えるときは、
チャンネルセクターつまみをまわして、
相手と同じチャンネルに合わせます。

CH-S1 ↔ CH-S15

※CH-S1 ～ CH-S15 は受信専用となります。

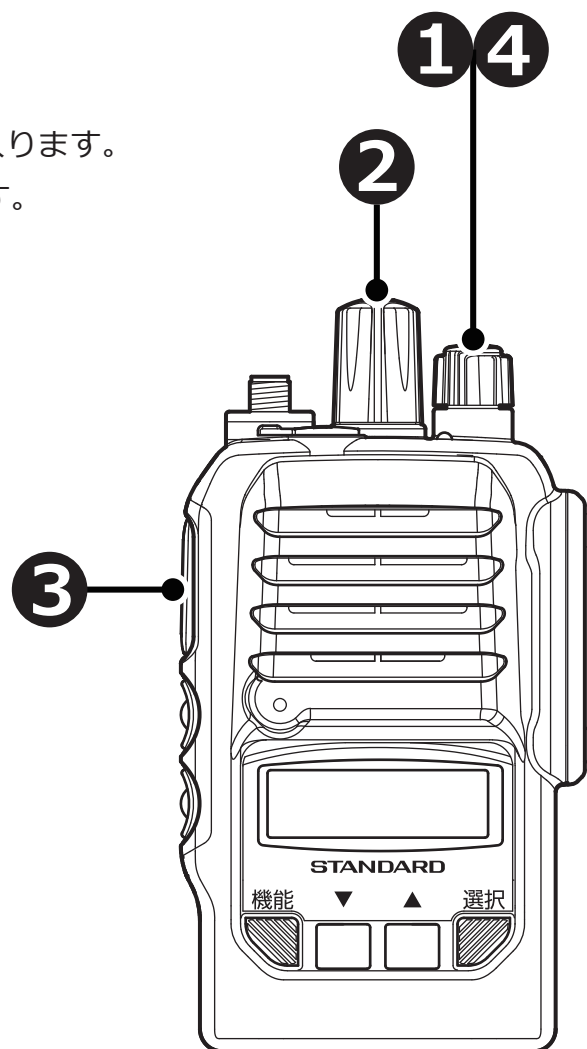

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを押してください。

④ 音量調節

電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと音量が大きくなります。

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5W 業務用簡易無線

HX585UCR 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇応答願います」
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？
- ・ オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？