



DJ-PX5G 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度[電源]キーで電源を切ります。

[電源]キーを長押しすると電源が入り
ランプが青色に点灯します。
再度長押しすると電源が切れます。

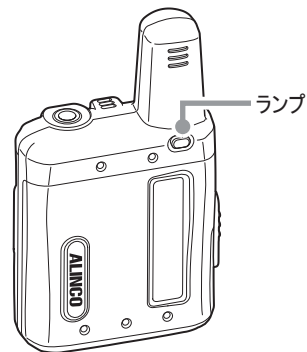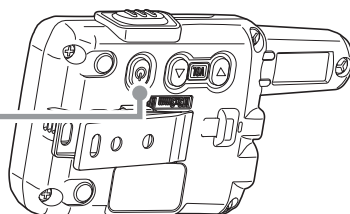

2 [電源]キーを10秒間押し続けます。

ランプが点滅し、拡張セットモード以外のすべての設定が初期化されます。

3 [電源]キーで電源を入れ、同じようにリセットしたDJ-PX5Gと通話テストをします。

必ず、**チャンネルやグループの設定が同じ無線機と通話テスト**をしてください。

→通話できない場合は④へ

4 もう一度[電源]キーで電源を切ります。

5 [電源]キーと[△]キーと[PTT]キーを、同時に5秒間押し続けます。

途中でランプが点灯しますが、そのままキーを押し続けると
ランプが交互点滅にかわり、イヤホンに「初期化しました」と鳴り、
すべての設定内容は初期化され、工場出荷状態に戻ります。

