

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

## デジタル特定小電力レピーター

# HR658U1 簡単取扱説明書

## 1. 中継通信のしかた


### ① 中継器の電源を入れる

AC アダプターをコンセントに接続し、電源ボタンを長押しします。

RX ランプが点灯した後、「88」と表示され、その後チャンネル表示に切替わります。

- ・防爆エリアには絶対に設置しないでください。
- ・使用範囲のほぼ中間位置に設置してください。
- ・できるだけ見通しの良い(高い)場所に設置してください。
- ・なるべく金属製の物から離し、アンテナを壁から離してください。
- ・テレビやラジオ、パソコン、蛍光灯、電子レンジなどから離してください。

※再度、電源ボタンを長押しすると「FF」と表示された後、電源が切れます。

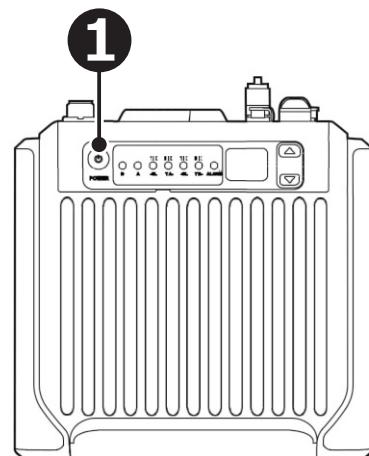

### ② インカムの電源を入れる

電源ボタンを長押しすると、電源が入ります。

再度電源ボタンを長押しすると、電源が切れます。

### ③ 音量調節

スマートノブを時計回りに回すと受信音量が大きくなります。

### チャンネル選択

出荷時に全機ともチャンネルは合わせてあります。

そのまま交信できます。



### ④ PTT ボタンを押しながら話す

PTT ボタンを押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

※最初の送信時に中継器と接続するため、

PTT ボタンを押してから 1 秒ほど待ち、それからお話し下さい。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、

交互の会話がスムーズです。