


# FTR-510D 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)  
※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になりますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


## 以下の作業には、Wi-Fi 環境が必要です

- 1 一度電源を切り、10 秒以上待ってから再度電源を入れます。

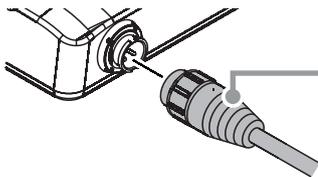

電源コードのプラグを一度はずし、10 秒以上待ってから、再度プラグを押しこみ、リングをよく締めつけて接続します

- 2 スマートフォンの Wi-Fi 設定画面で、「RPT510D-XXXXX」を選択します。  
(XXXXX は SSID の番号です)

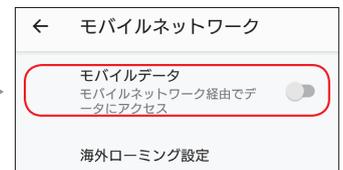

- 3 パスワードを入力し、「接続」をタップします。

初期パスワードは、SSID を逆順で 2 回入力し、最後に \* を追加します


例) SSID が「12345」の場合

パスワードは「5432154321\*」です

初期パスワードから変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください



- 4 スマートフォンのブラウザを起動し、検索窓に「http://192.168.4.1」と入力します。

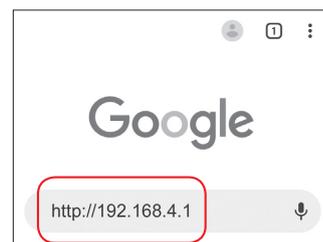

裏面につづく

5 約 10 秒後に設定用画面 (Repeater Info.) が起動します。

6 「Basic Set.」をタップします。



7 画面下の「FACTORY RESET」をタップします。



8 ポップアップ画面の「YES」をタップします。



9 「↑ UPLOAD」をタップします。



10 「Detail Set.」をタップし、7～9をくり返します。

