

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力無線電話装置

GX100A 簡単取扱説明書


無線機の使い方

① 設置して電源を入れる

外部スピーカーとスタンドマイクは **50 cm**以上離して、向かい合わない方向に向けて設置してください。

電源・音量ツマミを**押す**と、液晶画面が点灯し、電源が入ります。

(電源を切るときはもう一度ツマミを押します)

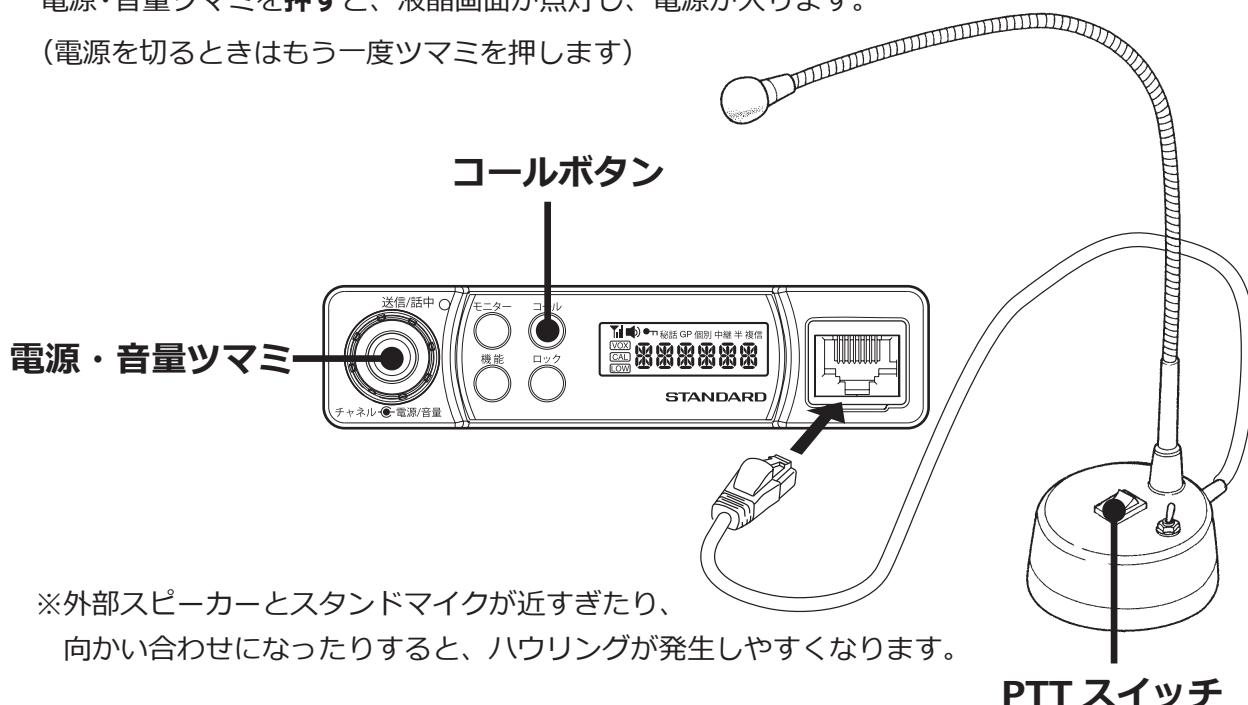

※外部スピーカーとスタンドマイクが近すぎたり、
向かい合せになったりすると、ハウリングが発生しやすくなります。

② PTTスイッチまたはコールボタンを押す

スタンドマイクの PTTスイッチを ON にする、または本体のコールボタンを押します。

そのまま通信ができますので、マイクに向かってお話しください。

(デモ機のチャンネルは出荷時に合わせてあります。)

③ 音量を調節する

電源・音量ツマミを回すと外部スピーカーの音量調整ができます。