

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

# SRS30/SRS30S 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源 / 音量調整

右にまわすと電源が入り、音量調整もできます。  
「カチッ」というまで左にまわすと電源が切れます。


インジケータ

赤点灯：送信中  
緑点灯：受信


[アクセス]キー

### ② 送信する

無線機本体の [アクセス] キーまたは  
スピーカースピークマイクやイヤホンマイクに付いている  
PTT ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。

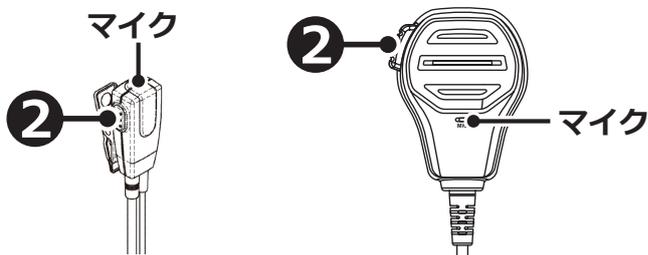

- ※送信中はインジケータランプが赤色に点灯します。
- ※ [アクセス] キーまたは PTT ボタンを離すと待受け状態になります。
- ※他の人が送信中は送信できません。
- ※送信と受信は交互にします。  
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると交互の会話がスムーズです。

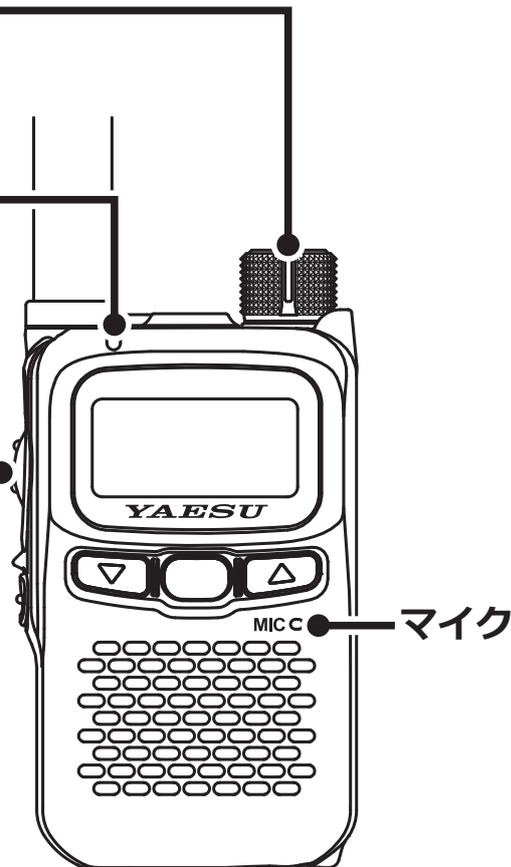

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

## SRS30/SRS30S 簡単取扱説明書

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ ボリュームが小さくなっていませんか？
- ・ イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？  
(イヤホンマイクはネジ込み式です。時計回りにまわらなくなるまで、しっかりネジ込みます)
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？ (充電をお試しください)
- ・ 受信中ではありませんか？ (受信中は送信できません)

この他、使い方についての詳しい説明はメーカー取扱説明書をご覧ください

