


SRS30/SRS30S 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)
※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になりますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


1 一度電源を切ります。



2 [CUE] キーを押しながら電源を入れます。

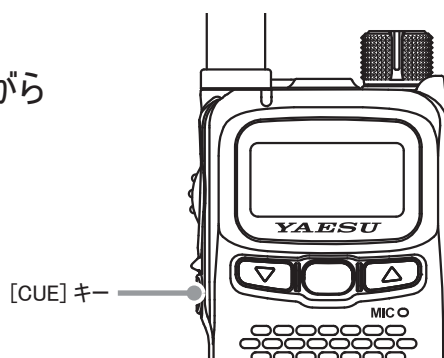

3 [▽] または [△] キーを何度か押して「RESET」を表示させます。

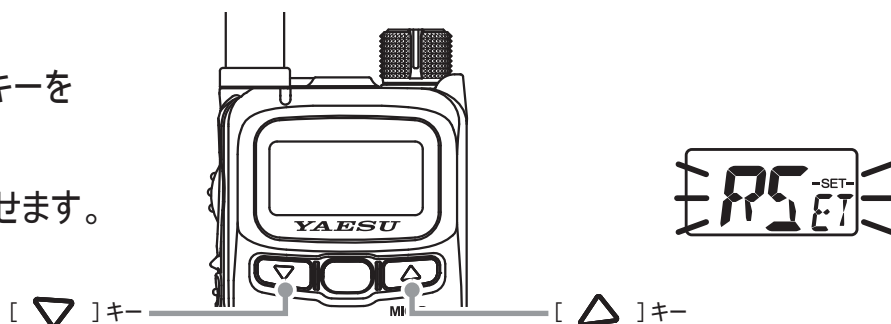

4 [テレポート] キーを一回押すと、リセットして再起動します。

