


IC-MS5010 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度電源を切ります。

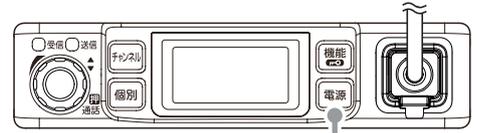


[電源]キーを長押しすると電源が入ります。
再度長押しすると電源が切れます。

2 [チャンネル][個別]キーを押しながら [電源]キーを押し続けます。

「REs」と表示されるまで押しつづけます。




点滅

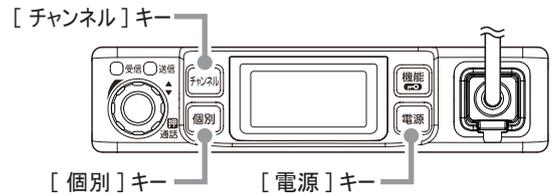


3 [通話]ツマミを押します。

「REs」表示が点滅している状態で[通話]ツマミを押すと
リセットされ、「MCA」が表示されます。

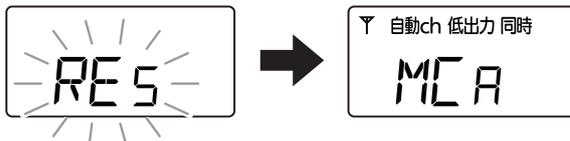

点滅

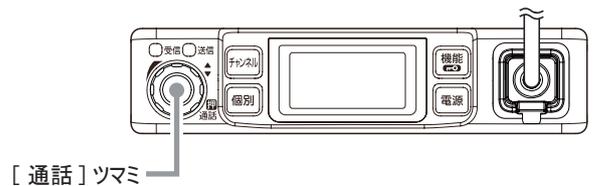

4 電源を切ります。