

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力ハンディトランシーバー


DJ-PX32 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


電源スイッチを上方向にスライドさせると電源が入り、ランプが青色点灯します。

電源を切るときは、下方向にスライドさせます。

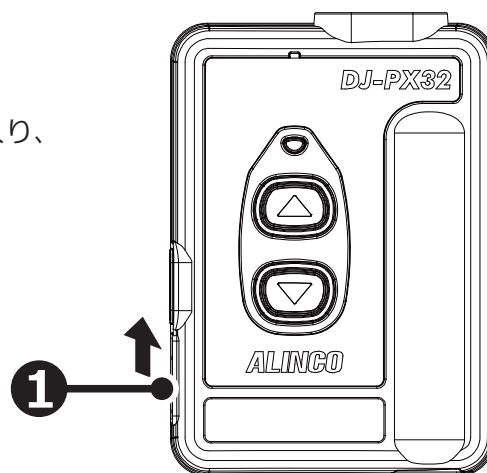


② 受信音量を調節する

▲または▼キーを押すと、「ピッ」という音が聞こえますので、適切な音量に設定してください。

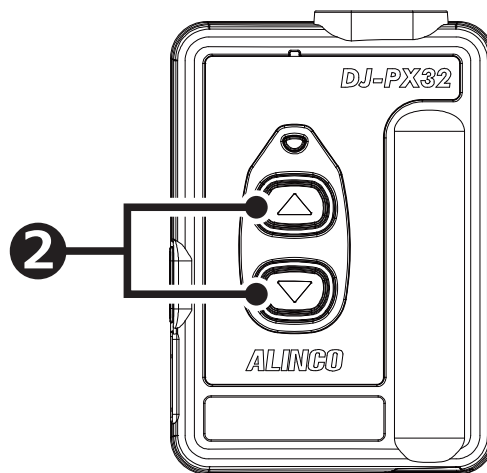

③ 送信する

マイクの PTT ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。

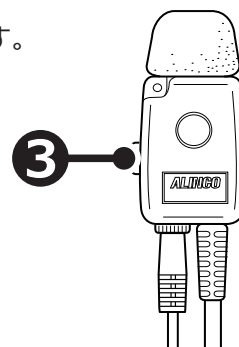

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力ハンディトランシーバー

DJ-PX32 簡単取扱説明書

2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単3アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。



① ロックカバーを矢印①の方向にスライドさせる

② 電池カバーを下方向②にスライドさせて
電池カバーを取りはずします

③ 単3アルカリ乾電池を内側の + - の表示に
したがって装着します

④ 電池カバーを上方向④にスライドさせて
電池カバーを取りつけます

⑤ ロックカバーを矢印⑤の方向にスライドさせる

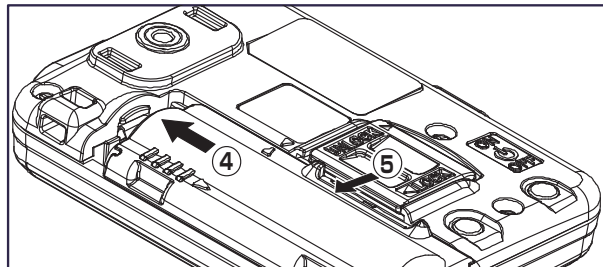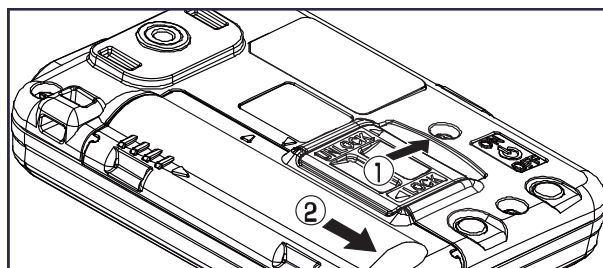

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

