

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。


特小ガイドシステム送信機 / 受信機 特定小電力トランシーバー

DJ-TX32/DJ-RX32 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方


① 電源を入れる

送信機・受信機ともに電源スイッチを矢印の方向にスライドさせます。
ランプが青色点灯します。

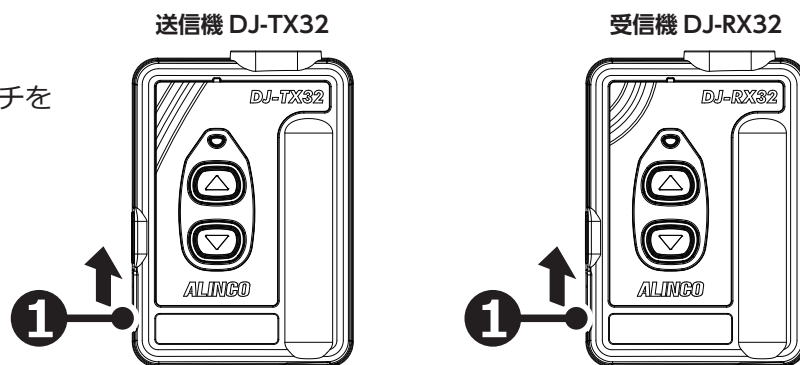

② 受信音量を調節する


▲または▼キーを押すと、「ピツ」という音が聞こえますので、適切な音量に設定してください。

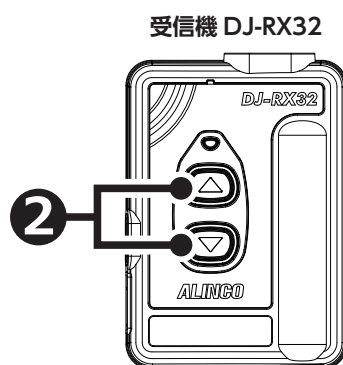

③ 送信する

マイクの PTT ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。

PTT ボタンをスライドさせ、「LOCK」の位置にすると、連続送信の状態になります。

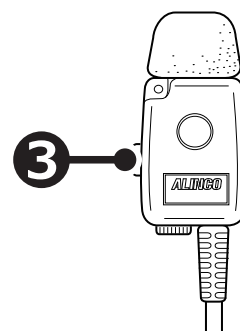

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特小ガイドシステム送信機 / 受信機 特定小電カトランシーバー

DJ-TX32/DJ-RX32 簡単取扱説明書

2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単3アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。



① ロックカバーを矢印①の方向にスライドさせる

② 電池カバーを下方②にスライドさせて
電池カバーを取りはずします

③ 単3アルカリ乾電池を内側の + - の表示に
したがって装着します

④ 電池カバーを上方向④にスライドさせて
電池カバーを取りつけます

⑤ ロックカバーを矢印⑤の方向にスライドさせる

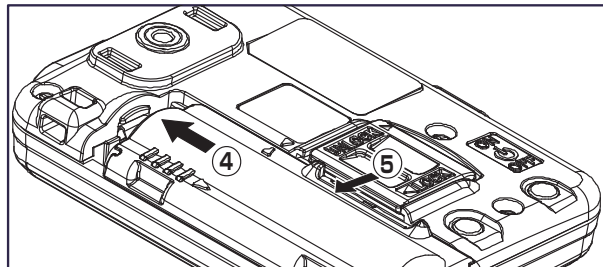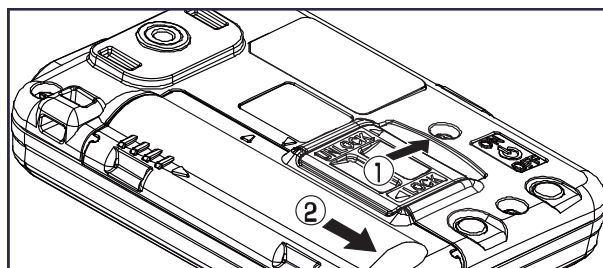

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

