


DJ-TX32/DJ-RX32 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度、電源を切ります。

[電源]スイッチを下向きにスライドすると、電源が切れます。

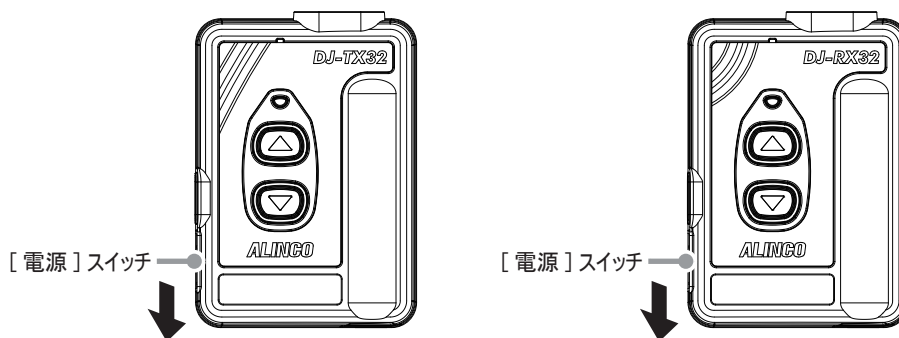

2 [△][▽][Multi] キーを押しながら電源を入れます。

3つのキーを押しながら[電源]スイッチを上向きにスライドすると、電源が入り「初期化しました」と鳴ります。

