

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。



特定小電カトランシーバー

SRS12 簡単取扱説明書


1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを長押しすると電源が入ります。

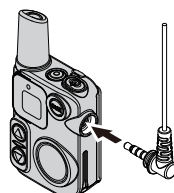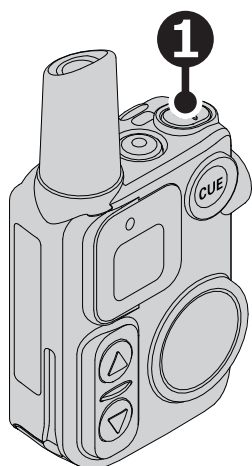

デモ機のイヤホンは
本体に装着してから出荷しております

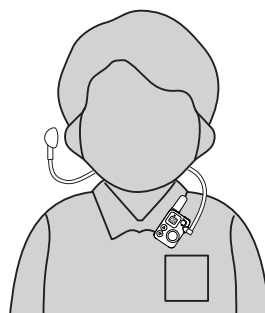


襟元や胸ポケットなどに取付けます
イヤホンのコードを首の後ろ側に
まわすとコードが邪魔になりません


② 送信する

無線機本体の【アクセス】キーまたはイヤホンマイクに付いている PTT ボタンを押しながら、
マイクに向かって話します。周囲が騒がしくても、この方法なら確実に送受信できます。

マイク イヤホンのみ接続時は
無線機本体のボタンとマイクを
ご使用ください

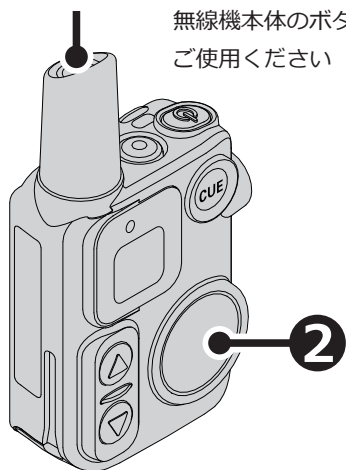

マイク イヤホンマイク接続時は
イヤホンマイクのボタンとマイクを
ご使用ください

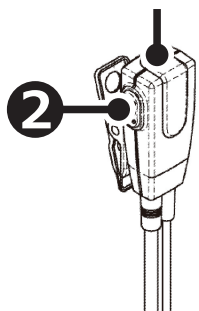

ボタンをチョンと一回押してからマイクに向かって話しても送信できます
話すのをやめると自動で受信に戻ります。話すのをやめても周りが騒がしくて受信
に戻らないときは、もう一度押すと受信に戻ります。

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電カトランシーバー

SRS12 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ ボリュームが小さくなっていませんか？
- ・ イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？（充電をお試しください）
- ・ 受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）

この他、使い方についての詳しい説明はメーカー取扱説明書をご覧ください

