

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

1.9GHz帯 DECT方式 9者間同時通話システム

DJ-R531P (親機/シルバー) DJ-R531 (子機/ブラック) 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

お試しサービスのデモ機は、親機 - 子機の登録を済ませてから出荷しております。

① 電源を入れる

親機・子機ともに、電源 / 音量ツマミを時計方向に回すと電源が入ります。

② 子機が親機を探す (操作不要)

子機が自動で登録された親機を探します。


親機を検知すると「ピ」と鳴り、子機の LED が青色点灯します。

子機の LED が緑色点灯し、ディスプレイに **受** と表示されると受信ができます。

③ 通話を開始する

親機・子機ともに PTT キーを押し、LED が黄色点灯してディスプレイに **送** と表示されると、通話できます。

- 通話から離れるときは、ディスプレイの **送** が消灯するまで PTT キーを長く押します。
- 親機の電源が入っている間は、子機は通話できます。
- 親機の電源が切れると、全員が通話できなくなります。
- トンネルや地下通路のような狭い反響空間ではハウリングが起きたり、電波伝搬上の理由で近距離でも通話できないことがあります。

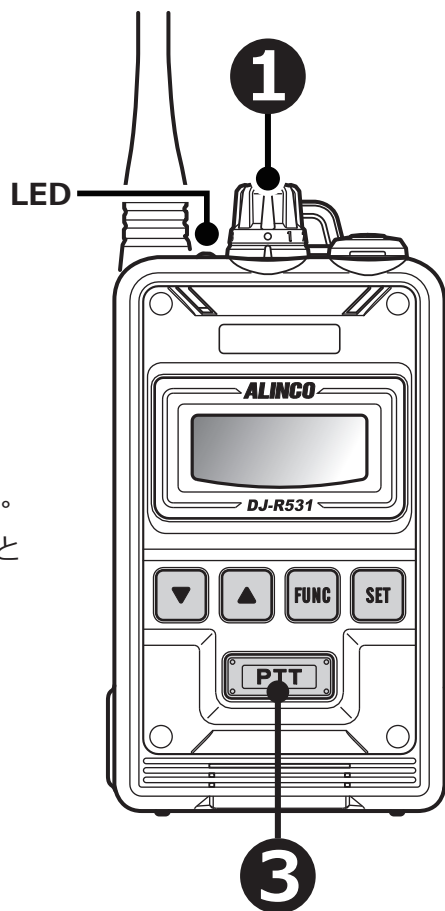

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

