

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

複数同時通話無線機

BRIDGECOM X5 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方


① 電源を入れる

電源キーを 2 秒以上長押しすると、電源が入ります。

※通信が安定するまで数分かかります。

通信開始の 10 分前には、電源を入れてください。

電源を切るときは、画面に「OF」と表示されるまで電源キーを長押しします。

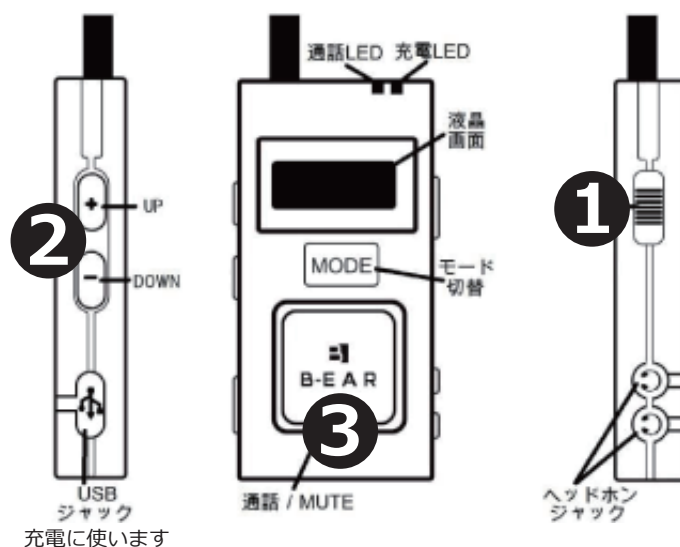

② 音量調節

UP/DOWN キーを押すと音量が調節できます。最大音量は 06 です。

③ 通信を開始する

全台とも通話ボタンを長押しし、画面に「TALK」と表示されたら手をはなします。

マスター機 (ID=00) のみ、最初から「TALK」が表示されています。

全台の画面に「TALK」と表示されたら、ボタンから手をはなし、そのままお話しください。

2. 設定について

・ ID 設定 ※テスト機には、全台 ID を設定済みです。

マスター機には必ず ID=00 を、その他の無線機には ID=01 ~ 99 のいずれかを設定する必要があります。ID が重複していると通信できません。

通信が 1 台だけうまくいかなかった時などは、ID を一度 99 に設定し、もう一度元の ID に設定し直すと、回復します。

【ID の設定方法】

1. MODE ボタンを長押しし画面に「GRP」と点滅が始まったら、MODE ボタンをもう一度押します。
2. 画面に「ID」と点滅が始まりますので、UP/DOWN キーで ID を設定します。
3. 無操作で数秒経つと、自動的に設定が終わり、音量表示に戻ります。