


IP 無線機

KBX-P51 簡単取扱説明書

1. 基本の使い方


① 電源を入れる

【】を長押しすると数十秒後に「ピー」と鳴り、電源が入ります。
電源を切るときは、再度長押ししてください。

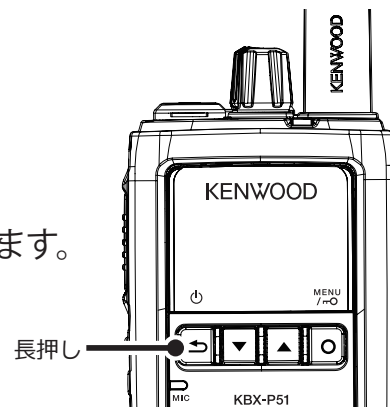

② 音量を調節する

音量ツマミを回して、音量を調整します。

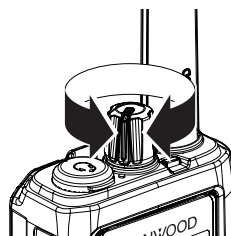


③ 通話するグループまたは相手を選ぶ

グループまたは相手の選び方は、次ページ以降を参照してください。

④ PTTボタンを押しながら話す（送信する）

PTTボタンを押しながら話します。
送信状態のときは、ランプが赤く点灯します。

※PTTボタンを押しても「ビジー」と表示される場合は、
送信できません。受信が終わってから送信してください。

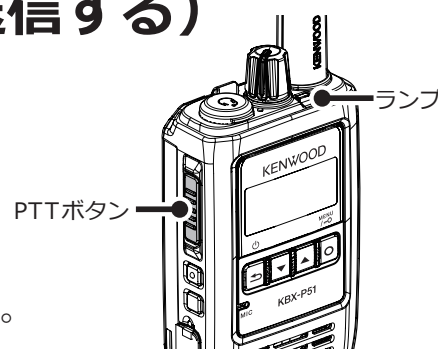

※イヤホンマイクのPTTボタンを押しても送信できます。



IP 無線機

KBX-P51 簡単取扱説明書

2. グループ呼出


電源を入れたあと、【▼】/【▲】を押すと、グループ表示が切替わります。
希望のグループが表示された状態で送信してください。

原則として、同じグループを設定した無線機としか通信できません。

※緊急時にグループの垣根を超えて全員に連絡できる「一斉」という設定も可能です。


トークグループ

通常は、トークグループを選択してグループ通話をします。

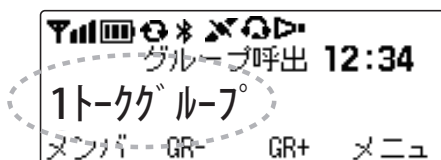

翻訳

受信後に、無線機で設定した言語で翻訳した音声流れます。

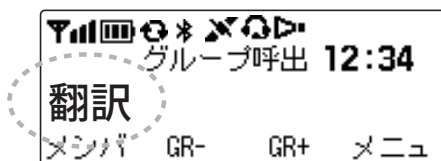

※「翻訳」グループでは、交互通話になり、電話のような双方向同時通話はできません。

※「翻訳」グループを設定した無線機同士でしか、通信できません。

翻訳言語の設定方法

端末ごとに通話言語を設定してください

- ① 【○】決定ボタンを1回押すと設定画面になります。



- ② 【▼】/【▲】で「翻訳」を選択し【○】を押します。





- ③ 【▼】を1回押して「2 通話言語」を選択し【○】を押します。



- ④ 【▼】で希望の言語を選択し【○】を押します。



※【○】を押しても待ち受け画面にならないときは、【↶】戻るボタンを何回か押してください。

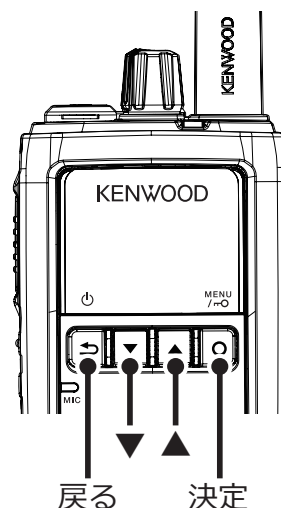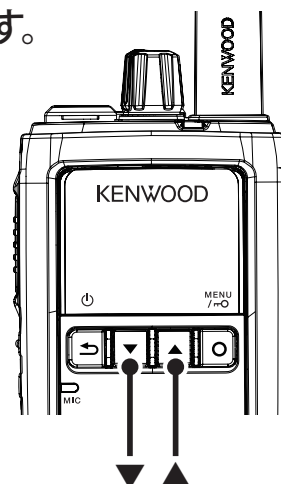


IP 無線機

KBX-P51 簡単取扱説明書

3. 個別呼出

電源を入れたあと、【】を1回押すと、メンバーリストが表示されます。
【】で希望の相手を選択した状態で送信してください。

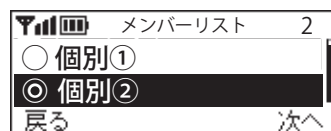

4. Wi-Fi 接続方法

- ① 【】決定ボタンを1回押すと設定画面になります。
- ② 【】/【】で「 Wi-Fi 設定」を選択し【】を押します。
- ③ 【】を1回押して「2 Wi-Fi接続」を選択し【】を押します。
- ④ 【】で1回押して「Wi-Fiスキャン」を選択し【】を押すと周辺のWi-Fiを検索します。
- ⑤ 【】で希望のWi-Fiを選択し【】を1回押します。
- ⑥ パスワードを入力し【】を押します。
- ⑦ 「はい」を選択した状態で【】を押します。
- ⑧ 接続確認画面で【】を押すと接続します。

