

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。


5Wデジタル業務用簡易無線

VXD40BT 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方


① 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを時計回りにまわすと電源が入ります。
電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

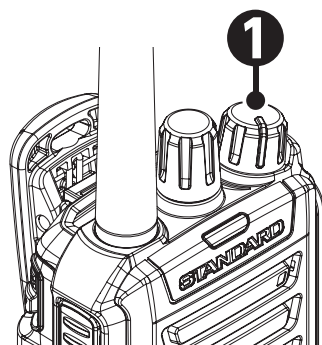

② チャンネルを合わせる


ロータリースイッチをまわすとチャンネル変更できます。
出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。
そのまま交信できます。

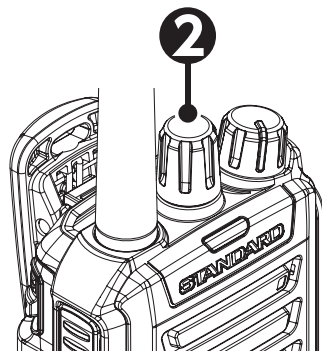

③ PTTを押しながら話す


PTT ボタンを押しながらマイクに向かって話し、
終わったら離します。
受信している間は送信できません。

※オプションを使用するときは、スピーカーマイクや
イヤホンマイクの PTT ボタンを押してください。

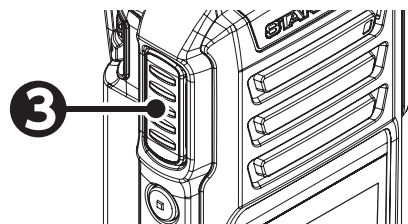

④ 音量調節

電源 / 音量ツマミを時計回りにまわすと、
音量が大きくなります。

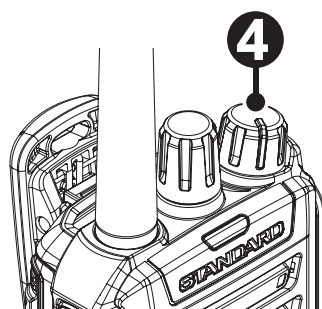

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

VXD40BT 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- ・ **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ **交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。**
無線機の声は誰の声かわかりにくいため、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇応答願います」
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・ **送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。**
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ **相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。**
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？
- ・ オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

