


VXD40BT 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度電源を切ります。

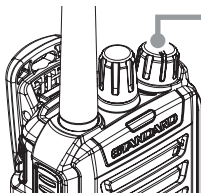

電源 / 音量ツマミを右にまわすと電源が入り
左に回し切ると電源が切れます

2  キーを押しながら
電源を入れます。

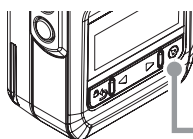

 キー

セットモードが表示されます

2

セットモード

3 「セットモード」が表示された状態で
 キーを一回押します。

「セットモード」が選択された状態で

 キーを押すと



3

セットモード F01
← ビープレベル →
レベル08

4  キーを押して
「設定リセット」を表示させます。



 キー

4

セットモード F34
← 設定リセット →
リセット

5  キーを一回押します。

5

セットモード F34
設定リセット
← リセット →

カーソルが「リセット」の行に
移動します

6  キーをもう一回押します。

6

セットモード F34
設定リセット中



7 電源を切ります。

セットモード F34
設定リセット完了