

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-P420NCM / NCL

簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを時計回りにまわします。

電源を切る時は反時計回りにまわしきります。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。

そのままで交信できます。



※チャンネルを変更するときは▲または▼キーを押して、
相手と同じチャンネルに合わせます。

L(レジャー)とb(ビジネス)の表示に注意して合わせてください。

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信中は送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。


※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを押してください。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

④ 受信音量を調節する

電源 / 音量ツマミを時計回りに回すと音量が大きくなります。

イヤホン装着時は、音量が大きくなりすぎないようにお気をつけください。

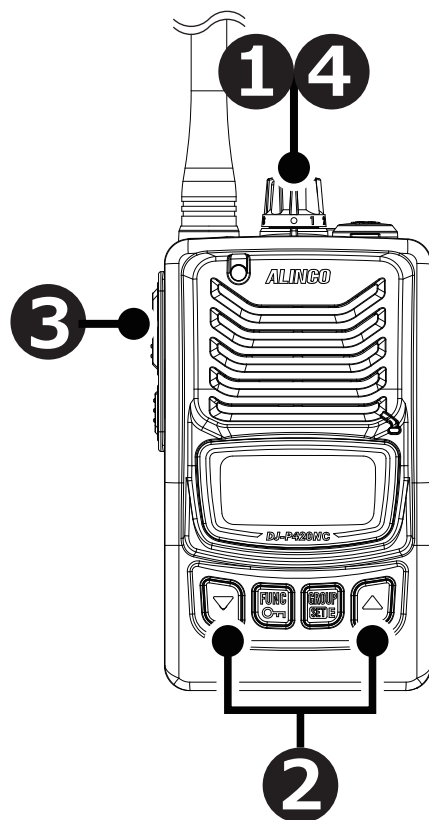

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-P420NCM / NCL


簡単取扱説明書

2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単 3 アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。


①カバーを開ける

ロックレバーを OPEN▷側へスライドさせながら
カバーを開けます。

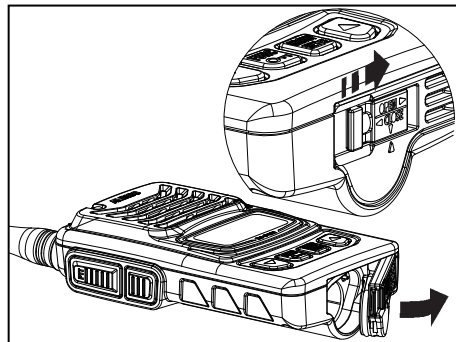


②電池を入れる

単三形アルカリ乾電池 1 本を ^{マイナス}[-] 側から入れます。

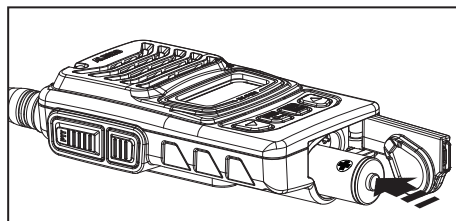

③カバーを閉める

カバーを本体上部方向へ押さえて閉めてください。

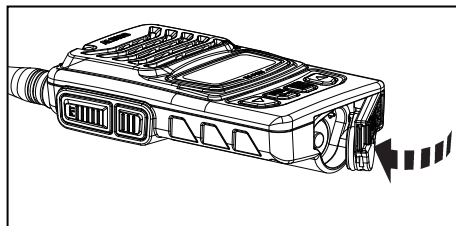

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

