

DJ-P420 / DJ-P420NC 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

簡易リセット


簡易リセットでは、「チャンネル」「グループトーク」「各種機能」「拡張セットモードを除くセットモード設定」が初期化されます。(拡張セットモードを含め全初期化する場合は次ページをご参照ください)

- 1 一度電源を切ります。

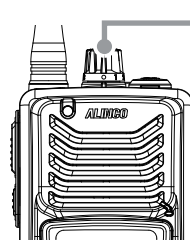


電源 / 音量ツマミを右にまわすと電源が入り
左に回し切ると電源が切れます

- 2 [FUNC] キーを押しながら
電源を入れます。

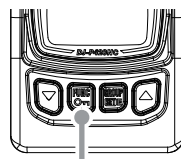

[FUNC] キー

- 3 ディスプレイ全点灯中に
[FUNC] キーを離すと
リセットされます。

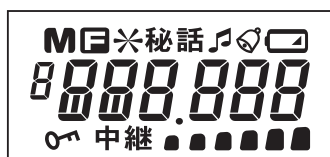

- 4 電源を切ります。

DJ-P420 / DJ-P420NC 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


工場出荷リセット

工場出荷リセットでは、拡張セットモードを含めたすべての設定が初期化され、工場出荷時の状態になります。


- 1 一度電源を切ります。

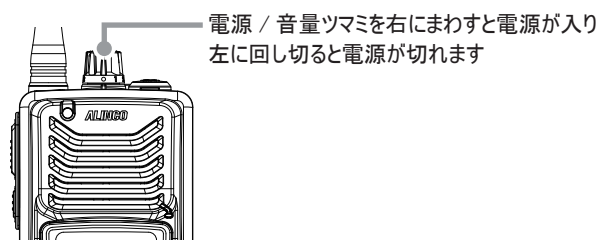

- 2 [▽] [FUNC]
[GROUP/SET/E] キーの
3 つをすべて押しながら
電源を入れます。

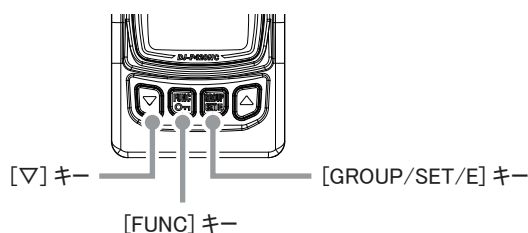

- 3 ディスプレイ全点灯中に
キーを離すとリセットされます。

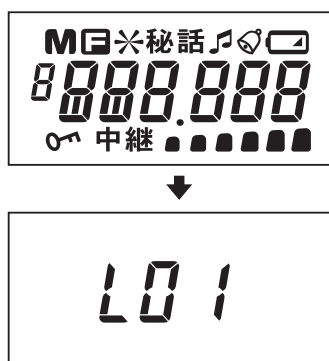

- 4 電源を切ります。