

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# SR740 簡単取扱説明書

(おもて面)

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

時計回りにまわすと電源が入ります。  
※電源を切る時は、反時計回りに回しきります。


### ④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。  
そのままで交信できます。

※チャンネルを変えるときは、  
このスイッチを回して  
相手と同じチャンネルに合わせます。

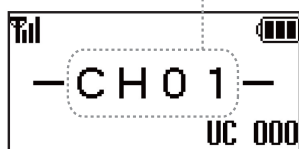


### ③ 送信する

ヘッドセットの **PTT ボタン** を短く  
押してから話す

話し終わったらもう一度  
PTT ボタンを短く押して  
ください


受信に切り替わります



※他の人が送信中は送信できません。

※送信と受信は交互にします。

送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

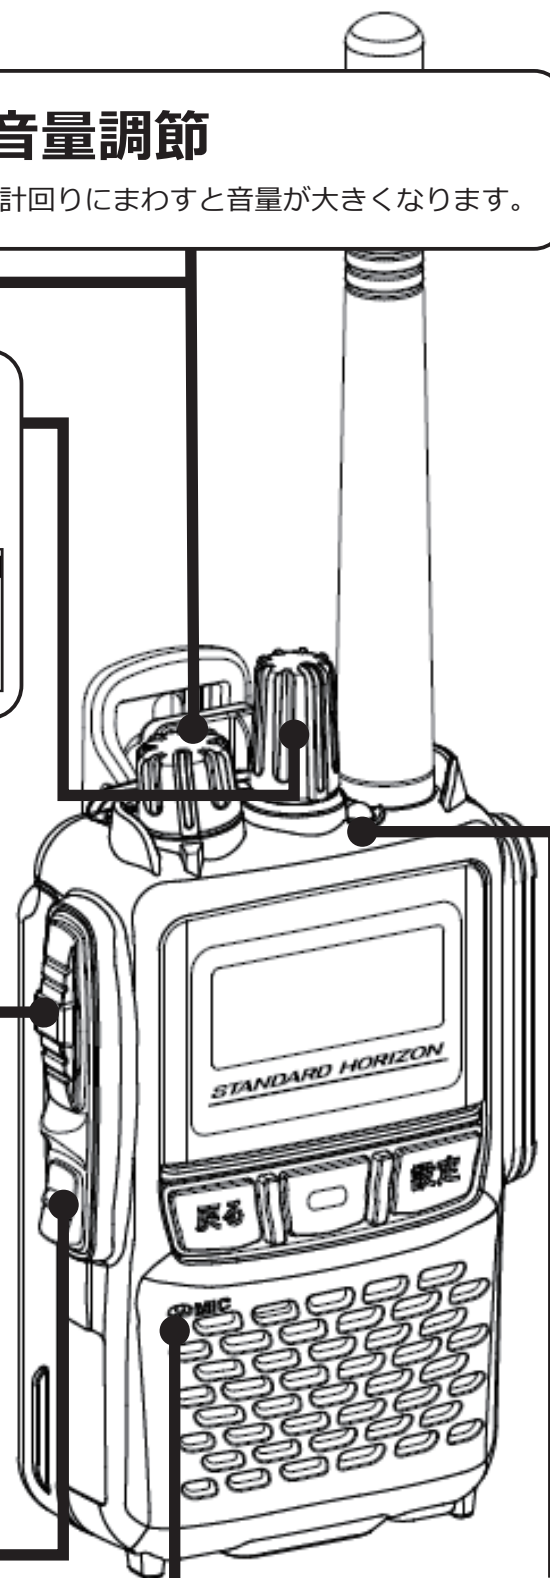

マイク インジケーター

赤点灯：送信中  
緑点滅：受信中

### キーロック機能

このボタンを長押しすると、ディスプレイに

 が点灯し、キーロック機能が動作します。

再度このボタンを長押しすると、キーロック機能が解除されます。

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# SR740 簡単取扱説明書

(うら面)

## 2. Bluetooth の設定

出荷時に無線機本体と Bluetooth ヘッドセットのペアリングを行っています。

そのままでご使用になれます。設定を変更したい場合は、下記の方法で設定をしてください。

① SSM-BT10 の電源を入れます。

② SR740 の電源を切ります。

③ 側面の [プログラムキー 1] を押しながら電源を入れます。


④ "Bluetooth を ON にしますか？" の画面が表示されますので、[YES] を選択します。

⑤ 画面に、"Bluetooth 機器検索" のち、"SSM-BT10 接続しますか？" が表示されますので、[YES] を選択します。

※接続したいヘッドセット以外の名前が表示された場合は、ロータリースイッチをまわして、希望のヘッドセットを選択します。

⑥ SR740 とヘッドセットが接続されると、画面に Bluetooth のアイコンが点灯します。

Bluetooth アイコン

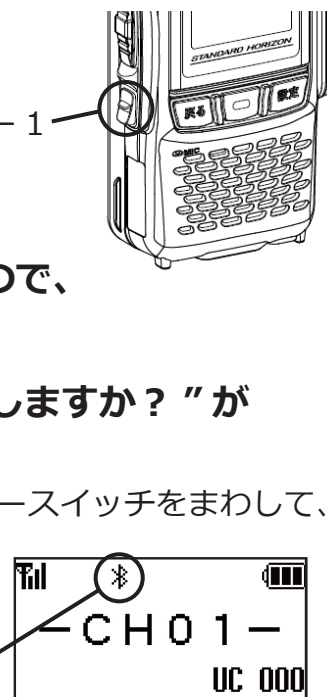

※一度この設定を行うと、次回からは設定画面は表示されません。

SR740 とヘッドセットの電源を入れると自動的に接続されます。

※Bluetooth ヘッドセットを使用しない場合は③の画面で [NO] を選択します。

送信の際は無線機本体の PTT ボタンを押しながらお話しください。

## 3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？ (画面に同じ表示が出ているかご確認ください)
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？ (受信中は送信できません) 相手の送信が終わった後、PTT ボタンをしっかりと押してから送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。



**0120-0380-24**

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

