

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DR-DP50M 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

⏻ [POWER] キーを長押しすると電源が入ります。
電源を切るときも同じ操作をします。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。
そのままでも交信できます。

ch01


※「▲」キーまたは「▼」キーを押して相手と同じチャンネルに
合わせます。
キーを押している間連続してチャンネルが切替わります。

③ PTTキーを押しながら話す

PTT キーを押すと、インジケーターが赤色に
点灯します。
PTT キーを押したままマイクに向かって話し、
終わったら PTT キーを離します。
受信している間は、PTT キーを押しても、
送信できません。

④ 受信音量を調節する

「+」キーまたは「-」キーを押して適切な音量に調整してください。
音量調節は 0 ～ 42 までの 43 段階です。

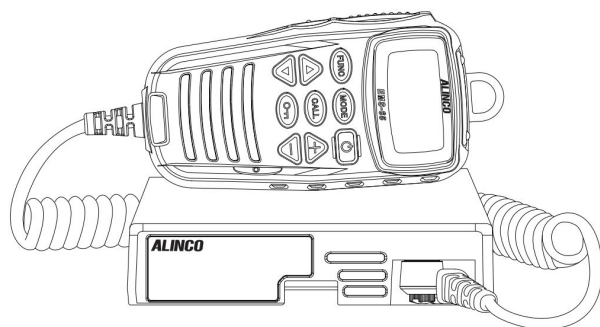

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DR-DP50M 簡単取扱説明書

3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

