このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

IP 無線

IP501M 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

❶ 電源を入れる

ツマミを長く（約 1 秒）押します。
※待受画面が表示されるまでお待ちください。

待受画面

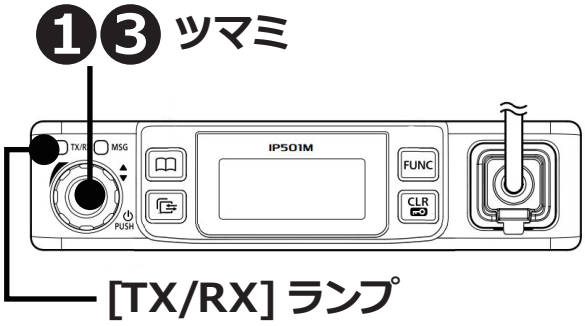

❷ ［PTT］を押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、
終わったら離します。
・［PTT］を押しているあいだは、
　［TX/RX］ランプが赤色に点灯します。

受信中でも、PTT ボタンを押すと送信できます。
・［TX/RX］ランプが橙色に点灯します。

出荷時に送信先は「全体」に設定してあります。
そのままで交信できます。

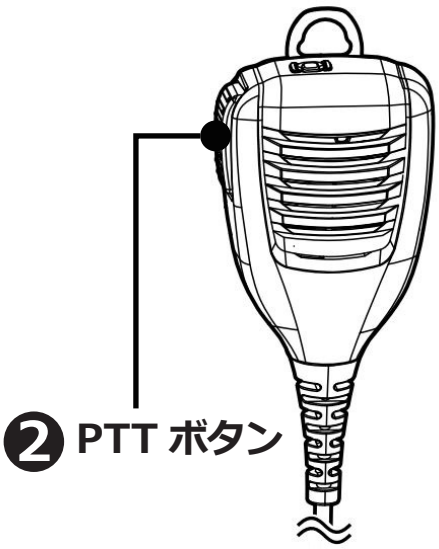

❸ 音量を調節する

ツマミを回し、音量を調整します。

三和システムサービス株式会社　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477-3F　0120-0380-24

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

IP 無線

IP501M 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**
  話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**
  近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- **送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムースです。**
  例：「状況報告願います、どうぞ」など

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

三和システムサービス株式会社　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477-3F　0120-0380-24