このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-CH201 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

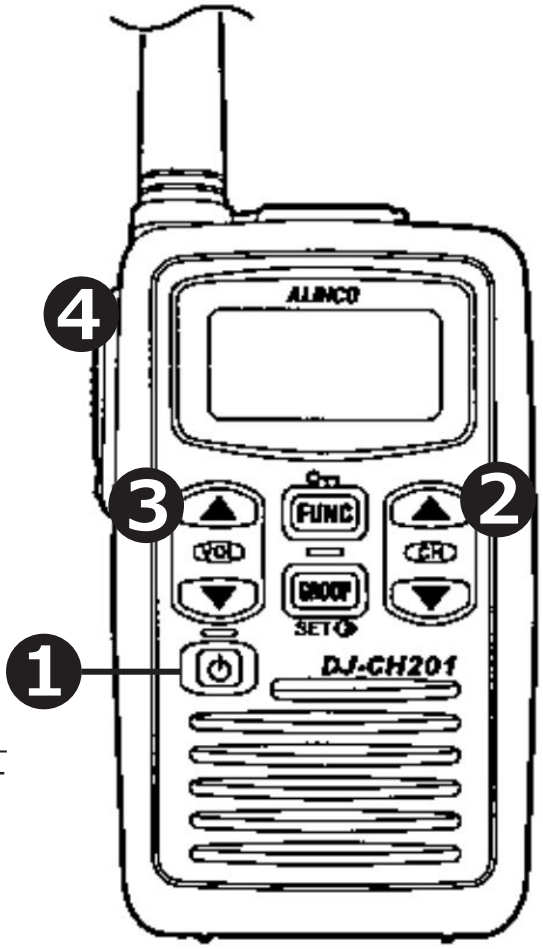

❶ 電源を入れる

電源ボタンを約 2 秒間押します。
電源を切る時も同じ操作をします。

❷ チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままで交信できます。

※チャンネルを変更するときは
CH[▲/▼] キーを押して、相手と同じ
チャンネルに合わせます。
L(レジャー) と b（ビジネス）の表示に注意して
合わせてください。

❸ 受信音量を調節する

VOL[▲/▼] キーを押します。
キーを押すと「ピッ」という音が聞こえますので適切な音量に調節してください。
音量調節は 0 ～ 30 の 31 段階です。

❹ 送信ボタンを押す

受信していないことを確認してから [PTT] キーを押します。
[PTT] キーを押しながら、マイクに向かって話します。
[PTT] キーを離すと、受信待ち受け状態になります。

※一定の強さ以上の信号を受信しているときは、警告音「プププ」
が鳴り送信できません。

三和システムサービス株式会社　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477-3F　0120-0380-24

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-CH201 簡単取扱説明書

（うら面）

2. 電池の入れ方

テスト無線機は、単３アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。

①乾電池を取り付ける

市販の単四形乾電池３本を乾電池ケース内側の「＋」、「－」の表示にしたがってセットします。アルカリなど高性能の乾電池をおすすめします。**※単四形充電池は、使用できません。**

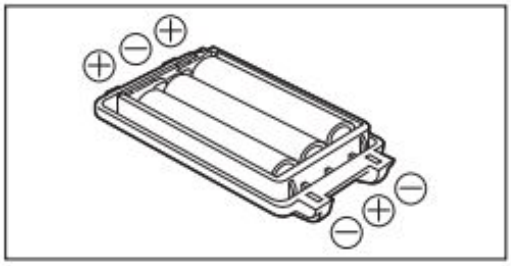

②乾電池ケースを装着する

乾電池ケースのツメを本体の溝に差し込んで装着し、ロックをかけます。きちんと閉まっていることを確認してください。

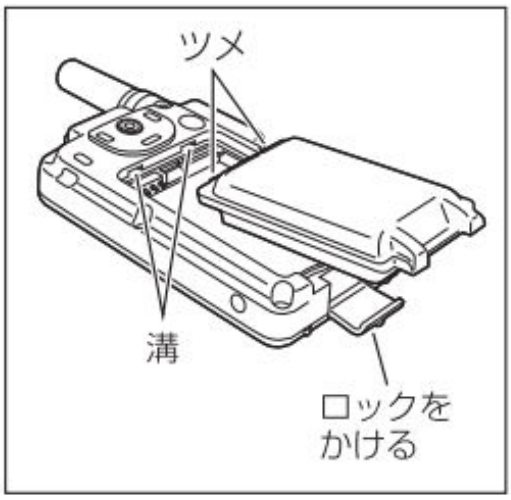

注意 **乾電池に関するご注意**

乾電池は使い方を誤ると破裂や破損、液漏れの原因となります。
次の注意事項を必ずお守りください。

- 使用した乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しない。
- ３本とも同じ種類の乾電池を使用する。
- 分解、加熱、充電しない。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

三和システムサービス株式会社　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477-3F　0120-0380-24