このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

UBZ-BM51 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

❶ 電源を入れる

電源ボタンを長押し（約0.5秒）すると電源が入ります。

※電源を切るときは、再度約0.5秒長押します。

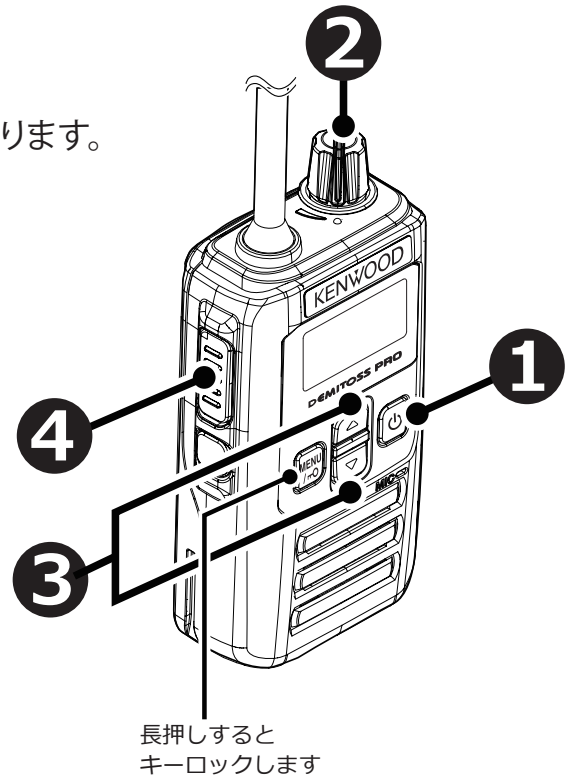

❷ 音量を調節する

音量ツマミを回して、音量を調整します。

❸ チャンネルを合わせる

出荷時にもチャンネルは設定してあります。
そのままで交信できます。



※チャンネルを変更する場合は、△または▽ボタンで
相手と同じチャンネルにします。

❹ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信している間は、PTTボタンを押しても、「プー」と鳴り、送信できません。

※PTTボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。
※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、
交互の会話がスムースです。

三和システムサービス株式会社　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477　福島ビル 3F　0120-0380-24

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- **チャンネルは合っていますか？**（全員の画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- **音量が小さくないですか？**（ボリュームを調整してください）
- **バッテリーの残量は充分ですか？**（充電をお試しください）
- **イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？**
- **受信中ではありませんか？**（受信中は送信できません）**相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。**
- **雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。**

改善されない時は、当社までご連絡ください。 **0120-0380-24**

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

三和システムサービス株式会社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477 福島ビル 3F 0120-0380-24