


**重要**：本機を使用するには専用スマートフォンアプリが必要です。お使いのスマートフォンにあらかじめインストールしてください。

Bluetooth®ヘルメット用スピーカーマイク(無線アプリ専用オプション)  
(総務省技術基準適合品 Bluetooth Module XE1134内蔵)

## EME-90WNC 取扱説明書

アルインコの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させるために、この取扱説明書を最後までお読みいただくようお願いいたします。アフターサービスなどについても記載していますので、この取扱説明書は必ず保管してください。また補足シートや正誤表などが入っている場合は取扱説明書と合わせて保管してください。本機は総務省技術基準適合品モジュール(XE1134)を内蔵しています。なお、本製品は弊社の無線アプリ専用です。アプリがなくても電話の通話ができますが、スマートフォン用の汎用スピーカーマイクや他社の無線アプリ用として設計されたものではありません。動作保証もいたしかねます。

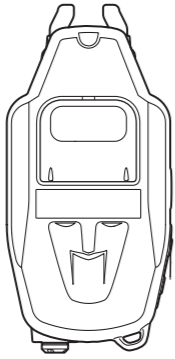

本機は日本国内専用モデルです。海外では規格と電波行政の違いから使用できません。 This product is intended for use only in Japan.

## アルインコ株式会社 電子事業部

支店・営業所とサービスセンター(SC)  
東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル14階 TEL.03-3278-5888  
名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2番24号 いちご丸の内サウスビル3階 TEL.052-212-0541  
大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号 淀屋橋タイビル13階 TEL.06-7636-2361  
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコービル2階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは  
お買い上げの販売店または、フリーダイヤル ☎ 0120-464-007  
全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります  
(受付時間/月曜 ~ 金曜 10:00 ~ 17:00 (土日祝・休業日) 12:00 ~ 13:00 は除きます。)  
ホームページ <https://www.alinco.co.jp/> > 事業案内 > 電子事業部 をご覧ください。

本文中ではTM、®などのマークを省略しています。本書の内容の一部、または全部を無断で複製/転用することは禁止されています。Bluetoothのワードロゴ及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、アルインコ株式会社はこれらのライセンスに基づいて使用しています。

PS1120

FNFH+NG

Copyright Alinco, Inc.

### ■ 背面

**表示ランプ**  
動作状態を表示します。  
※色は個体差によって異なって見えることがあります。

### スピーカー


受信音が鳴ります。耳もとに来るように位置を調整してください。

### 内蔵マイク

フレキシブルマイクを接続しないときはこの内蔵マイクが動作します。

**注意** 内蔵マイクの穴をステッカーやラベルでふさがないようにください。声を拾わなくなります。

### ■ 設定スイッチ (防水ゴムを外したとき)

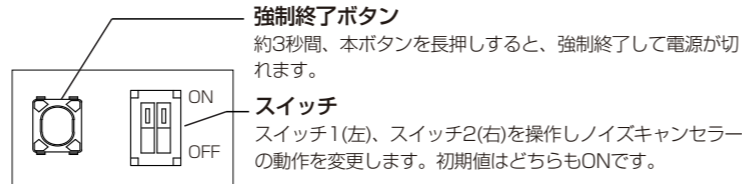

## ノイズキャンセラーと使用時間

本機のノイズキャンセラーは人間の音声を認識して、その声の周波数帯域をマイクに通し、それ以外は通さないことで環境音のバックノイズを消去します。そのため動物の鳴き声、音楽、チャイムなどは正しく送信できなくても異常ではありません。

### 運用時間の目安(いずれも弊社規定の測定条件\*にて)

ノイズキャンセラーオン時：満充電から約12時間

ノイズキャンセラーPTT連動時：満充電から約23時間

ノイズキャンセラーオフ時：満充電から約24時間

\*運用時間は使用環境、特に音量設定で大きく変わります。

| スイッチ1(左) | スイッチ2(右) | ノイズキャンセラー   |
|----------|----------|---|
| ONまたはOFF | ON       | 常に動作します。  |
| ON       | OFF      | 本機のPTTキーを押している間のみ動作します。アプリのPTTホールドはオフにすることをオススメします。 |
| OFF      | OFF      | 動作しません。   |

\*弊社規定の測定条件は5(受信)：5(送信)：90(待受け)の割合で測定しています。

## 付属品と取り付け方

付属品をご確認ください

- クリップ2種セット(ADBH0065)
- フレキシブルマイク(EHM-83A)
- 充電ケーブル(UA0105)
- スペーサー(FG0777)
- 取扱説明書
- 安全上のご注意
- 保証書

### ● クリップの取り付け



本機背面の下方からクリップが「カチッ」とロックするまで押し込みます。クリップは回転式と固定式の2種類を付属しています。ご使用になるヘルメットの形状や取り付ける位置に応じて使い分けてください。

**参考** クリップを装着すると防水ゴムの開閉がしづらいため、スイッチの設定を行ってから防水ゴムを開め、その後にクリップを取り付けてください。

### ● クリップの取り外し

クリップ上部のツメを内側に挟むように持ち、下方向に引き抜きます。

**参考** クリップは消耗品です。保守部品(ADBH0065)として販売しています。お買い求めの際は販売店にご相談ください。

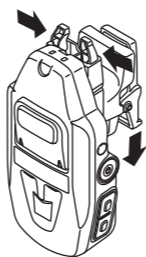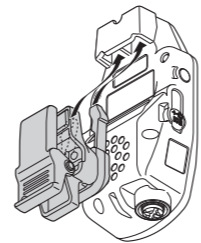

### ● フレキシブルマイクの取り付け

本機の電源を切り、防水キャップを取り外し、フレキシブルマイクをマイク端子にしっかりとねじ込んでください。定期的にゆるみがないか点検してください。

**注意** ・フレキシブルマイクの取り付け取り外しは必ず電源を切ってから行ってください。  
・故障の原因となりやすいデリケートな部品です。プラグ部分をねじったり、曲げたりしないでください。  
・純正アクセサリ以外のプラグを挿入すると壊れる可能性があります。その時は保証対象外となります。


**参考** 本機にはマイクが内蔵されているため、交話し話ではフレキシブルマイクを取り付けなくてもご使用いただけます。同時通話ではハウリングを防ぐため、必ず付属のフレキシブルマイクをご使用ください。



## 本機をヘルメットに取り付ける


クリップでヘルメットのつばを挟みます。フレキシブルマイクの白マークが口元に向くように調整してください。

**参考** クリップで挟めるヘルメットのつばの最大寸法は、高さ約10mm、幅約12mmです。

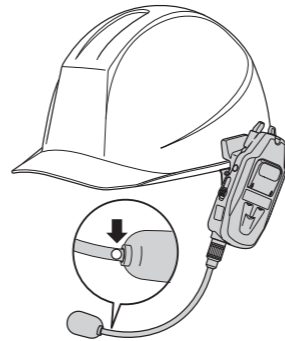

## つばの広いヘルメットへの取り付け


つばの広いヘルメットには付属のスペーサー (FG0777) をご使用ください。スペーサーをヘルメットに貼り付けてからクリップで挟みます。スペーサーを貼り付ける面の汚れや油分、ホコリをよく拭き取ってから貼り付けてください。

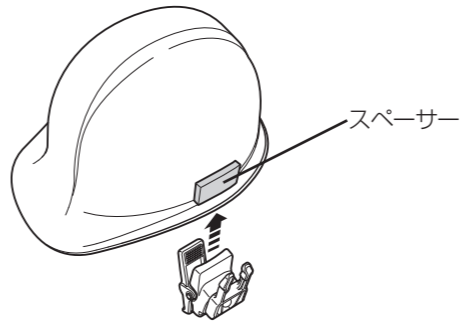

## 充電方法

本機にはLi-ionバッテリーが内蔵されていますが、出荷時には十分に充電されていません。ご使用になる前に満充電にしてください。

- 充電ケーブルの丸形プラグを本機側面の電源端子へ接続します。
- オプションのUSBアダプター(EDC-328)もしくはUSB-Aソケットを搭載した市販のUSBアダプターを用意し充電ケーブルのプラグを差し込みます。
- USBアダプターをコンセントに接続します。充電が開始されると本機の表示ランプが赤く点灯します。
- 充電が完了すると表示ランプが緑に点灯します。
- 丸形プラグを抜き電源端子のキャップを確実に閉めてください。

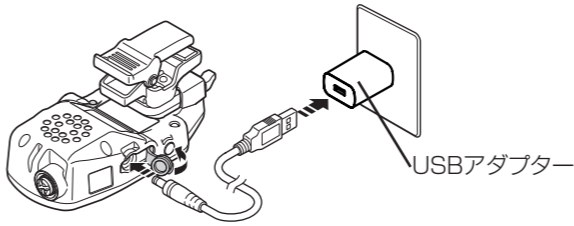

**注意** ・市販のUSBアダプターをお使いのときは5V/0.5A以上の出力が可能なものを使用してください。また、スマートフォン充電用モバイルバッテリーでも充電できます。いずれも容量によっては正しく充電しません。動作保証は弊社純正の付属品とアクセサリ使用時に限ります。  
・長時間バッテリーを保管する場合は、バッテリーを完全に使い切った状態から1時間程度充電した後、保管してください。  
・満充電にしても使用時間が著しく短い場合は内蔵バッテリーが劣化しています。交換の際は販売店にご相談ください。


## 充電スタンド(オプション)

別売オプションの充電スタンドを使用して充電する方法を説明します。

- 充電スタンド：EDC-299R(連結ケーブル付属、最大4台連結)
- オプションのUSBアダプター：EDC-328(シングル充電でも使用可能) **シングル充電**

本機に付属している充電ケーブルとオプションのUSBアダプター(EDC-328)または市販のUSBアダプターを使用します。


- 充電ケーブルの丸形プラグを充電スタンドの背面にある電源端子へ接続します。
- USB-Aソケットを搭載したオプションのUSBアダプター(EDC-328)を用意し充電ケーブルのプラグを差し込みます。
- USBアダプターをACコンセントに接続します。
- 本機を充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始されると本機の表示ランプが赤く点灯します。
- 充電が完了すると表示ランプが緑に点灯します。

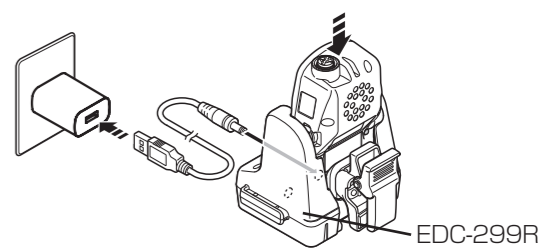

### 連結充電(EDC-299R)

充電スタンドを連結して、最大4台の本機を同時に充電することができます。

- 充電スタンド同士を連結します。
- 充電スタンドに付属している連結ケーブルを充電スタンド背面の電源端子へ接続します。
- 本機付属の充電ケーブルのUSBプラグをオプションのUSBアダプター(EDC-328)に接続します。
- USBアダプターをACコンセントへ接続します。
- 本機をいずれかの充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始されると本機の表示ランプが赤く点灯します。
- 充電が完了すると表示ランプが緑に点灯します。

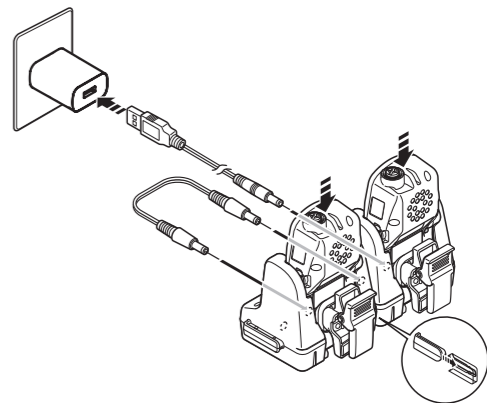

## 充電時間と使用温度範囲

**充電時間** \*必ず屋内で充電してください。EDC-328使用時、空のバッテリーを約3時間で満充電できます。  
**充電温度範囲** 0℃～+40℃ この範囲以外では正しく充電できません。  
**使用温度範囲** -20℃～+60℃

**注意** ・充電をしたままで電源を入れようとしても保護回路が作動するため、本機の電源は入りません。  
・電源を入れたまま充電を行うと電源が切れますが、異常ではありません。



