

ALINCO



デジタル簡易無線ユーザー別受信機

XEAL30DE

351MHz 登録局

JAN : 4969182350616

オープン価格

免許・資格
不要



弊社HP
アルインコ電子事業 で 検索
Alinco.com ▶ 日本語



製品ページ

集合住宅 自治会 ビル 工場 など、小さなコミュニティ向けに
手軽に無線で放送ができます。



マンション・自治会に

古い有線放送システムも
ローコスト、工事不要で
無線化できます。

ここが
Point



- 1 // AM/FM ラジオも搭載！
- 2 // 録音機能でメッセージの聞き漏らし無し！
- 3 // 停電時は自動で乾電池に切り替え。
電源オフ時でも緊急放送は強制的に受信！
- 4 // 面倒な配線や設備工事は不要、
スピーディでローコストに導入 OK!



低・中層ビルや
モールなどの施設に

中継ch
85ch
対応

法人向け

467MHz 免許局 タイプも
ございます。

XEAL40DE

JAN : 4969182350630



ロッジ・グランピング
などアウトドア施設に



工場、倉庫、オフィスに

送信機の例

登録局 : DJ-DPS70EKA/DR-DPM60E

免許局 : DJ-BU70DE/DR-BU60DE

※緊急放送などのオプション機能をお使いになる時はEMG仕様が必要です。

※EMG仕様への変更は有償で承ります。



※特定小電力トランシーバーも、交互通話・交互中継ならメーカーや機種を問わず送信機として使えますが、放送エリアは数百m程度と狭くなります。


最大5Wのハイパワー!

※他社のデジタル簡易無線トランシーバーも使えますが、強制受信やチャイム音などの機能は動作しません。弊社のDJ-DP10, DP50H, DR-DP50Mはコーデックの方式が異なるので受信できません。

※基地局の設置:

基地局にして外部アンテナを接続するには車載型トランシーバーの他に、安定化電源器(家庭用AC100VをDC12Vに変換するもの)、無指向性アンテナと取り付け金具が必要です。詳しくは販売店にご相談ください。

各部の名称と機能

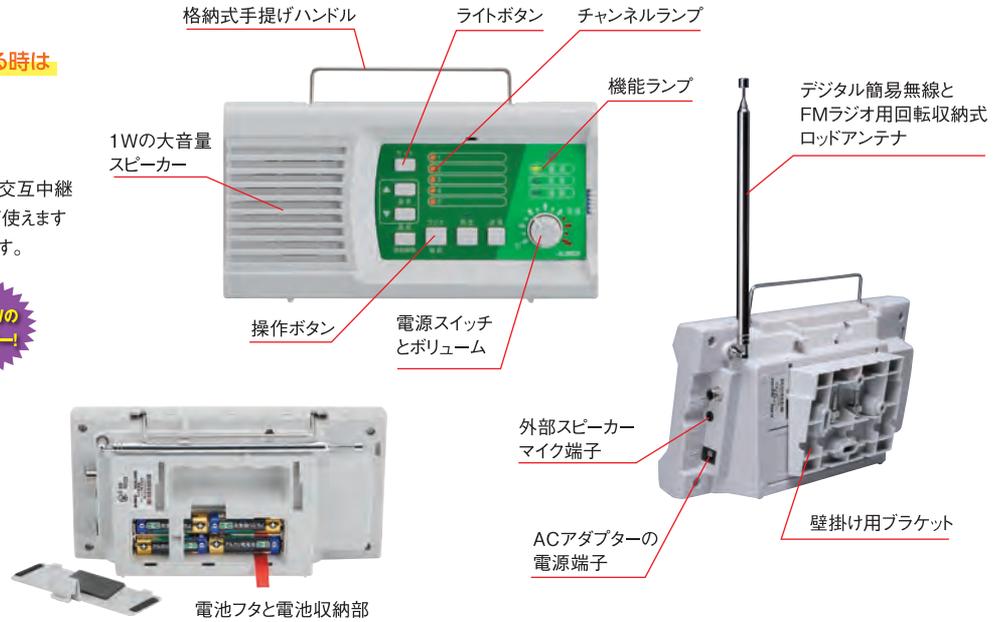

モニターとしても使えます!

厨房や作業現場のような騒がしいところ、ガレージや倉庫のような広い場所で仲間の通話をスピーカーで聞きたいが、トランシーバーでは音が小さくて...とお困りではありませんか?そんなときはXEALシリーズが便利! デジタル簡易無線でも特定小電力でも、お使いのシステムに加えるだけで、電池を気にせず大音量で音が出るモニターになります。

オプションアクセサリー

EMS-62Y スピーカーマイク

オープン価格

特小無線トランシーバーとして使うときに便利なマイクです。戸別受信機としての機能は無くなりますが、47chの中継器対応特小トランシーバーモードに切り替えて使う事もできます。



標準付属品



- ・壁掛け用ブラケットとビスセット
- ・ACアダプター EDC-209

定格

- 受信感度
デジタル簡易無線 : 0dBuVemf 以下 (BER1x10⁻²)
特定小電力無線 : -14dBu (12dB SINAD)
アマチュア無線 : -14dBu (12dB SINAD)
- 送信機(特定小電力無線)の電波形式 : F3E (FM), F1D (FSK)
- 送信出力 : 10mW, 1mW
- 消費電力 : 5W (付属 AC アダプター 100V/DC6V 出力)
- スピーカー最大出力 : 1W インピーダンス 8 Ω
- 外部音声出力 : 最大 0.5W インピーダンス 8 Ω
- 動作温度範囲 : -10℃ ~ + 50℃
- 使用乾電池 : 単三形アルカリ乾電池 4 本 (LR6AG 相当品) / 別売
- 録音 : 1件最大5分、直近の8件を自動録音

- 電池使用時間の目安(常温) : 約 24 時間 (簡易無線 5 分受信 / 55 分待ち受け、AM/FMラジオ非動作時)
- 寸法 : 112(H)mm × 220(W)mm × 60(D)mm (突起物除く)
- 質量 : 約 630g (乾電池含む)
- 受信周波数と登録可能チャンネル数
アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップの1ch
AM ラジオ放送 : 522 ~ 1710kHzのうち5ch
FM ラジオ放送 : 76 ~ 108MHzのうち5ch
XEAL30DE : 351MHz帯 97ch / XEAL40DE : 467MHz帯 85ch
※上空用、中継用chを含む任意の3chが登録可能
特定小電力無線(送受信)
421~440MHzに割り当ての47chのうち1ch



技術基準適合証明取得機種

アルインコ株式会社

電子事業部 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。
※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alinco.co.jp/>

●取扱い店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217