

KENWOOD

TCP-U90F

特定小電力トランシーバー

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管し
てください。

本機は日本国内専用のモデルですので、国外で使用す
ることはできません。



株式会社 JVCケンウッド

B62-1888-50 (J)



三和システムサービス株式会社

〒330-0054 熊谷市大更賀保木町2-47 駒島ビル3F
TEL 049-653-2211 FAX 049-653-2217

目次

安全上のご注意.....	4
--------------	---

ご使用の前に

ご使用にあたって.....	10
準備する	12
付属品を確認する.....	12
電池について.....	12
バッテリーパックの入れかた.....	14
乾電池の入れかた.....	15
充電のしかた.....	16
DC 電源端子の接続.....	17
ベルトフックを取り付ける	18
ストラップを取り付ける	18
スピーカー / マイクロホン端子にオプションを接続する	19
各部の名称	20
本体	20
表示部	22

基本操作

通話する (ノーマルモード)	24
電源を入れる.....	24
送信する	24
受信する	25
電源を切る	25

応用操作

運用モードの確認.....	26
通話する (同時通話モード)	27
通話する (レピーターアクセスモード)	29

グループで通話する（グループモード）	32
通話を聞かれないようにする（スクランブルモード）	34
モニター	36
誤ってキーが押されるのを防ぐ（キーロック）	37
相手をコールトーンで呼び出す	38
セレコールを使う	39
ステータスマッセージ	41
サイレントヒアリングモード	42
自局レピーターモード	43
ファンクション設定	44
ファンクション設定機能一覧	44
その他の機能	50

その他

故障かな？と思ったら	53
初期設定の状態に戻す（オールリセット）	55
オプション（別売品）について	56
イヤホン付きマイクロфон (EMC-5F) について	57
スピーカーマイクロфон (SMC-34) について	57
保証とアフターサービス	58
仕様	59

説明上の注釈表記について



このマークが付いた注釈は、使用上での注意事項が記載されています。



このマークが付いた注釈は、使用上での補足事項が記載されています。

販売店 と表示されている箇所は、販売店での設定により使用可能な機能です。詳細については、お買い上げの販売店にお尋ねください。

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容（表示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は AC アダプターを AC コンセントから抜け）を示しています。

- お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、またはこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

△危険

使用環境・条件

- 引火、爆発のおそれがありますので、プロパンガス、ガソリン等の可燃性ガスの発生するような場所では使用しないでください。
- 運転しながら本機を操作（通信）するのはおやめください。安全な場所へ車を停車させてから操作（通信）してください。



バッテリーパックの取扱について

バッテリーパックは以下のことをお守りいただけない場合、けがや電池の漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

- 充電温度範囲は、5℃～40℃です。この温度範囲以外では充電しないでください。
- 専用充電器以外では充電しないでください。
- 本機以外の機器に取り付けないでください。
- 火の中に投入したり、加熱したり、ハンダ付けしたり、分解しないでください。
- 端子を針金などの金属類でショートさせないでください。また、ネックレスやヘアピンなどの金属物と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 水の中に落とした場合は使用しないでください。
- 液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。



△警告

使用環境・条件

- 電子機器（特に医療機器）の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となります。
- 空港施設、鉄道施設、港湾、病院などの管理区域に指定されている場所での無線機器の使用については、各施設管理者にお問い合わせ、ご確認した上でご使用ください。
- 本機を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。



AC アダプターの取扱について

- AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- タコ足配線はしないでください。過熱・発火の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグに触れたり、電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 電源プラグはACコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの端子に金属などが触れる、火災・感電・故障の原因となります。
- 電源プラグの端子にほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災や感電の原因になります。
- 必ず付属のACコードを使用してください。また、付属のACコードを他の機器には使用しないでください。電流容量不足による過熱、発火の原因となります。



使用方法について

- 機械に巻き込まれるおそれのある場所では、スピーカーマイクロホン等のケーブルを首にかけないでください。けがの原因となります。
- 本機に水が入らないようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。



- 水などで濡れやすい場所（風呂場など）では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本機の近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
- 本機は調整済みです。分解・改造して使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ストラップを持って、無線機を振り回さないでください。人に当ってけがを負わせたり、物に当って無線機が破損することがあります。
- ネックストラップを使用している場合、ネックストラップがドアや機械等に挟まれないように注意してください。怪我の原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、暖房機のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、怪我の原因となります。

異常時の処置について

- 内部に水や異物が入った場合や、落としたり、ケースを破損した場合、または異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの、異常な状態になった場合は、そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- 落下などにより破損した部品には直接触らないでください。けがの原因となります。
- 煙が出たら、すぐに電源スイッチを切り、バッテリーパックを外し、充電中は電源プラグを AC コンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 雷が鳴り出したら、安全のため早めに電源スイッチを切り、充電中は電源プラグを AC コンセントから抜いて、ご使用をおひかえください。

保守・点検

- 本機のケースは開けないでください。感電・けが・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

△注意

使用環境・条件

- テレビやラジオの近くで使用しないでください。電波障害を与えることがあります。
- 直射日光が当たる場所や車のヒーターの吹き出し口など、異常に温度が高くなる場所には置かないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。
- 湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



充電器の取扱について

- 充電器のコードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 充電器の電源コードを抜くときは、必ずプラグを持ってください。コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。



使用方法について

- アンテナを誤って目にささないようにご注意ください。
- スピーカー / マイクロホン端子にはオプションのイヤホン付きマイクロホンやヘッドセット、スピーカーマイクロホン以外は接続しないでください。故障の原因となることがあります。



- 乾燥した部屋やカーペットを敷いた廊下などでは静電気が発生しやすくなります。このような場所では、イヤホンを使用したときに静電気で耳の皮膚に電気ショックを感じることがあります。静電気が発生しやすい場所ではイヤホンを使用しないか、スピーカーマイクロфонをご使用ください。
- 旅行などで長期間使わないときは、電源スイッチを切り、バッテリーパックを外して、ACアダプターの電源プラグをACコンセントから抜いてください。
- イヤホンを使用するときは、電源を入れる前に音量ツマミを下げてください。聴覚障害の原因となることがあります。



保守・点検

- お手入れの際は、電源スイッチを切り、バッテリーパックや乾電池を外して、ACアダプターの電源プラグをACコンセントから抜いてください。
- 水滴が付いたら、乾いた布でふき取ってください。汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンは使用しないでください。



電波法に関するご注意

- 本機は電波法に基づいて、特定無線設備の工事設計についての認証を取得した、特定小電力トランシーバーです。本機裏面の技術基準適合証明ラベルをはがして使用することは、電波法により禁止されています。
- 本機を分解したり、改造して使用することは電波法により禁止されています。
- 他人の通信を聞いてこれを漏らしたり、窃用することは電波法により禁止されています。

ご使用にあたって

- 本機は 4 つの運用モードを搭載した、特定小電力トランシーバーです。
 - ・ ノーマルモードでは 20 チャンネルに対応し、従来の 9 チャンネルと 11 チャンネルのどちらも使用できます。
 - ・ 同時通話モードやサイレントヒアリングモード、レピーターアクセスモードでは 27 チャンネルに対応し、従来の 9 チャンネルと 18 チャンネルのどちらも使用できます。
- ◆ノーマルモード（シンプレックス）<SP>

直接トランシーバーどうして送信／受信を切り替えて通話するモードです。




◆同時通話モード（フルデュプレックス） <Fdp>

直接トランシーバーどうして電話機のように送信／受信を同時に通話できるモードです。同時通話モードを使用するには、イヤホン付きマイクロфон EMC-5F またはヘッドセット KHS-29F や KHS-21 の接続が必要です。（その他のイヤホン付きマイクロфонやスピーカーマイクロфонは使用できません。）




◆サイレントヒアリングモード <SH>

マイクの感度を高くして連続送信するモードです。離れた部屋のようすを別のトランシーバーでモニターすることができます。

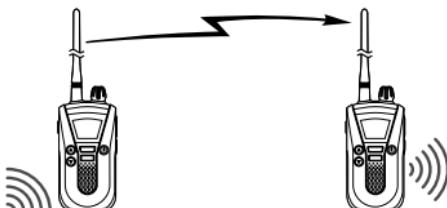

◆レピーターアクセスマード(セミデュプレックス)中継 <Sdp>
レピーター(中継器)を介して送信/受信を切り替えて通話するモードです。通話できる範囲が広がります。

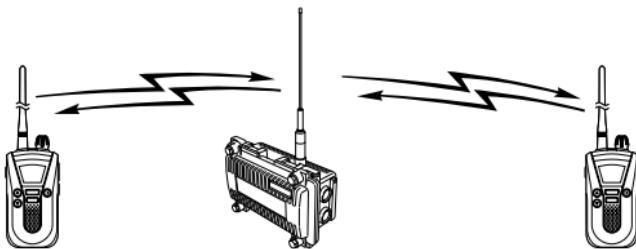

- 通話のできる距離は地形や環境によって大きく異なりますが、目安は次のとおりです。<トランシーバーどうしでハイパワー送信の場合>
建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。

- 市街地： 100～200 m
- 高速道路上の車と車： 300～500 m
- 見通しのよい場所： 1～2 km
- 本機単体はIP-55規格に準拠した製品です。多少の水がかかっても問題はありませんが、蛇口からの水をかけたり、水の中に落としたりすると故障の原因になりますのでご注意ください。なお、スピーカー/マイクロホン端子カバー/DC電源端子カバーを外したり、電池カバーが正しく閉まっていない場合は防水性能に準拠できなくなります。

IP-55(防塵・防噴流形): 内径6.3mmのノズルにより全方向から毎分12.5リットルの噴流水を3分間かけても有害な影響がでない。

- スピーカー/マイクロホン端子にオプションを接続していて、付属のマイクプラグ固定金具で固定している場合はIP-54規格に準拠します。(イヤホン(HS-9)を使用するときは、付属のイヤホンキャップを取り付けてください。)
なお、オプション自体には防水性能はありませんので、水がかからないように注意してください。

IP-54(防塵・防沫形): 全方向からの水の飛沫によっても有害な影響がでない。

- 激しい振動、雨、粉塵がある環境では使用しないでください。



- テレビ、ラジオ、パソコンなど電子機器の近くで使用すると、電波妨害を与えたり、受けたりすることがあります。これらの機器からは離れてお使いください。

準備する

ご使用の前に

準備する

付属品を確認する

付属品がすべて揃っていることをご確認ください。

- ・充電式リチウムイオンバッテリーパック (UPB-4L) 1
- ・充電器 1
- ・AC アダプター 1
- ・ベルトフック 1
- ・ハンドストラップ 1
- ・イヤホンキャップ 1
- ・マイクプラグ固定金具 1
- ・保証書 1
- ・取扱説明書（本書） 1

電池について

電池の使用可能時間の目安

■ リチウムイオンバッテリーパックの使用可能時間

ノーマルモード：約 30 時間（外部スピーカー）^{*1} / 約 22 時間（内部スピーカー）^{*1}
同時通話モード：約 26 時間（送信出力 10 mW）^{*2} / 約 10 時間（送信出力 1 mW）^{*3}

■ アルカリ乾電池の使用可能時間

ノーマルモード：約 13 時間（外部スピーカー）^{*1} / 約 8 時間（内部スピーカー）^{*1}
同時通話モード：約 13 時間（送信出力 10 mW）^{*2} / 約 5 時間（送信出力 1 mW）^{*3}

■ オキシライド乾電池の使用可能時間

ノーマルモード：約 14 時間（外部スピーカー）^{*1} / 約 8 時間（内部スピーカー）^{*1}
同時通話モード：約 12 時間（送信出力 10 mW）^{*2} / 約 4 時間（送信出力 1 mW）^{*3}

*¹：測定条件：送信 6 秒 / 受信 6 秒 / 待ち受け 48 秒

（外部スピーカー：45 mW、内部スピーカー：180 mW）

*²：測定条件：送受信 3 分 / 待ち受け 12 分 (EMC-5F 使用時 (10 mW))

*³：測定条件：連続送信 (EMC-5F 使用時 (10 mW))

※電池の使用可能時間は使用環境により上記とは異なる場合があります。

電池の残量表示について

- 電池の残量目安を三段階で表示します。

1 個点灯になると、警告音が「ピーピーピーピー」と 4 回鳴り、電池が消耗していることをお知らせします。早めに電源を切りバッテリーパックを充電するか、予備と交換してください。（乾電池を使用している場合は、2 個点灯になったら新しい乾電池に交換してください。）電池が消耗していると、電源を入れるたびに警告音が鳴ります。



3個点灯
(満充電時)



2個点灯
(充電準備)



1個点灯
(要充電時)

バッテリーセーブについて

- 電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち受け状態で約5秒間キー操作がないと、この機能が働きます。信号を受信するか、キー操作が行われるとバッテリーセーブは解除されます(→50ページ)。

バッテリーパックの特性について

- 充電／放電を繰り返すと、使用できる時間が徐々に短くなります。
- 使用せずに置いておくだけでもわずかながら電池の劣化が進みます。
- 高温状態で充電／放電を行ったり、無線機を使用すると寿命が短くなります。また、高温状態での保管も劣化の進行が早まります。車の中に置いたままにしたり、暖房機の上に置いたりしないでください。
- バッテリーパックを高温状態で放置すると使用できなくなります。バッテリーパックが冷えてから使用してください。冷えても使用できない場合は、一度充電してください。使用できるようになります。
- 長期間保存後は、電池容量が低下していることがあります。必ず充電してからご使用ください。



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店、弊社営業担当窓口または代理店へお持ちください。
リサイクルにご協力をお願いいたします。

使用済み充電式電池の取扱注意事項

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。




- バッテリーパック、充電器、ACアダプター、ベルトフックは専用の付属品を使用してください。
- お買い上げ時にバッテリーパックは満充電されていません。お使いになる前に必ず満充電にしてご使用ください。
- 長時間お使いにならないときは、バッテリーパックを本機から取り出してください。
- バッテリーセーブは、オートチャンネルセレクト中とモニター中は動作しません。
- バッテリーパックの端子をショートさせたり、バッテリーパックを火中に投じたりしないでください。また、バッテリーパックを分解しないでください。
- 満充電しても使用時間が短くなってきた場合は、バッテリーパックの寿命です。このまま充電／放電を繰り返すと、液漏れの原因になることがあります。新しいバッテリーパックをお買い求めください。

バッテリーパックの入れかた

1 電池カバーを取り外す

ロックレバーを解除して、電池カバーを外します。

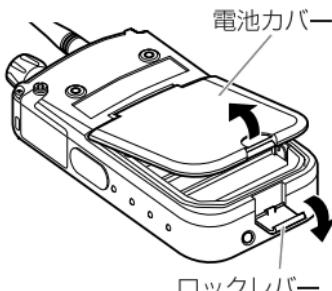

2 バッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックは、ラベル面を上にして、端子を先に当てるから取り付けます。




3 電池カバーを取り付ける

電池カバー上側を本体の溝に合わせて、ロックレバーを「カチッ」と音がするまで、押し込みます。

バッテリーパックを取り外す

手順 3 → 1 へ、取り付けと逆の手順でバッテリーパックを取り外します。

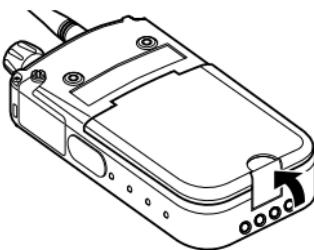


- 長時間使用しない場合は、本体からバッテリーパックを取り外してください。

乾電池の入れかた


1 電池カバーを取り外す

ロックレバーを解除して、電池カバーを外します。

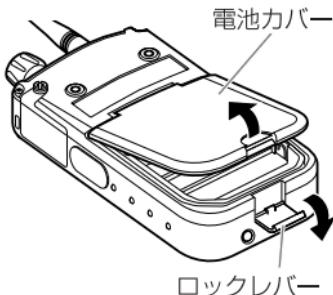

2 乾電池を取り付ける

単四形のアルカリまたはオキシライド乾電池 3 本を + - を間違わないように取り付けます。

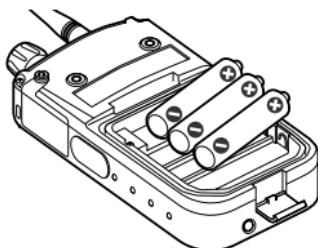


3 電池カバーを取り付ける

電池カバー上側を本体の溝に合わせて、ロックレバーを「カチッ」と音がするまで、押し込みます。

乾電池を取り外す

手順 3 → 1 へ、取り付けと逆の手順で乾電池を取り外します。

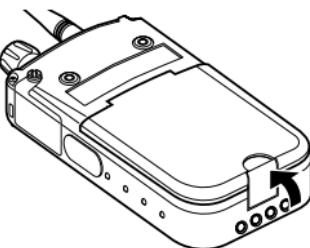

- 乾電池は、3 本とも同じ種類の新しい電池を使用してください。異なる種類や古い電池は使用しないでください。
- 単四形充電式電池は使用しないでください。
- 長時間使用しない場合は、本体から乾電池を取り外してください。

準備する

充電のしかた

はじめてお使いになるときや、使用後は必ず充電してください。

1 ACアダプターのDCプラグを充電器のDC IN端子に差し込む




2 ACアダプターのACプラグをACコンセントに差し込む

3 無線機またはバッテリーパック単体を充電器に差し込む

※無線機本体を充電器に差し込むときは、電源を切ってください。

充電ランプが赤色に点灯します。

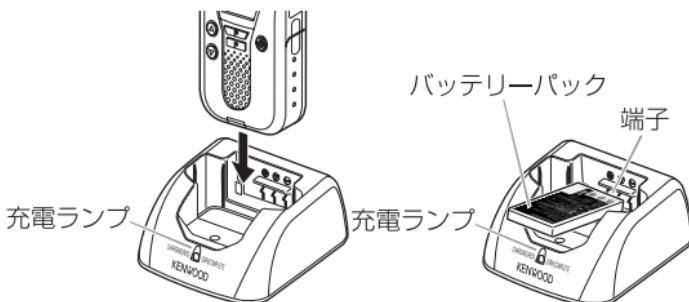

4 充電ランプが緑色に点灯して、充電が完了する

本機またはバッテリーパックを抜き取ります。

充電時間の目安は4時間です。

充電ランプが点灯しない、または赤色点滅する場合は・・・

- 正しく差し込まれていない→再度差し込みなおしてください。
- バッテリーパックが異常である→新しいバッテリーパックを使用してください。
- 端子が接触不良になっている→端子を綿棒や乾いた布で拭いてから、再度充電してください。

充電ランプが緑色と橙色が交互に点灯する場合は・・・


- バッテリーパックの温度が充電温度範囲外になっている→一度バッテリーパックを充電器から抜き、バッテリーパックが常温になったら、再度充電器に挿入してください。

- !** ● 必ず専用のリチウムイオンバッテリーパックを使用して充電してください。指定以外のバッテリーパックを用いて充電すると故障の原因になります。
- 充電端子を金属物などでショートさせないでください。
- 乾電池を入れているときは、充電器に差し込まないでください。
- 本体やバッテリーパックが濡れたままで充電すると、故障の原因になります。本体やバッテリーパックが濡れているときは、乾いた布でよくふき取ってから充電器に差し込んでください。
- 満充電しても使用時間が短くなってきた場合は、バッテリーの寿命です。このまま充電／放電を繰り返すと、液漏れの原因になることがあります。新しいバッテリーパックをお買い求めください。
- 充電器の端子は、ゴミなどが付着しないように綿棒や乾いたやわらかい布で時々拭いてください。
- 充電器の近くで無線機を使用すると、充電器が誤動作することがあります。


DC 電源端子の接続

本機を自局レピーターやサイレントヒアリングモードで長時間使用する場合は、付属のACアダプターを本機のDC電源端子に接続してください。

1 DC 電源端子カバーを開く

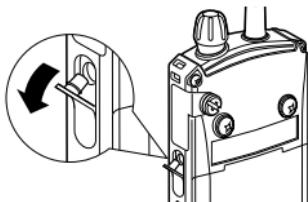

2 AC アダプターの DC プラグを本体の DC 電源端子に差し込む

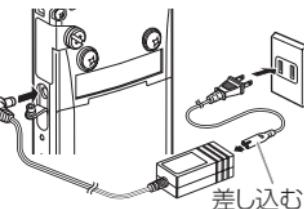

3 AC アダプターの AC プラグを AC コンセントに差し込む




- バッテリーパックや乾電池は取り外してください。
- DC 電源端子を使用時は防水効果はありません。
- DC 電源端子を使用してのバッテリーパック充電はできません。

準備する

ベルトフックを取り付ける


ベルトフックと一緒に同梱されている取り付けネジ (3mm × 4mm) を使用して取り付けます。

付属のベルトフックを本体のネジ穴を合わせて、付属のネジで留めます。

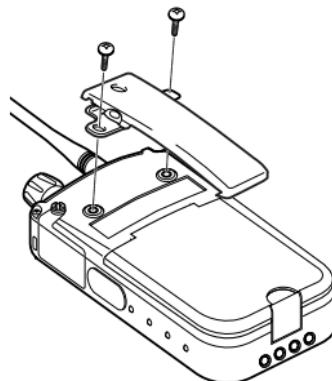


ストラップを取り付ける

本体上部のストラップ取り付け穴に、付属ストラップの紐を取り付けます。

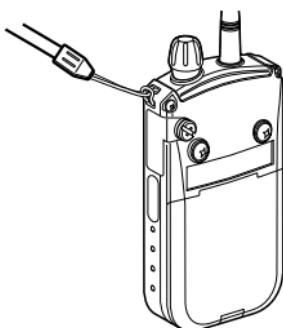


スピーカー / マイクロホン端子にオプションを接続する
 本機の防水効果を維持するために、イヤホンやイヤホン付マイクロホン、ヘッドセット、スピーカーマイクロホンを取り付けるときはマイクプラグ固定金具を必ず取り付けてください。

- 1 本体右部のスピーカー / マイクロホン端子カバーのネジをコイン等を使用してゆるめ、カバーを取り外す**

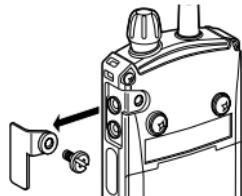

- 2 オプションのプラグを接続する**

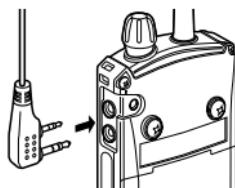


イヤホン (HS-9) を取り付けるときは付属のイヤホンキャップをプラグに取り付けてから接続します。



イヤホンキャップ

- 3 マイクプラグ固定金具取り付ける**

金具前面にある爪をスピーカー / マイクロホン端子部分の溝に合わせてから、ネジをコイン等を使用して確実に締め付けてください。

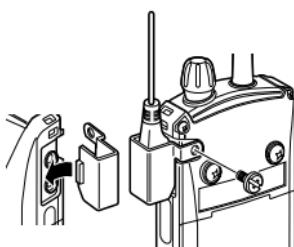


- マイクプラグ固定金具やイヤホンキャップを取り付けてないときは、スピーカー / マイクロホン端子は防水にはなりません。
- オプションを取り外すときは、プラグ部をしっかりと持って取り外してください。ケーブルを持って取り外すと、断線の原因になります。

各部の名称

本体

ご使用の前に

各部の名称

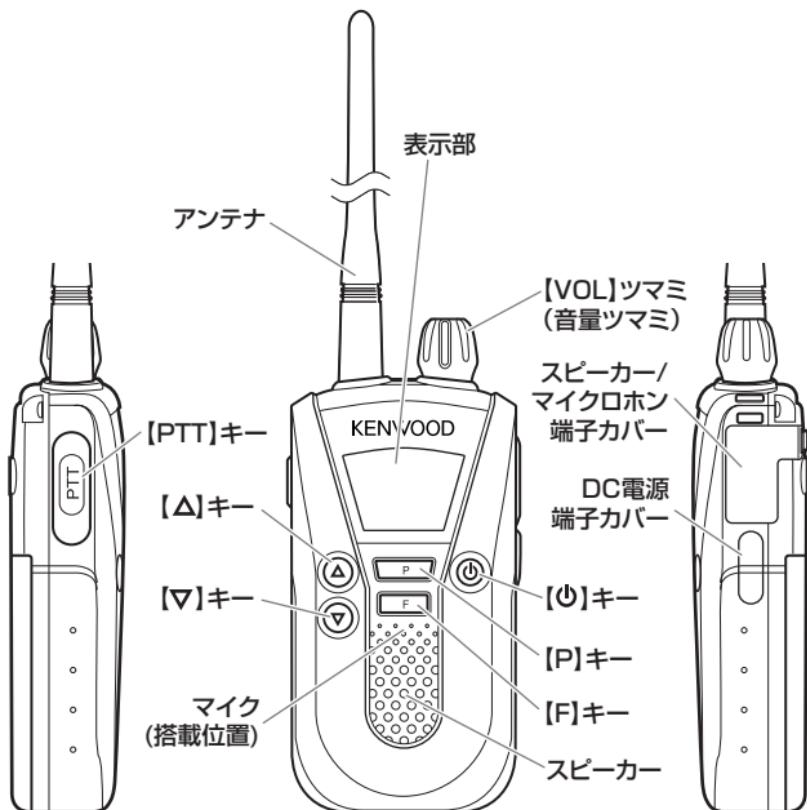

キーの名称	通常の動作
【⊕】	<ul style="list-style-type: none"> 電源の ON / OFF
【PTT】	<ul style="list-style-type: none"> 送信 コールトーン 1 の送出 (+【▽】) コールトーン 2 の送出 (+【△】)
【△】	<ul style="list-style-type: none"> チャンネルアップ (1 秒以上押すと早送り) グループ番号のアップ (1 秒以上押すと早送り) スクランブル機能の ON / OFF (スクランブル機能設定時) オートチャンネルセレクトの開始 (1 秒以上) (オートチャンネルセレクトが ON に設定されている時)
【▽】	<ul style="list-style-type: none"> チャンネルダウン (1 秒以上押すと早送り) グループ番号のダウン (1 秒以上押すと早送り) スクランブル機能の ON / OFF (スクランブル機能設定時) オートチャンネルセレクトの開始 (1 秒以上) (オートチャンネルセレクトが ON に設定されている時)
【F】	<ul style="list-style-type: none"> グループ番号 / スクランブル設定の呼出し (グループ番号→スクランブル→チャンネルの順に選択) キーロックの設定 / 解除 (+【⊕】)
【P】	<ul style="list-style-type: none"> モニター機能の ON / OFF ファンクション設定の呼出し (+【⊕】)

表示部



- 電源を入れてから 5 秒間表示部の照明が点灯します。【PTT】以外のキー操作を行うと、再び点灯します。【PTT】以外のキーを押し続けている間も、点灯し続けます。
- 「振」の表示は、本機では使用する機能はありません。

表示	説明
	電池の残量を表示
自 中継	自局レピーター モード中に点灯
中継	レピーター アクセス モード中に点灯
	サイレントヒアリング モード中に点灯
	同時通話 モード中に点灯
	キーロックが ON に設定されているときに点灯
	ローパワー送信に設定されているときに点灯
送信	送信中に点灯
受信	受信中に点灯
VOX	VOX が ON に設定されているときに点灯
秘	スクランブルが ON に設定されているときに点灯
888	グループ番号表示 セレコール ID リスト表示 販売店 ファンクション設定状態表示
※※※※	送信 / 受信 チャンネル表示 セレコール種別表示 販売店 ファンクション設定機能表示

通話する（ノーマルモード）

相手の方と同じチャンネル番号を設定し、送信／受信を切り替えながら通話します。あらかじめ、運用モードを確認しておきます<→26ページ>。

電源を入れる

1 【①】を1秒以上押す

電源が入り、チャンネル番号が表示されます。

2 【VOL】を回し、音量を上げる

3 【△】または【▽】を押す

チャンネル番号を合わせます。

【△】または【▽】を1秒以上押すと、押し続けている間チャンネル番号が早送りされます。

従来の11チャンネル機と交信するときは、1～11に合わせます。

従来の9チャンネル機と交信するときは、h1～h9に合わせます。



例：3チャンネルに合わせた場合



例：h3チャンネルに合わせた場合

送信する

4 【PTT】を押しながら話す

「送信」が点灯し、送信状態になります。

マイク部から口を5cmくらい離してお話ししてください。




- 「受信」が点灯中に【PTT】を押すと、「プー」と鳴り送信できません。相手の方からの送信が終了し、「受信」が消灯したら【PTT】を押して送信します。

受信する

5 [PTT] から指を離す

受信待受の状態で相手から送信されると、「受信」が点灯します。

手順 4 と 5 の操作を繰り返して、通話をします。

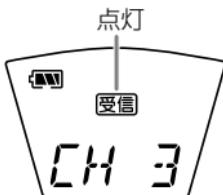

電源を切る

6 [○] を 1 秒以上押す

表示が消え、電源が切れます。

通話時間の制限について・・・

本機の 1 回の通信時間は、送信・受信を合わせて 3 分間です。通話終了の 30 秒前になると、表示部の数字が点滅しながらカウントダウンを始めます。10 秒前になると「ピッ」と予告音が鳴り、3 分を経過すると送信禁止音とともに送信を停止し、受信待ち受け状態に戻ります。

続けて通話するときは、送信停止 2 秒後に【PTT】を押して相手を呼び出してください。



- 設定したチャンネル番号がすでに使用されている場合、相手の方と共に、他のチャンネル番号を設定してください。
- 「近距離（約 10m 以内）に他のチャンネルを使用しているトランシーバーがあると、h7 と 1, h8 と 2, h9 と 3 チャンネルの組み合わせで混信をおこす場合がありますので、多数のグループが近距離で運用する場合は、同一グループチャンネル（h1 ~ h9 または 1 ~ 11 チャンネル）内での運用をお勧めします。
- キーロックを ON にすると、通話中に間違えてキーを押してもチャンネルやモードは変わりません<→ 37 ページ>。
- 本機には、基本通話のほかに 2 種類の通話方法があります。必要に応じて設定してください。通話のしかたは基本通話と同じです。
グループモード…仲間どうしで通話したいとき<→ 32 ページ>
スクランブルモード…他の人に通話を聞かれたくないとき<→ 34 ページ>
- ノーマルモードでは、自動的に空きチャンネルを探す、オートチャンネルセレクト機能が使用できます<→ 48 ページ>。

運用モードの確認

本機には、次の4つの運用モードがあります。使用目的により、どちらのモードでも選択することができます。

運用モードは44ページのファンクション設定で選択しますく「運用モードを切り替える」→46ページ>。

ノーマルモード <SP>

本機どうして送信と受信を交互に行ない通話する運用モードです。




チャンネル番号

同時通話モード中
グループ番号



チャンネル番号

レピーター モード中
グループ番号

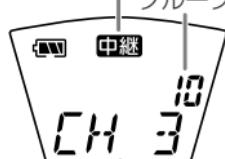

チャンネル番号

レピーターアクセスマード <Sdp>

レピーター（中継器）を介して相手局と通信を行う運用モードです。<「中継」が点灯する>。

本機の通話エリアが拡大されます。

本機どうして直接通信することはできません。

本機をレピーターとして設定（自局レピーター モード）した場合は「自中継」が点灯します<→43ページ>。

サイレントヒアリングモード <SH>

マイクの感度を高くして連続送信する運用モードです。

<「bt」が点灯する>



- 相手またはグループ全員が同じ運用モードに設定されてないと通信できません。
- レピーターアクセスマードに設定したときは、オプションのレピーターを併用、または本機の自局レピーター モードを使用しないと通話できません。

通話する（同時通話モード）

同時通話モードで通話するには、EMC-5F、KHS-29F または KHS-21 の接続が必要です。また、双方のグループ番号<→32 ページ>を合わせておきます。

運用モードが「同時通話モード」ではないときは、運用モードを「Fdp」に設定してください<→46 ページ>。

電源を入れる

1 【**①**】を 1 秒以上押す

電源が入り、チャンネル番号が表示されます。

2 【**VOL**】を回し、音量を上げる

3 【**△**】または【**▽**】を押す

チャンネル番号を合わせます。

【**△**】または【**▽**】を 1 秒以上押すと、押し続けている間チャンネル番号が早送りされます。

相手を呼出す

4 【**PTT**】を押す

※ EMC-5F/ KHS-29F 使用時は、EMC-5F/ KHS-29F の PTT スイッチを操作してください。

呼出し音が鳴ります。

呼出されたら

5 【**PTT**】を押す

呼出し音が鳴ったら 10 秒以内に 【**PTT**】 を一度押します。

6 お互いに【**PTT**】から指を離して通話する

※ EMC-5F/ KHS-29F 使用時は、EMC-5F/ KHS-29F の PTT スイッチを操作してください。



例：3ch、グループ 10
に合わせた場合

同時通信を終了する

7 [PTT] をもう一度押す

※ EMC-5F/ KHS-29F 使用時は、EMC-5F/ KHS-29F の PTT スイッチを操作してください。

通話が解除されます。

電源を切る

8 [○] を 1 秒以上押す

表示が消え、電源が切れます。

通話時間の制限について・・・

本機の 1 回の通信時間は、送信・受信を合わせて 3 分間です。通話終了の 30 秒前になると、表示部の数字が点滅しながらカウントダウンを始めます。10 秒前になると「ピッ」と予告音が鳴り、3 分を経過すると送信禁止音とともに送信を停止し、受信待ち受け状態に戻ります。

同時通話モードでは、送信停止 2 秒後に現在のチャンネルが空いている場合は、自動的に通話を再開します。

- ローパワー送信での通信では、通話時間の制限はありません。



- EMC-5F、KHS-29F、KHS-21 以外のイヤホン付きマイクロホンやスピーカーマイクロфонでは同時通話モードは使用できません。
- 同時通話モードでは EMC-5F、KHS-29F、KHS-21 を接続しないで [PTT] を押した場合は、送信禁止になります。
- 同時通話モードで音声が途切れやすいときはファンクション設定の「デュプレックス保持時間」を変更してください< 49 ページ >。

通話する(レピーターアクセスマード)

レピーターアクセスマードで通話するには、双方のチャンネルとグループ番号<→32ページ>をレピーターのチャンネルとグループ番号に合わせておきます。

運用モードが「レピーターアクセスマード」ではないときは、運用モードを「Sdp」に設定してください<→46ページ>。

販売店

使用するレピーターの機種により、レピーターアクセスタイプ(UBZ-RG27/RJ27/RH27、TCB-U700)を販売店にて設定する必要があります。

電源を入れる

1 [○] を1秒以上押す

電源が入り、チャンネル番号が表示されます。

2 [VOL] を回し、音量を上げる

3 [△] または [▽] を押す

チャンネル番号を合わせます。

[△] または [▽] を1秒以上押すと、押し続けている間チャンネル番号が早送りされます。

従来の18チャンネル機と交信するときは、1～18に合わせます。

従来の9チャンネル機と交信するときは、h1～h9に合わせます。



例：3ch、グループ10
に合わせた場合



例：h3ch、グループ
10に合わせた場合

送信する

4 【PTT】を押し続ける

レピーターアクセスを確認します。


アクセス音（ピッ）が鳴ったら【PTT】を押し
たままで、手順5へ移ってください。

エラー音（ピッピッピッ…）が鳴ったら手順4
の操作を繰り返します。

5 【PTT】を押しながら話す

「送信」が点灯し、送信状態になります。
マイク部から口を5cmくらい離してお話し
ください。

アクセスが外れたら、再度手順4から操作して
ください。

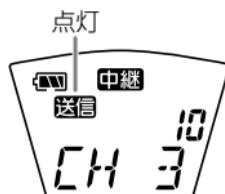

受信する

6 【PTT】から指を離す

受信待受の状態で相手から送信されると、「受
信」が点灯します。

手順5と6の操作を繰り返して、通話します。



電源を切る

7 【①】を1秒以上押す

表示が消え、電源が切れます。

通話時間の制限について・・・

本機の1回の通信時間は、送信・受信を合わせて3分間です。通話終了の30秒になると、表示部の数字が点滅しながらカウントダウンを始めます。10秒になると「ピッ」と予告音が鳴り、3分を経過すると送信禁止音とともに送信を停止し、受信待ち受け状態に戻ります。

続けて通話するときは、送信停止2秒後に【PTT】を押して相手を呼び出してください。

- ローパワー送信での通信では、通話時間の制限はありません。



- レピーターアクセスマードに設定すると自局のチャンネル番号とグループ番号がレピーターのチャンネル番号とグループ番号に一致したときのみ通信可能となります。
- 設定したチャンネル番号がすでに使用されている場合、相手の方とともに、他のチャンネル番号を設定してください。

グループで通話する（グループモード）

他のグループと同じチャンネルで交信している場合、お互いの声が混ざり合って通信しづらくなります。仲間どうしでグループモードを設定しておくと、混信が無くなって快適に通話ができます。

設定する

1 [F] を 1 秒以上押す


「GRP」と表示され、現在の設定が表示されます。

- ※ 同時通話モードでは、現在設定されている番号が表示されます。



2 [△] または [▽] を押す

「1 ~ 38」から選んでください。[△] または [▽] を 1 秒以上押し続けると、押している間グループ番号は早送りされます。

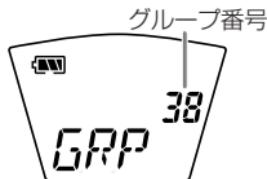

3 [P] または [PTT] を押す

チャンネル表示に戻ります。



二面待ち機能<→52 ページ>を設定している場合は 2 つのグループ番号の選択が可能です。（ノーマルモード運用時のみ）

解除する

1 【F】を1秒以上押す

2 【△】または【▽】を押す

「OFF」を選びます。

※ 同時通話モードでは「OFF」は選択できません。



3 【P】または【PTT】を押す

チャンネル表示に戻ります。



応用操作

グループで通話する（グループモード）



- 他のグループが同じチャンネル番号を使用している場合、音声は聞こえなくても受信状態になり、「受信」が点灯します。このときに【PTT】を押しても「プー」と鳴って送信できません。
- バッテリーセーブ機能が働いているときに、同じグループを受信すると、バッテリーセーブ機能は自動的に解除されますが、違うグループを受信している場合は、バッテリーセーブ機能は解除されません。このときに受信信号の確認動作を繰り返し行なうため、「受信」が点滅することがあります。
- レピーターアクセスマードで使用中にグループモードを解除すると、レピーター（中継器）は動作しなくなります。グループモードを解除する場合、レピーターのグループ番号も OFF に設定してください。
- チャンネル番号、グループ番号、スクランブルモードの設定は、通話する相手の方と設定を合わせてください。設定を合わせないと通話できません。
- 10秒以上操作を行わない場合、手順2で選択した状態が自動的に設定されます。
- 一度設定したグループ番号は、全チャンネル共通で使えます。



通話を聞かれないようにする（スクランブルモード）

グループモード時にスクランブルモードを設定すると、スクランブルモードを設定していない人は会話を聞き取れなくなります。

あらかじめグループ番号を設定してください→32ページ。

設定する

1 [F] を 1 秒以上押す

2 [F] を 1 回押す


「SCR」と表示され、現在の設定が表示されます。



3 [△] または [▽] を押す

「on」を選びます。

「秘」表示が点灯します。

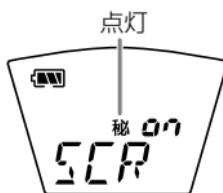

4 [P] または [PTT] を押す


チャンネル表示に戻ります。



解除する

- 1** [F] を 1 秒以上押す
- 2** [F] を 1 回押す
- 3** [△] または [▽] を押す

「OFF」を選びます。
「秘」表示が消灯します。

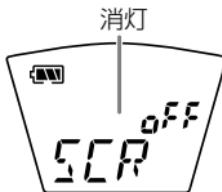

- 4** [P] または [PTT] を押す

チャンネル表示に戻ります。



- チャンネル番号、グループ番号、スクランブルモードの設定は、通話する相手の方と設定を合わせてください。設定を合わせないと通話できません。
- グループ番号とボイススクランブル設定が一致した場合、第三者でも通信を傍受できます。
- グループモードを OFF にすると、スクランブルモードも OFF になります。
- 10 秒以上操作を行わない場合、手順 3 で選択した状態が自動的に設定されます。



モニター

電波が弱いときに、スケルチを強制的に開き、信号の状態をモニターすることができます。また、音量を調整するときにも使用できます。

モニターする

【P】を押す

押している間「受信」が点灯し、モニター機能が動作します。

信号を受信していないときはザーという雑音がでます。音量を調整するときの目安にします。



解除する

【P】を離す

スケルチが閉じて、「受信」が消灯します。

応用操作

モニター

販売店

モニターの動作は設定により動作を変えることができます。

トグル動作：

【P】を押すとモニター機能が ON して、もう一度【P】を押すとモニター機能が OFF になります。

モーメンタリー動作：(購入時の設定)

【P】を押している間モニター機能が ON します。

誤ってキーが押されるのを防ぐ(キーロック)


間違えてチャンネルやグループ番号を変えないように、キーをロックしておくことができます。

設定する

- 1 一度電源を切る
- 2 [F] を押しながら [⊕] を押して電源を入れる

「♀」表示が点灯します。

キーロックが設定され、[△] [▽] [F] キーは動作しなくなります。

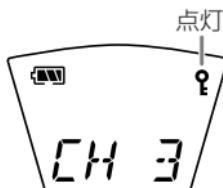


解除する

- 1 一度電源を切る
- 2 [F] を押しながら [⊖] を押して電源を入れる

「♀」表示が消灯します。

キーロックが解除されます。

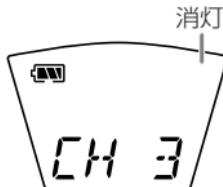

応用操作

誤ってキーが押されるのを防ぐ(キーロック)



- キーロック中でも以下の機能は動作します。
 - 電源 ON / OFF
 - 送信
 - コールトーン送出
 - キーロック解除
 - ファンクション設定
 - オールリセット
 - モニター ON / OFF

相手をコールトーンで呼び出す

相手を電話の呼出音のような音（コールトーン）で呼び出すことができます。各コールトーンは、操作時に設定されている音色で鳴り、確認することができます。

コールトーン1で呼び出すとき

【PTT】を押したまま【▽】を押す

押している間コールトーン1が送信されます。

コールトーン2で呼び出すとき

【PTT】を押したまま【△】を押す

押している間コールトーン2が送信されます。



- セレコールでは、コールトーンを使用できません。



- 本機の【P】キー、またはマイクロホンの【1】、【2】、【3】のキーに、コールトーン3-1、コールトーン3-2、グループBが設定してある場合は、それらのキーを押してコールトーンを送出することができます。また、コールトーンの音色を変更することもできます。販売店

セレコールを使う

販売店

セレコールを使用すると、個別、グループ、グループ代表者、または全局一斉にと自由に選択して呼び出すことができます。また、ステータスメッセージを使用することもできますく41ページ>。

セレコールモードがONに設定されている場合は、チャンネル表示右下のドットが点灯します。

呼び出す

1 [P]を押す

IDリストを表示します。

IDリスト番号にセレコールネームが登録されている場合は、セレコールネームが表示されます。



2 [△]または[▽]を押す

呼び出すIDリストを選択します。

個別呼び出し

相手局を個別に呼び出して通話できます。「I」(ID)が表示されます。



例：グループ呼び出しの場合

グループ呼び出し

グループを呼び出して、グループ内すべての相手と通話できます。「GP」(GP)が表示されます。

グループ代表呼び出し

違うグループの同じIDの相手を呼び出して通話できます。「SP」(SP)が表示されます。

一斉呼び出し

すべての相手局を呼び出して、すべての相手と通話できます。「AL」(AL)が表示されます。

応用操作

セレコールを使う

3 [PTT] を押す

呼び出しが開始されます。
相手が受信すると呼び出し音が鳴り、通話できます。

受信する

呼び出し音が鳴る

呼び出された相手と通話できます。



- 通話中の局を呼び出すことはできません。
- TCB-U700 を使用しているときは、セレコール ID が一致しなくても、グループ番号が一致した場合にレピーターが接続動作しますが、通話はできません。
- セレコール使用時には、二面待ち機能は動作しません。

ステータスマッセージ

個別呼出し時に1～8までのメッセージ番号を送ることができます。また、あらかじめメッセージ番号に登録した定型文を表示することもできます。

ステータスマッセージを送る

1 【P】を押す

IDリストを表示します。

2 【△】または【▽】を押す

呼び出すIDリストを選択します。

3 【P】を押す

メッセージ番号が表示されます。

メッセージ番号に定型文が登録されている場合は、定型文が表示されます。

4 【△】または【▽】を押す

送りたいメッセージ番号を選択します。

5 【PTT】を押す

メッセージの送信が開始されます。

メッセージが相手に届いたときは「COMP」と表示されます。2回リトライしても相手に届かない場合は「FAIL」と表示されます。

ステータスマッセージを受信したら


1 「RECV」と表示した後、メッセージ番号が表示されます。

メッセージ番号に定型文が登録されている場合は、定型文が表示されます。

2 【P】を押す

チャンネル表示に戻ります。

モードリセットタイマーが設定されている場合は、【P】を押さなくても設定時間後にチャンネル表示に戻ります。

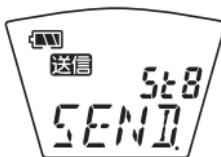

応用操作

セレコールを使う

サイレントヒアリングモード

サイレントヒアリングモードは、PTT を押し続けなくても送信を続ける機能です。マイクの感度が高くなり、離れた部屋のようすを別のトランシーバーでモニターすることができます。

チャンネルは 1 ~ 18 を使用してください。また、送信側、受信側のグループ番号も合わせてください。

運用モードが「サイレントヒアリングモード」ではないときは、運用モードを「SH」に設定してください<→ 46 ページ>。

送信を開始する

送信する側の【PTT】を押す

送信を開始します。



送信を止める

送信する側の【PTT】をもう一度押す



- h1 ~ h9 チャンネルでは連続送信はできません。3 分間で送信が終了します。
- サイレントヒアリングモードでは送信出力はローパワー固定になります。
- 送信側のスピーカーは常に OFF になり、モニター側から送信しても、音声は聞こえません。
- 最大 12 時間で送信は終了します。(初期設定は 8 時間で、時間は販売店にて変更可能です。) また、送信終了前に告知音が鳴ります。再度送信したいときは【PTT】を押します。

自局レピーターモード

本機をレピーターとして使用します。


無線機からレピーターとしての本機にアクセスする方法は「通話する(レピーターアクセスモード)」<→ 29 ページ>をご覧ください。

設定する

1 一度電源を切る

2 [PTT] と [F] を押しながら [⊕] を押して電源を入れる

「自中継」と表示され本機がレピーターとして動作します。

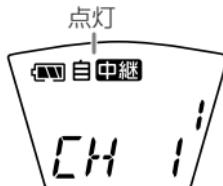

解除する

1 一度電源を切る

2 [PTT] と [F] を押しながら [⊕] を押して電源を入れる

自局レピーターモードが解除されます。



- 自局レピーターモードで動作している場合は、ファンクション設定で運用モードを切り替えても、自局レピーターモードは解除されません。他の運用モードに切り替える場合は、自局レピーターモードを解除してください。
- 通話が途切れやすいときは、アクセスするトランシーバーの信号が無くなっても送信を維持する時間を設定できますく「レピータ保持時間を設定する」→ 49 ページ>。
- 同時通話モードでレピーター運用するには連結レピーターモードでの運用になります。 販売店 <→ 52 ページ>

ファンクション設定

本機では通常の機能のほかに、以下のような機能が設定できます<詳細は46～49ページ>。

ファンクション設定機能一覧

機能	表示	設定範囲
① 表示部の照明動作を設定する	BLIT	AUTO/ON/OFF
② 確認音を鳴らさないようにする	BEEP	ON/OFF
③ 自動で電源を切る	POW	ON/OFF
④ 運用モードを切り替える	MODE	SP/SDP/FDP/SH
⑤ VOX の感度を設定する	VOX	OFF/1～5
⑥ 会話の最後が途切れないようにする (VOX 遅延時間)	VOLY	0.3/0.5/1.0/ 1.5/3.0
⑦ スケルチレベルを調整する	SQL	OFF/1/2/3
⑧ 送信出力を切り替える	TXPW	H/L
⑨ 自動で空きチャンネルを探す	SCAN	ON/OFF
⑩ 自動で空きチャンネルを探す範囲を選ぶ	BAND	ALL/SBD
⑪ ボリュームが最小でも聞こえるようにする	MINV	ON/OFF
⑫ リモート機能を解除する	REMT	ON/OFF
⑬ ループ機能を使う	LOOP	ON/OFF
⑭ マイクの感度を設定する	MICS	H/N
⑮ デュプレックス保持時間を設定する	DPTH	OFF/1/2
⑯ レピーター保持時間を設定する	RPTH	OFF/3/5/8
⑰ 外部機器をコントロールする	OPT	ON/OFF

※太字は初期の値です。

(販売店での設定により表の初期値とは一致しないことがあります。)

1 一度電源を切る

2 【P】を押しながら【↓】を押す

電源が入り、表示部にメニューが表示されます。

3 【F】または【P】を押す

設定したい機能を選びます(44ページ参照)。



4 【△】または【▽】を押す

設定を選択します。

例：ランプ常時点灯

5 【PTT】を押す

設定を終了して、チャンネル表示に戻ります。

なお、【PTT】のかわりに【↓】を1秒以上押すと、設定を終了して電源が切れます。



販売店

販売店での設定により、お客様がファンクション設定の変更を行えない場合があります。

① 表示部の照明動作を設定する【BLIT】

この機能を「on(ON)」に設定すると、表示部の照明（バックライト）を常時点灯させることができます。「oFF(OFF)」に設定すると、表示部の照明は常に消灯します。初期の設定は照明が自動的に点灯／消灯する自動照明機能「Aut(AUTO)」になっています。

② 確認音を鳴らさないようにする【BEEP】

キー操作をしたときに鳴る確認音をビープ音といいます。この機能を「oFF(OFF)」に設定すると、このビープ音を鳴らさないようにできます。以下の警告音、予告音などはこの機能のON／OFFと関係なく鳴ります。

- バッテリー警告音
- 通信時間制限予告音
- APO 警告音
- 通話範囲外告知音
- 送信禁止音
- コールトーン
- レピーターアクセス音
- レピーターアクセスエラー音
- PLL アンロック音（無効音）

③ 自動で電源を切る【APO】

この機能を「on(ON)」に設定すると、1時間59分間キー操作が行なわれなかった場合、電源を切り忘れたとみなして告知音を鳴らします。さらに同じ状態が1分間続くと、自動で電源を切れます。

モニター中やオートチャンネルセレクト中は APO は動作しません。

本機をレピーターとして使用する場合など、DC 電源端子に AC アダプターを接続するときは、「oFF(OFF)」に設定してください。

④ 運用モードを切り替える【MODE】

使用目的により、「SP（ノーマルモード）」、「Sdp(SDP)（レピーターアクセスマード）」、「Fdp(FDP)（同時通話モード）」および「SH（サイレントヒアリングモード）」から選択することができます。なお、双方の運用モードが違うと通信はできません。

⑤ VOX の感度を設定する【VOX】※ VOX 機能の説明は次ページをご覧ください。

周りの環境や声の大きさによって、VOX 機能使用時のヘッドセットなどのマイクが感知する音声レベルを設定できます。声に合わせてスムーズに送受信が切り替わるように設定してください。「oFF(OFF)」の設定では VOX 機能は OFF になり、「1」～「5」では VOX 機能は ON になり数値が大きいほどマイクの感度が高くなります。

VOX機能とは

【PTT】を押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。話をやめると自動で受信待ち受け状態になります。VOX機能を使用する場合は対応するオプションを使用してください。(56ページの「オプション(別売品)について」で<VOX対応>と記載されている製品)



- 本機単体でも VOX 機能は動作しますが、周囲の音で誤送信することがあります。オプションを接続してください。
- HMC-3(G) のように VOX 機能が内蔵されているオプションを使用するときに、オプションの VOX 機能を使用するときは、トランシーバーの VOX 機能を OFF にしてください。トランシーバーの VOX 機能を使用するときは HMC-3(G) の VOX 機能を OFF、感度調整ボリュームは最小にしてください。
- VOX 機能は確認音が鳴っているとき、コールトーンが設定されているとき、およびスケルチが開いているときは使用できません。
- 電池容量が少なくなると、VOX は使用できなくなります。表示部の電池残量表示が減り始めたら早めにバッテリーパックを充電したり、新しい乾電池に交換してください。
- 信号を受信しているときは、送信できません。

⑥会話の最後が途切れないようにする(VOX遅延時間)【VOL 4】

VOX 使用時、会話の最後が送信されない場合があります。遅延時間を「03(0.3秒)」～「30(3.0秒)」に設定して、会話が最後まで送信されるように調整してください。数字が大きいほど遅延時間が長くなります。

⑦スケルチレベルを調整する【VOL 1】

受信のしかたを変えるために、スケルチレベルを調整することができます。

スケルチレベルを下げる(3→2→1)と、弱い信号を受信できます。
スケルチレベルを上げる(1→2→3)と、雑音が聞こえなくなります。
スケルチレベルを「oFF(OFF)」にすると、常にスケルチが開いた状態になります(常時モニター)。

⑧ 送信出力を切り替える【T/PW】

1ch～18ch バンドでは、送信出力を下げるすることができます。「L」に設定すると送信がローパワーの約 1mW になり、「H」に設定に戻すと送信がハイパワーの約 10mW になります。h1ch～h9ch やノーマルモードでの運用では送信出力を下げるることはできません。



- サイレントヒアリングモード中は「H」に設定しても、ロー パワー送信になります。ロー パワー送信時の連続送信時間は初期値最大 8 時間です。(販売店により 1～12 時間に設定を変更できます)。

⑨ 自動で空きチャンネルを探す(オートチャンネルセレクト)【E/FN】

ノーマルモードでの運用時に使用できる機能です。グループで設定したチャンネルで通話ができない場合、自動で空いているチャンネルを探します。目印にグループ番号を使いますので、あらかじめ同じグループ番号を決めてグループモードを設定してください。

オートチャンネルセレクトを使う

1 設定を「on(ON)」にして、ファンクション設定を終了する

2 【△】または【▽】を 1 秒以上押す

オートチャンネルセレクトが開始されます。

3 【PTT】を 2～3 秒押し続ける

空いているチャンネルで 10 秒ほど停止するので、【PTT】を押したまま通常よりゆっくり呼びかけます。

呼びかけが終ったら【PTT】から指を離し、相手の方がそのチャンネルで応答してくるのを待ちます。

呼び出されると「受信」が点灯し、チャンネル番号が点滅します。

4 「受信」が消えてから、【PTT】押して応答する

オートチャンネルセレクトを解除する

スキャン停止中に【△】、【▽】または【F】を押す

表示しているチャンネルで受信待ち受け状態になります。



- 応答は 10 秒以内に行ってください。10 秒以上送信・受信がないと、オートチャンネルセレクトを再開します。



- オートチャンネルセレクト中にモニター機能<→ 36 ページ>を ON にするとスキャン中のチャンネルをモニターできます。

⑩ 自動で空きチャンネルを探す範囲を選ぶ【BRW】

「オートチャンネルセレクト」を使用するときに、スキャンするチャンネル範囲を設定します。この機能を「AL(ALL)」に設定すると 1ch ~ 11ch と h1ch ~ h9ch の 2 つのバンドを、「Sbd(SBD)」に設定すると現在のバンド内のみスキャンします。

⑪ ボリュームが最小でも聞こえるようにする【MINV】

この機能を「on(ON)」に設定すると、ボリュームを最小にしても、受信音やビープ音が聞こえるようにできます。誤操作でボリュームが最小になり、受信音やビープ音を聞き逃すことを防ぐことができます。

⑫ リモート機能を解除する【REMT】

スピーカーマイクロфон (SMC-34) のリモートキー ([1]、[2]、[3]) を誤って押しても動作しないようにできます。「oFF(OFF)」に設定するとリモートキーが動作しなくなり、「on(ON)」に設定するとリモートキーが動作します<51 ページ>。

⑬ ループ機能を使う【LOOP】

同時通話モード時に動作する機能で、「on(ON)」に設定すると、同時通話の会話を第三者が聞くことができます。第三者は同時通話モードでチャンネル、およびグループ番号を合わせる必要があります。

なお、この機能は最初に【PTT】押した人のみ動作します。



- ループ機能を動作させると、自分の声が大きく聞こえることがあります。このようなときは、自分のマイク位置やマイク感度 (EMC-5F) を調整して声の大きさを下げてください。

⑭ マイクの感度を設定する【MIC】

相手がこちらの音声を聞き取りにくいときは、「H」に設定すると、マイクの感度を高くすることができます。

⑮ デュプレックス保持時間を設定する【DPLXH】

同時通話モード時に通話が途切れやすいときは「1(1 秒)」または「2(2 秒)」に設定します。

⑯ レピーター保持時間を設定する【RPTH】

本機をレピーターとして使用している場合に通話が途切れやすいときは、アクセスするトランシーバーの信号が無くなても送信を維持する時間を「3(3 秒)」、「5(5 秒)」、「8(8 秒)」に設定します。

⑰ 外部機器をコントロールする【OPT】

設定条件に一致すると、マイクジャックの 3M 端子からアクティブレベルを出力します。通常は「oFF(OFF)」に設定してください。

その他の機能

販売店

次のような機能もあります。これらの機能は販売店においてのみ設定可能です。

セレコール

グループ、ID No.、ネーム、ステータスマッセージの登録。

データ送出遅延時間

送信を開始してからデータの送出を開始するまでの時間を設定。

モードリセットタイマー

セレコールリストやステータスマッセージ表示を自動的に終了する時間の設定。

バッテリーセーブ

電池の無駄な消耗を防ぐための機能を ON / OFF できます。

コンパンダ

雑音を抑えて、音声のみを明瞭にする機能です。使用する場所の周りが騒がしく、音声が聞き取りにくい場合に設定します。この機能を使用するには、送信局側と受信局側双方がこの機能を設定する必要があります。

レピーターアクセスタイル

使用するレピーターの機種により、アクセスタイルを設定します。

コールトーン 3-1 / 3-2

本機の【P】キー、またはマイクロホンの【1】、【2】、【3】のどれかに、コールトーン 3-1 / 3-2 を割り当ててあるときにそのキーを押すと、コールトーンを送出することができます。

コールトーン音色変更

コールトーン 1 / 2 で出力されるコールトーンの音色を変更することができます。

モニター動作

モニター動作をモーメンタリーとトグルタイプから選択します。

通話終了告知

レピーターアクセスマード時に自局の送信が終了したことをビープ音で相手に知らせることができます。

スーパーキーロック


【⊕】と【PTT】キー以外のキーをロックする機能です。この機能が設定されていると、電源を入れたときに「LOCK」と約2秒間表示されます。なお、キーの操作でこの機能を解除することはできません。また、電源を入れ直してもこの機能を解除することはできません。

プライオリティー送信

通常使用するチャンネルとは別に特定の設定したチャンネルを【P】キーに設定して、ワンタッチで送信する機能です。

キー割り当て（【P】キー／リモコンキー）

本機の【P】キーとスピーカーマイクロфон (SMC-34) のキー（【1】、【2】、【3】）に、機能を割り当てることができます。

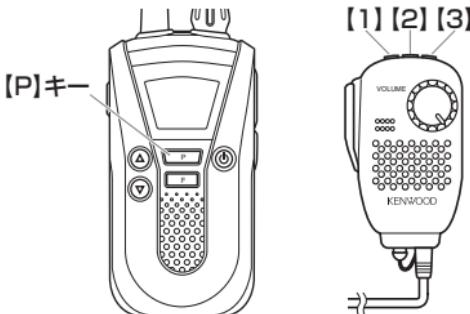

プログラマブルメモリー

プログラム番号ごとに、運用モード、チャンネル、グループ番号、セレコール機能、レピーターアクセスモード、およびプライオリティー送信チャンネルの指定を行えるモードです。（メモリーネームも登録できます。）

用途

チャンネルごとにセレコールを設定して、個別／一斉呼び出しが容易に変更できます。




オプションコントロールタイプ

マイクジャックの3M端子からアクティブレベルを出力ための、コントロールタイプを選択します。


2面待ち機能

ノーマルモードでの運用で、A/B2つのグループを待ち受けできる機能です。2つのグループ番号に対して、個別、一斉呼出を行いたいときに使用します。本機の【P】キーにグループBを設定すると、2面待ち機能がONします。

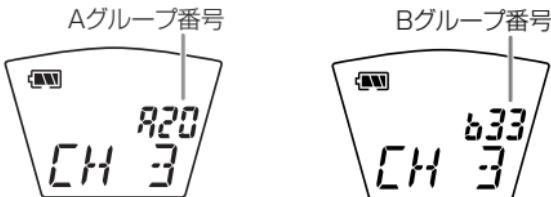

連結レピーター モードについて

使用する場所が仕切りなどにより電波が届きにくい場合や同時通話モードのレピーターとして使用するときに、2台のトランシーバーを中継ケーブルで接続して、連結レピーターにします。(中継ケーブルは販売店にお問い合わせください。)

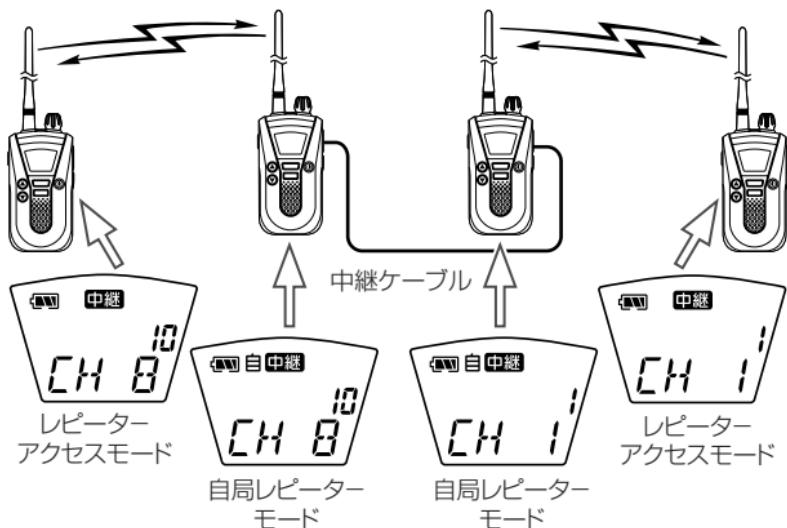

- ! • 連結したトランシーバーのどうしの距離は 30 cm 以上離してください。距離が近いと混信する場合があります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に下の表を確認してください。該当する症状がない場合や異常を解決できない場合は、リセットしてください→55ページ。

運用モード共通

症 状	原 因	処 置	参 照 ペー ジ
・電源が入らない ・音量を大きくすると「ブー」という音がする ・表示がすぐ消える	電池が消耗している	充電する	16
・受信できない ・音量ツマミを回しても音が出ない		予備の電池パックや新しい乾電池と交換する	14 15
相手と通話できない	【PTT】が押されて送信中になっている	【PTT】を離す	25
	グループ番号が違う	グループ番号を相手と同じにする	32
チャンネルが切り替わらない	運用モードが違っている	相手と同じ運用モードにする	26 46
	チャンネルかグループ番号が違う	チャンネル、グループ番号を相手と同じに合わせる	24 32
	相手との距離が離れすぎている	通話のできる距離を目安に通話する	11
	セレコールの ID が違う	セレコールの ID を合わせる	39
キーの操作ができない	キーロックになっている	キーロックを解除する	37
送信ができない	「受信」が点灯している	チャンネルを変更するか、「受信」消えるのを待つ	24
表示部の照明が消えない	照明が常時点灯の設定になっている	設定を AUTO または OFF に切り替える	46
電池がすぐ消耗する	照明の常時点灯をよく使う	常時点灯は必要なときだけ使う	46
聞き取れない音声が入ったり、何も聞こえないのに「受信」が点灯する	スクランブルモードで通話しているグループがいる	そのチャンネルが空かないときはチャンネルを変更する	24
	同じチャンネルでのグループ番号を使っているグループがいる		32
チャンネルセレクトを止められない	キーロックになっている	キーロックを解除する	37

故障かな?と思ったら

同時通話モード使用時

症 状	原 因	処 置	参 照 ペ ー ジ
送信できない	イヤホン付きマイクロホンやヘッドセットが接続されていない。	イヤホン付きマイクロホンやヘッドセットを接続してください。	27

レピーターアクセスマード使用時

症 状	原 因	処 置	参 照 ペ ー ジ
レピーターにアクセスできない	アクセスエラー音が鳴らない •運用モードがレピーターアクセスマードになっていない	運用モードをレピーターアクセスマードに設定する	46
	アクセスエラー音が鳴る •チャンネル番号、グループ番号がレピーターの番号と違っている •レピーターとの距離が離れすぎている	チャンネル番号、グループ番号をレピーターの番号と合わせる 通話のできる距離を目安に通話する	27 32 11
	相手の運用モードがレピーターアクセスマードになっていない	運用モードをレピーターアクセスマードに設定する	46
相手と通話できない	相手のチャンネル番号、グループ番号が違う	グループ内のトランシーバー、レピーターはすべて同一のチャンネル番号、グループ番号に統一する	29 32
	セレコールの ID が違う	セレコールの ID を合わせる	39

その他

故障かな?と思ったら

初期設定の状態に戻す（オールリセット）

設定されている内容はすべて消去され、購入時の設定状態に戻ります。

1 一度電源を切る

2 [△] と [▽] を押しながら [⊕] を押す

表示が全点灯します。



3 [△]、[▽]、[⊕] から指を離す

「SURE」と表示されます。

リセットを止めたいときは、【P】または【F】を押します。現在の設定に戻ります。



4 【PTT】を押す

ビープ音が鳴ってリセットされます。

初期設定の状態に戻ります。

その他

故障かな?と思ったら



- スーパーキーロックが設定されている場合は、リセットの操作はできません。

オプション(別売品)について

本機には、次のようなオプション(別売品)が用意されています。

UCM-100 コントロールマイクロホン <VOX 対応>

UCM-100 は単体では使用できません。UHS-1、UHS-2、UHS-3 と組み合わせてご使用ください。

UHS-1 イヤーフックタイプイヤホン

UHS-2 アコースティックチューブイヤホン

UHS-3 カナルタイプイヤホン

HS-9(G) プチホン型イヤホン

EMC-3 イヤホン付きクリップマイクロホン

EMC-5F イヤホン付きクリップマイクロホン(マイク感度切り替え付き) <VOX 対応>

EMC-11 イヤホン付きクリップマイクロホン

EMC-12 イヤホン付きクリップマイクロホン(耳掛けタイプ) <VOX 対応>

KHS-21 ヘッドセット(PTTスイッチ無しのシンプルタイプ) <VOX 対応>

KHS-29F ヘッドセット(耳掛けタイプ) <VOX 対応>

HMC-3(G) ヘッドセット(感度調整 VOL 付き VOX 機能内蔵) <VOX 対応>

SMC-34(G) リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン

SB-4 ネックストラップ(セーフティ機構付き)

UBC-5ML ACアダプター(充電台6連結用)

UPB-4L リチウムイオンバッテリーパック(3.6V 1200 mAh)

USC-12 ソフトケース

その他

オプション(別売品)について



- 同時通話モードでは EMC-5F、KHS-29F、KHS-21 のみ使用できます。その他のオプションを接続しても正しく動作しません。
- 本機に使用できるオプション製品が追加されたり、生産が終了することがあります。オプション製品についてはカタログ等を参照してください。

イヤホン付きマイクロфон (EMC-5F) について

- **PTTスイッチ**

押しながらLOCK方向にスライドすると、誤ってPTTスイッチ押して同時通話が終了してしまうことを防ぐことができます。



- **マイク感度の切り替えスイッチ**

使用状況に応じてマイク感度を切り替えてください。マイク感度はH(感度高)/M(感度中)/L(感度低)の三段階で切り替えられます。



スピーカーマイクロфон (SMC-34) について

- **PTTスイッチ**


送信するとき、このスイッチを押し【PTT】ながら話します。

- **LOCKスイッチ(背面)**

このスイッチをONになると、マイクのみの機能になり、【1】～【3】のスイッチは使えなくなります。お買い上げ時は、LOCKスイッチの位置が「ON」になっています。

- **【1】、【2】、【3】**

本体の機能を割り当てることができます<→51ページ>。

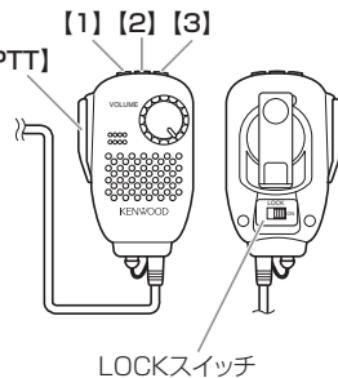

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証について

● 保証書（別添）

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

● 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より**1年間**です。

修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」(53ページ)を参照してお調べください。それでも異常があるときは、製品の電源を切って、お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーセンターにお問い合わせください。

修理に出された場合、設定されたデータが消去される場合がありますので、別途お客様ご自身でお控えくださいますようお願いいたします。また、本機の故障、誤動作、不具合等によって通話などの利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的損害につきましては、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

● 保証期間中は・・・

正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従って修理させていただきます。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

本機以外の原因（衝撃や水分、異物の混入など）による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後は・・・

お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

・補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

● 持込修理

この製品は持込修理とさせていただきます。

● 修理料金の仕組み（有料修理の場合は次の料金が必要です。）

技術料：製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれます。

部品代：修理に使用した部品代です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

送料：郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

仕様

チャンネル数	47 ch
	(ノーマルモード：1 ch ~ 11 ch, h1 ch ~ h9 ch レピーターアクセスマード/自局レピーターモード/ 同時通話モード：1 ch ~ 18 ch, h1 ch ~ h9 ch)
送受信周波数	ノーマルモード (12.5 kHz ステップ) 422.2000 MHz ~ 422.3000 MHz 422.0500 MHz ~ 422.1750 MHz レピーターアクセスマード (12.5 kHz ステップ) 受信：421.8125 MHz ~ 421.9125 MHz 送信：440.2625 MHz ~ 440.3625 MHz 受信：421.5750 MHz ~ 421.7875 MHz 送信：440.0250 MHz ~ 440.2375 MHz 自局レピーターモード (12.5 kHz ステップ) 送信：421.8125 MHz ~ 421.9125 MHz 受信：440.2625 MHz ~ 440.3625 MHz 送信：421.5750 MHz ~ 421.7875 MHz 受信：440.0250 MHz ~ 440.2375 MHz 同時通話モード (12.5 kHz ステップ) 送信 / 受信：421.8125 MHz ~ 421.9125 MHz 440.2625 MHz ~ 440.3625 MHz 送信 / 受信：421.5750 MHz ~ 421.7875 MHz 440.0250 MHz ~ 440.2375 MHz
電波型式	F3E
周波数安定度	± 4 ppm
消費電流	受信時 (低周波出力 45 mW 時) 130 mA 以下 送信時 (送信出力 10 mW 時) 85 mA 以下 受信待ち受け時 75 mA 以下 バッテリーセーブ時 (平均値) 25 mA 以下
使用温度範囲	- 10 °C ~ + 50 °C
電源電圧	リチウムイオンバッテリー端子：DC 3.8 V 乾電池端子：DC 4.5 V DC 電源端子：DC 5.5 V
送信出力	約 10 mW (ローパワー送信時 約 1 mW)
低周波出力	45 mW 以上 (8 Ω負荷時)
寸法 (突起物含まず)	幅 57.0 mm × 高さ 108.6 mm × 奥行 28.5 mm アンテナ長 183 mm
質量 (重さ)	約 155 g (付属バッテリーパックを含む) 約 165 g (単四アルカリ乾電池 x3 を含む)

その他

仕様

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

フリーダイヤル  0120-2727-87

発信者番号が非通知の場合は、『0120』の前に『186』を付けてからおかけください。
＜電話番号を良くお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにご注意ください。＞

携帯電話・PHS・一部のIP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合は、

045-450-8950

FAX 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

受付日 月曜日～土曜日（祝祭日・弊社休日を除く）

受付時間 月曜日～金曜日 9：30～18：00

土曜日 9：30～12：00、13：00～17：30

- 修理などアフターサービスについては、弊社ホームページをご覧いただくな
く、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

URL <http://www2.jvckenwood.com/cs/service.html>