

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力ワイヤレスコール


DK-PN02 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 概要

本機と特定小電力トランシーバーを組み合わせ、呼び出しシステムを構成します。音声ガイダンスにより通話用トランシーバーへ呼び出しがあったことをお知らせします。

例) 受付

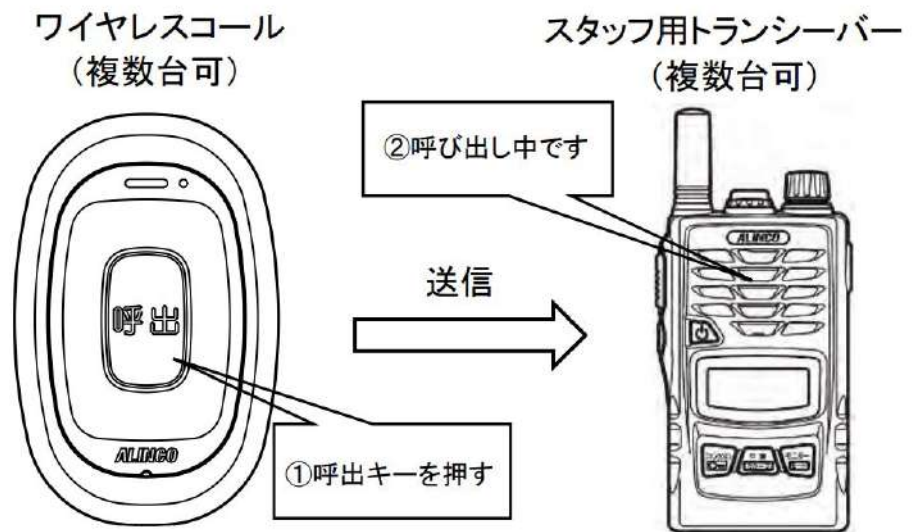

2. ワイヤレスコールの使い方

① 呼び出し

[呼出] ボタンを押すと送信します。
特定小電力トランシーバーからは呼び出し音声が鳴ります。

ランプ
動作状態を表示します

マイク
音声を録音するときやトランシーバーモードで送信するときに話します

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力ワイヤレスコール

DK-PN02 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 電池の入れ方

テスト機は単4アルカリ乾電池を入れて出荷しておりますが、消耗しましたら恐れ入りますが、お客様にて乾電池の交換をお願い致します。

①電池カバーを取り外す

レバーを矢印の方向へスライドさせ、電池カバーを上方へ持ち上げます。

②電池を入れる

取り付けイラストを参考に単4乾電池2本を「+ / -」の表示に従って入れてください。


電池を装着すると自動的に電源が入り、接点端子にイヤホンを接続するとチャンネルとグループ番号をお知らせするとともにランプが青色に点灯したあと待機状態になります。待機状態になるとランプは消灯します。

③電池カバーを取り付ける

電池カバーのツメを本体の切り欠きに合わせ、レバー一部を「カチッ」と音が鳴るまで押し込みます。

【注意】

- ・電池の「+ / -」向きを間違えないようご注意ください。
- ・電池は同じ種類の新しいものをご使用ください。アルカリ電池など高性能乾電池の使用をお勧めします。
- ・種類が異なる電池や、新品と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- ・市販の充電電池は形状や電気仕様が合わないおそれがあるためご使用になれません。

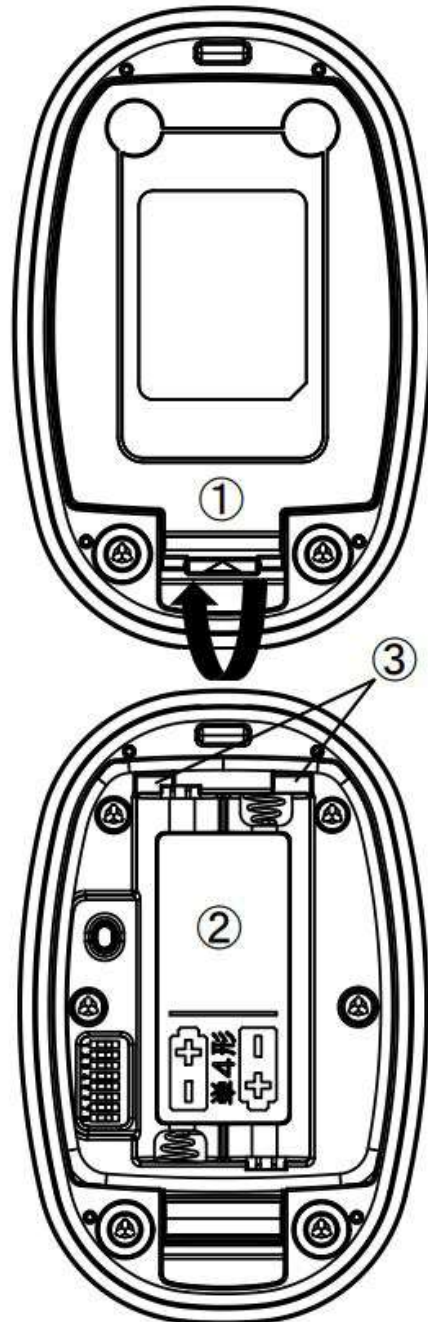

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

